



هذه العلامة تطبق في دول الإتحاد الأوروبي EU فقط.

- أسماء الشركة والمنتج المستخدمين في هذا الدليل قد تكون مسجلة كعلامات تجارية للأخرين.
- أي إعادة إنتاج لمحتويات هذا الدليل، سواء جزئياً أو كلياً، ممنوع منعاً باتاً. فيما عدا الخاص بك، الإستخدام الشخصي، أي إستخدام آخر لمحتويات هذا الدليل بدون إستشارة كاسيو CASIO هو ممنوع منعاً باتاً تحت قوانين حقوق الطبع.
- على أي حال كاسيو CASIO غير مسئولة عن أي تلف أينما يكون (مشتملاً، بدون حدود، الأتلافات لفقدان الأرباح، اضطرابات الأعمال، فقدان المعلومات) قد يظهر نتيجة للاستخدام أو عدم قابلية استخدام هذا الدليل أو المنتج، حتى إذا كانت كاسيو CASIO قد نصحت بإمكانية حدوث مثل ثلك الأتلافات.
 - محتويات هذا الدليل معرضة للتغير بدون إشعار.

المحتويات المحتويات

إستخدام الاغاني المثبتة بالداخل لإجادة	دليل عامدليل عام
العزف على لوحة المفاتيح AR-29	إستخدام وسادة ١٠-مفتاح (①)
المقاطع الموسيقية	ر من الوظيفة FUNCTION (ۖ العالم المناس ا
زيادة تنفق الدرس زيادة تنفق الدرس	
أختيار الاغنية، المقطع الموسيقي، والجزء الذي ترغب	البداية للعزفا
في التدريب عليهعليه	تحضير الحامل الموسيقي
الدروس ۱، ۲، و۳ AR-31	امداد القدرة
ضوابط الدرس	
استخدام زيادة الدرس التلقائية	العزف على لوحة المفاتيح الرقمية AR-9
لعبة لوحة المفاتيح للتحدي الموسيقي	تحويل القدرة لوضع التشغيل والعزف
	إستخدام سماعات الرأس
استخدام المصاحبة التلقائية	تغيير إستجابة لوحة المفاتيح لضغط اللمس (إستجابة اللمس) AR-10
التنكدام المصاحبة التعالية	ضبط تباين العارضة
عزف جزء الإيقاع فقطعزف جزء الإيقاع فقط	إستخدام بندول الإيقاع
عزف جميع الإجزاء AR-37	
إستخدام المصاحبة التلقائية بشكل فعال	التحكم في أصوات لوحة المفاتيح AR-12
إستخدام الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة	أختر من الأصوات المتنوعة للآلة الموسيقية AR-12
استخدام التناغم التلقائي	أنفصال نغمتين لطبقات AR-13
	تقسيم لوحة المفاتيح بين نغمتين مختلفتين
تحرير أنماط المصاحبة التلقائية	إستخدام الإصداء
	استخدام الكورس
تخزين ضوابط لوحة المفاتيح على ذاكرة	إستخدام البدال
تخزين ضوابط لوحة المفاتيح على ذاكرة التسجيل	تغيير درجة النغم (تغبير السلم الموسيقي، التنغيم،
كيفية تخزين ضبط ما على ذاكرة التسجيل	تحويل الجواب الموسيقي)
كيفية إستدعاء ضبط ما من ذاكرة التسجيل	إستخدام عجلة إنحناء درجة النغم لتحريك درجة النغم للنوت الموسيقية (الموديل CTK-5000 فقط)
تسجيل عزفك على لوحة المفاتيح	
	أخذ أصوات العينات وعزفهم على لوحة لا ذات - لا قر ت
تسجيل وإعادة عرض عزف لوحة المفاتيح	المفاتيح الرقمية
استخدام المسارات لتسجيل وخلط الأجزاء	التوصيل والتحضير
تسجيل اغنيتين أو أكثر، وأختيار واحدة لإعادة العزف 18-51	أخذ العينة وعزف صوت لحن ميلودي (أخذ عينة الميلودي) AR-18
التسجيل أثناء العزف بالتوازي مع أغنية مثبتة بالداخل AR-51	أدماج صوت العينة داخل مجموعة الطبلة (أخذ عينة الطبلة) AR-20
تخزين البيانات المسجلة على جهاز خارجي	وظائف أخذ العينة الأخرى
وظائف أخرى مفيدة للوحة المفاتيح	عزف الأغاني المثبتة بالداخلعزف الأغاني المثبتة بالداخل
الرقمية AR-53	
تغيير الميزان الموسيقي للوحة المفاتيح	عزف أغاني الإستعراض
استخدام الضبط المسيق الموسيقي	إعادة عزف أغنية محددة
استخدام توقيع النغمات	زيادة إختيار الأغاني
AR-57 النات أغنية المستخدم	
حذف جميع البيانات داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية AR-58	

	ستخدام كارت الذاكرة	ų
AR-59	الموديل CTK-5000 فقط)	
	إحتياطات كارت الذاكرة SD وشقب الكارت	
AR-60	إدخال وإزالة كارت الذاكرة SD	
AR-60	تشكيل كارت الذاكرة SD	
AR-61	تخزين بيانات لوحة المفاتيح الرقمية على كارت الذاكرة SD	
,	ر تحميل البيانات من كارت الذاكرة SD لداخل ذاكرة لوحة	
AR-62	المفاتيح الرقمية	
	حذف البيانات من على كارت الذاكرة SD	
	إعادة عرض البيانات من كارت الذاكرة SD	
AR-64	رسائل الخطأ لكارت الذاكرة SD	
AR-65	توصيل بأجهزة خارجية	נ
	التوصيل بالكمبيوتر	
	ضو ابط MIDI	
	صوابط ال١١١١	
AR-68		
AR-68 AR-69	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية	
AR-69	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية التوصيل بالجهاز الصوتي	
AR-69	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية	t
AR-69 AR-70	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية التوصيل بالجهاز الصوتي	ţ
AR-69 AR-70 AR-70	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية التوصيل بالجهاز الصوتي	Ĵ
AR-69 AR-70 AR-72	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية التوصيل بالجهاز الصوتي التوصيل بالجهاز الصوتي المتقفي الخطأ الخطأ الخطأ الخطأ الخطأ التعلق الخطأ التعلق الخطأ التعلق المتعلق التعلق الت	ڑ
AR-69 AR-70 AR-70 AR-72 AR-73	تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقميةا التوصيل بالجهاز الصوتيمرجع مرققي الخطأالمواصفاتالمواصفات	<u>ئ</u>

MIDI Implementation Chart

الملحقات المتاحة بشكل منفصل

• يمكنك الحصول على معلومات حول الملحقات والتي تكون منفصلة لهذا يا المنتج من كتالوج لوحة المفاتيح كاسيو CASIO والمتاحة من بائع التجزئة الخاص بك، ومن موقع الويب كاسيو CASIO عند العنوان URL التالي.

http://world.casio.com/


الملحقات المشتملة

- الحامل الموسيقي
 - كتاب الأغاني • الوريقات
- إحتياطات الأمان
 - الملحق
- أخرى (الضمان، ألخ) البنود المشتملة كملحقات معرضة للتغيير بدون إشعار.




- في هذا الدليل، المصطلح "لوحة المفاتيح الرقمية" يرجع إلى CTK-4000/CTK-5000. الرسوم التوضيحية في دليل المستخدم هذا توضح الموديل CTK-5000.

 - في هذا الدليل الأزرار والتحكمات الأخرى يتم تعريفها مستخدماً الارقام الموضحة أدناه.

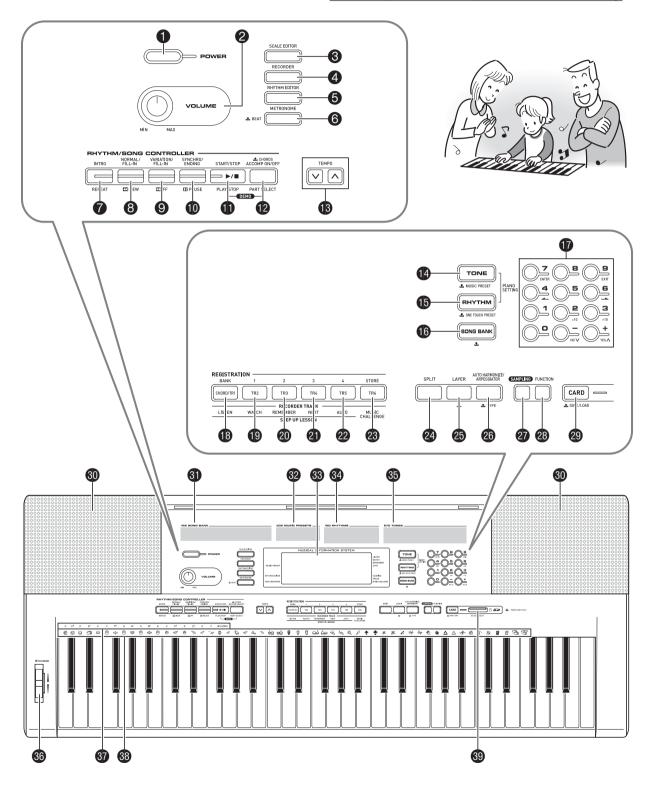


- € زر البنك، الوتر/TR1، الاستماع (CHORD/TR1 ،BANK) (TR1).
 47 (LISTEN)
 47 (LISTEN)
- (WATCH 'TR2 'Area1) الساعة (TR2 '، 1 المنطقة 1، 172 '، 172 ' (المنطقة 1- 172 '، 46 '، 46 '، 47 '، 50 '، و50 '، 47 '، 46 '، 46 '، 47 '، 4
- (REMEMBER ،TR3 ،Area2) التذكر (TR3 ، TR3 ، TR3 ، TR3 . TR3
 - (NEXT ،TR4 ،Area3) التالي (TR4 ، TR4 ، TR
 - - (ر التخزين، TR6، التحدي الموسيقى
 (MUSIC CHALLENGE 'TR6 'STORE)
 الصفحات AR- 35، 47، 50، و55
 - 24 زر التجزيء (SPLIT) ™الصفحتين 13-AR، و14
 - و (LAYER) الصفحتين 13-AR، و16 (LAYER) و16
 - ور النوع، التناغم التلقائي/توقيع النغمات (TYPE ،AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR) الصفحات AR-41، 65، و57
 - ﴿ (SAMPLING) ور أخذ العينة (SAMPLING) ا™الصفحات 18-AR، 19، 20، 21، و 60
 - AR-6 ور الوظيفة (FUNCTION) الاصفحة 6-
 - - 30 السماعات
 - قائمة بنك الاغانى
 - القائمة الموسيقية مسيقة الضيط
 - 🔞 العارضة
 - 34 قائمة الإيقاع
 - و قائمة النغمة
 - ③ عجلة إنحناء درجة النغم (PITCH BEND)
 (الموديل CTK-5000 فقط) ™صفحة AR-16
 - آ أسماء جذور الوتر CHORD كصفحة 37-AR
 - 33 قائمة إحتياطات الآلة ™صفحة 12-AR
 - (SD CARD SLOT) SD شقب الكارت (SD CARD SLOT) SD شقب الكارث (الموديل CTK-5000 فقط) ™صفحة

- (ر القدرة (POWER)(ر القدرة (AR-9)(35 ، 49 ، 44 ، 44 ، 48 ، 55 ، 68)
- 2 مقبض مستوى الصوت (VOLUME) ™صفحة 9
- (الموديل (PRESET SCALE) (الموديل (CTK-4000) (الموديل (CTK-4000))
 - زر محرر السلم الموسيقي (**SCALE EDITOR)** (الموديل CTK-5000) ™الصفحات AR-53، و55، و55
 - ♦ زر المسجل (RECORDER)
 ♦ زر المسجل (AR-48)
 ♦ (50)
 ♦ (50)
 - € زر محرر الإيقاع (RHYTHM EDITOR)♦ نام محرر الإيقاع (AR-42)♦ 43 محرر الإيقاع (AR-42)
 - ⑤ زر بندول الإيقاع، الضربة (BEAT ،METRONOME) رر بندول الإيقاع، الضربة (AR-11
 - (ر الإدخال، التكرار (REPEAT ،INTRO)
 (ر الإدخال، التكرار (AZ-43)
 (3 ، 3 ، 3 ، 3 ، 42)
 (الصفحات 27-48)
 (الجالم)
 (الجالم)
- - ⑤ (ر النزامن/الإنهاء، النوقف المؤقت (SYNCHRO/ENDING)
 ⑥ (بالمن الإنهاء)
 ⑥ (PAUSE)
 ⑥ (PAUSE)
 - ♣ (ر البدء/الإيقاف، العزف/الإيقاف (START/STOP)
 ♣ (المعنوات 12-38، 31، 32، 31، 32، 36، 36، 32)
 ♦ (المعنوات 12-38)
 ♦ (المعنوات 15-32)
 ♦ (المعنوات 15-32)
 - (ر تشغيل/إيقاف المصاحبة، الأوتار، إختيار الجزء (PART SELECT ، CHORDS ، ACCOMP ON/OFF) ، 62 ، 43 ، 42 ، 41 ، 37 ، 32 ، 30 ، 42 ، 43 ، 42 ، 41 ، 67 ، 67
 - 🚯 أزرار سرعة الإيقاع (**TEMPO) ™ال**صفحات 11-AR، 27، و40
 - MUSIC ، TONE) زر النغمة، الضبط الموسيقي المسبق (PRESET ، 20 ، 22 ، 24، و56
 - € زر الإيقاع، الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة (RHYTHM، 10 در الإيقاع، الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة (AR-12، 19، 48، 10، 48، 15، 55، و55 دو55
 - 6 زر بنك الأغاني (SONG BANK) ∞الصفحات 26-AR، 28، 30، و51

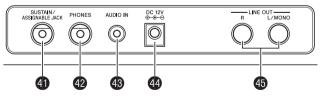

- ⊕ طرف توصيل 9V DC (الموديل CTK-4000)
 طرف توصيل DC 12V (الموديل CTK-5000)
 AR-8
- 4 مقبس يسار/أحادي، خط الخرج يمين (LINE OUT R، مقبس يسار/أحادي، خط الخرج يمين (L/MONO) (الموديل CTK-5000 فقط) ™صفحة

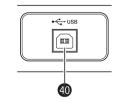


- **40 منفذ USB ™صفحة** AR-65
- AR-15 صفحة SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
 - ② مقبس السماعات/الخرج (PHONES/OUTPUT) (الموديل CTK-4000) مقبس السماعات (PHONES) (الموديل CTK-5000)
- □ الصفحتين 9-AR، و69
 □ مقبس دخل الصوت (AUDIO IN)
 □ الصفحتين 17-AR، و69

AR-5

إستخدام وسادة ١٠ -مفتاح (١٠)

استخدم الأزرار المرقمة والأزرار [-] و[+] لتغيير ضوابط العوامل التي تظهر في المنطقة اليسرى العليا من العارضة.

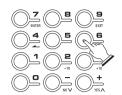



الأزرار المرقمة

استخدم الأزرار المرقمة لكي تدخل الاعداد والقيم.

• ادخل نفس العدد من الأرقام كقيمة معروضة حالياً. مثال: لكي تدخل العدد 001، ادخل $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$.

ملاحظة

لايمكن إدخال القيم السالبة بإستخدام الأرقام المرقمة. استخدم [-] (نقصان) و[+] (زيادة) بدلاً منها.

الأزرار [-] و[+]

يمكنك إستخدام الأزرار [-] (نقصان) و[+] (زيادة) لتغيير الرقم أو القيمة المعروضة.

- الأستمرار في الضغطُّ على أياً من الزرين يعمل على تحريك الضبط المعروض.
- الضغط على كلا الزرين في نفس الوقت سوف يعود إلى الضبط الإجباري الأولى أو الضبط الموصي به.

وظائف زر الوظيفة FUNCTION (3)

يمكنك إستخدام زر الوظيفة FUNCTION (∰) لكي تضبط تأثير الإصداء، لحذف البيانات، ولإجراء مدى واسع لعمليات لوحة المفاتيح الرقمية الأخرى.

لإختيار وظيفة ما

- 1 . اضغط @ لتعرض قائمة الوظيفة.
- عرض (حـ) لعرض المفاتيح $\mathbf{0}$ (۱۰-مفتاح) [4] (حـ) و[6] (حـ) لعرض الوظيفة التي تريدها.
 - يمكنك الخروج من قائمة الوظيفة بالضغط على 3.
- بعد أختيار الوطائف من ٨ إلى ١٢، اضغط المفتاح ⑩ (١٠-مفتاح) [7]
 (ENTER) لعرض قائمة بنود القائمة الفرعية. ثم استخدم [4] (▶) و [6]
 (◄) لإختيار بند ما. يمكنك الخروج من القائمة الفرعية بالضغط على المفتاح ⑪ (١٠-مفتاح) [9] (EXIT).
- الرجع إلى الصفحات المشار إليها من أجل التفصيلات حول كل وظيفة.

أنظر الصفحة	العارضة	الوظيفة	
AR-15	Trans.	تغيير السلم الموسيقي	١
AR-40	AcompVol	مستوى صوت المصاحبة	۲
AR-28	Song Vol	مستوى صوت الأغنية	٣
AR-10	Touch	إستجابة اللمس	٤
AR-15	Tune	التنغيم	٥
AR-14	Reverb	الإصداء	٦
AR-14	Chorus	الكورس	٧
	SAMPLING	أخذ العينة	٨
AR-22	AutoStrt	بدء أخذ العينة الأتوماتيكية	
AR-23	AutoStop	إيقاف أخذ العينة الاتوماتيكية	
AR-24	(Protect)	حماية نغمة العينة	
	LESSON	زيادة الدرس	٩
AR-32	Speak	دليل العزف بالأصابع الموسيقية	
AR-33	NoteGuid	دليل الملاحظة	
AR-33	Scoring	تقييم الأداء	
AR-33	PhraseLn	طول المقطوعة الموسيقية	
	OTHER	الضوابط الاخرى	١.
AR-57	ArpegHld	ماسك توقيع النغمات	
AR-15	Jack	تأثير البدال	
AR-16	Bend Rng	مدى أنحناء درجة النغم	
		(الموديل CTK-5000 فقط)	
AR-55	AcompScl	السلم الموسيقي للمصاحبة	
AR-10	Contrast	تباين العارضة البللورية السائلة LCD	
	MIDI	ضوابط MIDI	11
AR-66	Keybd Ch	قناة لوحة المفاتيح	
AR-66	Navi. Ch	القنوات الباحثة	
AR-67	Local	التحكم المحلي	
AR-67	AcompOut	خرج المصاحبة	
	DELETE	الحذف	١٢
AR-23	(أسم النغمة)	حذف صوت العينة	
AR-45	(أسم الإيقاع)	حذف إيقاع المستخدم	
AR-57	(أسم الاغنية)	حذف أغنية المستخدم	
AR-58	All Data	حذف جميع البيانات	



تعود النغمة والعوامل الأخرى لضوابطها الإجبارية حينما تقوم بتحويل القدرة لوضع التشغيل (صفحة 9-AR).

البداية للعزف

نحضير الحامل الموسيقي



امداد القدرة


. يمكن إستخدام أياً من المهايئ AC أو البطاريات لكي تمد القدرة للوحة المفاتيح الرقمية هذه. في العادة، استخدام المهايئ AC لأمداد القدرة موصمي به.

المهايئ AC لايأتي مع لوحة المفاتيح الرقمية هذه.
 أشتريه منفصلاً من تاجر التجزئة الخاص بك. أنظر صفحة AR-3 لمعرفة المعلومات حول هذا الأختيار.

إستخدام مهايئ التيار المتناوب AC

استخدم المهايئ AC عندما تر غب في أمداد القدرة للوحة المفاتيح الرقمية من مأخذ التيار الكهربي بالمنزل.

المهايئ AC المحدد: 5-AD (الموديل CTK-4000) AD-12

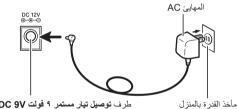

طرف توصيل تيار مستمر ٩ فولت DC 9V طرف و CTK-4000 (الموديل DC 12V فولت DC 12V (الموديل CTK-5000)


() هام!

 تأكد من تحويل قدرة لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف قبل قيامك بالتوصيل أو فصل مهايئ التيار المتناوب AC.

أستخدام البطاريات

هام!

- و تأكد من تحويل القدرة لوضع الإيقاف قبل تحميل البطاريات.
- أنه عل حسب رغبتك لتحضير ست بطاريات من الحجم -D متاحة تجارياً.
 لاتستخدم بطاريات الأوكسرايد أو أي بطاريات اخرى تعتمد على النيكل.
- 1. أفتح غطاء البطارية الموجود عند قاعدة لوحة المفاتيح الرقمية.

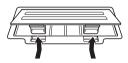


7 . قم بتحميل البطاريات من الحجم - D داخل حجيرة البطارية.


تأكد من أن الأطراف الموجبة ⊕ والسالبة ⊝ للبطاريات مواجهة كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

في الرسم التوضيحي.

**The description of the properties of the properties

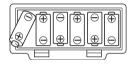

م. أدخل ألسنة غطاء البطارية داخل الثقوب الموجودة على جانب حجيرة البطارية، وأغلق الغطاء.

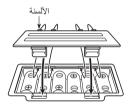


■ مؤشر أنخفاض شحنة البطارية

المؤشر الموضح أدناه ببدأ في الوميض لكي يمكنك من معرفة عندما تكون قدرة البطارية منخفضة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.





العزف على لوحة المفاتيح الرقمية

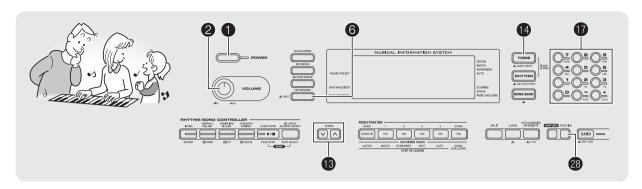


تحويل القدرة لوضع التشغيل والعزف

1 . اضغط 1

هذا يحول القدرة لوضع التشغيل.

٢ . حاول أن تعزف بعض الأشياء على لوحة المفاتيح. استخدم 2 لكي تضبط مستوى الصوت.



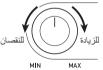

(/) هام!

- تحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف يتسبب في أن تمسح معظم الضوابط الحالية. سوف تعود لوحة المفاتيح الرقمية لضوابطها الأولية في المرة التالية التي تحولها لوضع التشغيل.
- هذا حقيقي لجميع الضوابط فيما عدا الخاصة بحماية صوت العينة. بمجرد ان تقوم بتحويلها لوضع التشغيل فسوف تظل في وضع التشغيل حتى تقوم بتحويلها لوضع الإيقاف مرة ثانية.

إيقاف القدرة التلقائي (إستخدام البطاريات)

أثناء استخدامك للبطاريات كمصدر للقدرة، سوف تتحول القدرة لوضع الإيقاف أتوماتيكياً إذا لم تقم بإجراء أي عملية تشغيل لمدة ستة دقائق. إيقاف القدرة التلقائي يكون معطل أثناء إستخدام مهايئ التيار المتناوب AC كمصدر للقدرة.

■ إبطال عمل إيقاف القدرة التلقائي

يمكنك إبطال إيقاف القدرة التلقائي عن العمل لكي تتأكد من أن القدرة غير محولة لوضع الإيقاف أتوماتيكياً أثناء حفلة موسيقية، ألخ.

أثناء ضغطك على 10، قم بتحويل القدرة لوضع التشغيل.
 سوف ببطل عمل إيقاف القدرة التلقائي.

إستخدام سماعات الرأس

أن إستخدام سماعات الرأس يقطع الخرج من السماعات المثبتة بالداخل، والذي يعني يمكنك التدريب على العزف حتى في وقت متأخر من الليل بدون إز عاج الأخرين.

 تأكد من تحويل مستوى الصوت لمستوى منخفض قبل قيامك بتوصيل سماعات الرأس.



مقيس السماعات/الخرج PHONES/OUTPUT (الموديل CTK-4000) مقيس السماعات/الخرج CTK-5000 (الموديل CTK-5000)

0 ملاحظة

- سماعات الرأس لاتأتي مع لوحة المفاتيح الرقمية.
- استخدم سماعات الرأس المتاحة تجارياً. أنظر صفحة AR-3 لمعرفة المعلومات حول الإختيارات.

(/) هام!

- لا تستمع إلى خرج مستوى صوت عالى جداً عبر سماعات الرأس لمدة طويلة. أن فعل ذلك يخلق خطر تلف السمع.
- إذا كنت تستخدم سماعات رأس تتطلب إستخدام مقبس مهايئ، تأكد من عدم تركك لمقبس المهايئ في مكانه عند إزالتك لسماعات الرأس.

تغيير إستجابة لوحة المفاتيح لضغط اللمس (إستجابة اللمس)

إستجابة اللمس تغير مستوى صوت النغمة تبعاً للضغط على لوحة المفاتيح (السرعة). هذا يقدم لك بعض من نفس التعبير الذي تحصل عليه من البيانو السمعي.

شدة صوت آلة لوحة المفاتيح

■ شدة الصوت تعتمد على السرعة التي تضغط بها المفاتيح.

الناس في الغالب يعتقدوا أنه كلما كان الضغط الأقوى يطبق على لوحة مفاتيح البيانو، كان الصوت أكثر ضجيجاً. فعلياً، حيثما أن شدة النوت الموسيقية التي تعزف تعتمد على السرعة التي عندها تضغط المفاتيح. النوت الموسيقية تكون أكثر ضجيجاً عندما تضغط على المفاتيح بسرعة، أكثر هدوناً عندما تضغط على المفاتيح ببطء.

الحفاظ على هذا داخل عقلك أثناء العزف على آلة لوحة المفاتيح الموسيقية يمكنك من التحكم في مستوى صوت النوتة الموسيقية بدون ان تكافح لكي تطبق الكثير من الضغط بو اسطة أنامل أصابعك.

■ قابلية العزف للبيانو السمعى

لوحة المفاتيح الرقمية الخاصة بك تقدم لك لمسة المفتاح والتي تكون الشيء الافضل التالي للبيانو السمعي. يتغير مستوى صوت النوتة الموسيقية أتوماتيكياً تبعاً لسرعة الضغط على المفتاح.



الضغط السريع ينتج نوت موسيقية صاخبة.





تغيير حساسية إستجابة اللمس

استخدم الطريقة أدناه لكي تتحكم في ما هية كمية التغير في مستوى صوت النوت المعزوفة تبعاً لسرعة العزف.

اختر الضبط الذي يعطى أفضل توافق مع نمط عزفك.

اضغط ❸ وثم استخدم المفاتيح ₲ (١٠-مفتاح) [4] (___) و[6]
 اصغط ❸ وثم استخدم المفاتيح ₲ (١٠-مفتاح) [4] (___)



٢ . استخدم المفاتيح Ф (۱۰-مفتاح) [-] و [+] لكي تختار واحد من الثلاثة ضوابط لحساسية استجابة اللمس.

إيقاف (oFF)	إستجابة اللمس محولة لوضع الإيقاف. مستوى الصوت ثابت، بغض النظر عن سرعة الضغط على المقتاح.
	بغض النظر عن سرعة الضغط على المفتاح.
النوع ١ (١)	إستجابة اللمس عادية
النوع ۲ (۲)	إستجابة اللمس أكثر حساسية عن النوع ١

RHYTHM EDITOR يظهر المؤشر عندما تكون إستجابة TOUCH RESPONSE

ضبط تباين العارضة

أ. اضغط ۞ وثم استخدم المفاتيح ๗ (١٠-مفتاح) [4] (◄) و[6]
 (◄) لعرض "OTHER" (ܩ೬٦ المعرض "AR-6).



- ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠٠ مفتاح) [7] (ENTER).
- ستخدم المفاتيح آ (۱۰-مفتاح) [4] (عد) و[6] (حد) لعرض "Contrast".

G7 Contrast

- ع _ استخدم المفاتيح ि (١٠-مفتاح) [-] و[+] لكي تضبط التباين.
 - أن مدى التباين من 01 إلى 17.

ستخدام بندول الإيقاع

يمكنك بندول الإيقاع من العزف والتدريب بالتوازي مع الضرب الثابت لكي تساعدك في الحفاظ على سرعة الإيقاع.

البدء/التوقف

ا ي اضغط 6.

هذا يبدأ بندول الإيقاع.



٢ منعط 6 مرة أخرى لكي توقف بندول الإيقاع.

تغيير الضربات لكل ميزان الموسيقى

يمكنك ترتيب بندول الإيقاع لكي تستخدم صوت الجرس لأول ضربة لكل ميز ان موسيقي للاغنية التي تقوم بعزفها.

- يمكنك تعيين 0، أو قيمة ما من 2 إلى 6 كعدد للضربات لكل ميزان موسيقي.
- عند عزف أغنية مثبتة بالداخل، فأن ضبط الضربات لكل ميزان موسيقي (والذي يحدد متى يصدر صوت الجرس) يتم ترتيبه أتومانيكياً للأغنية المختارة حالياً.

أستمر في الضغط على 6 حتى تظهر شاشة ضبط الضربات لكل ميزان موسيقي على العارضة.



- إذا لم تقم بإجراء أي عملية تشغيل بعد أن تظهر شاشة ضبط الضربات لكل
 ميز ان موسبقي، فسوف تعود العارضة إلى الشاشة التي كانت تعرض قبل
 قيامك بالضغط على ⑥
- ٢. استخدم 10 (١٠-مفتاح) لكي تدخل عدد الضربات لكل ميزان موسيقي.
- سوف لايصدر صوت الجرس إذا قمت بتعيين 0 لهذا الضبط. في هذه الحالة،
 جميع الضربات بشار إليها بصوت طقطقة. هذا الضبط يمكنك من التدريب مع الضربة الثابتة، بدون الاهتمام بكم عدد الضربات في كل ميزان موسيقي.

تغيير سرعة إيقاع بندول الإيقاع

استخدم الطريقة التالية لتغيير سرعة إيقاع بندول الإيقاع.

ا ي اضغط 🖪 .

- الضغط على ∧ و V في نفس الوقت سوف يعود بضط سرعة الإيقاع للوضع الأولي تبعاً للأغنية أو الإيقاع المختار حالياً.
- الضغط على القيسب في أن تومض قيمة سرعة الإيقاع على العارضة.
 بينما تومض قيمة سرعة الإيقاع، يمكنك إستخدام ((١٠-مفتاح) التغييره.
 لاحظ أن يجب عليك إدخال الأصفار المتقدمة، بحيث أن 89 تدخل كا 890.
 - سوف تتوقف قيمة سرعة الإيقاع عن الوميض إذا لم تقم بإجراء أي عملية تشغيل لفترة قصيرة من الزمن.



تغيير مستوى صوت بندول الإيقاع

يتم تغيير ضبط مستوى صوت بندول الإيقاع أتوماتيكياً مع مستوى الصوت للمصاحبة التلقائية أو الأغنية المختارة حالياً. لايمكن ضبط مستوى صوت بندول الإيقاع بشكل انتاب


- لمعرفة المعلومات حول تغيير مستوى صوت المصاحبة التلقائية، انظر صفحة AR-40
- لمعرفة المعلومات حول تغيير مستوى صوت الأغنية، انظر صفحة AR-28.

ملاحظة

 لا يمكنك ضبط الأتزان بين بندول الإيقاع ومستوى صوت النوتة الموسيقية أثثاء عزف المصاحبة التلقائية واللحن المثبت بالداخل.

11 6

التحكم في أصوات لوحة المفاتيح

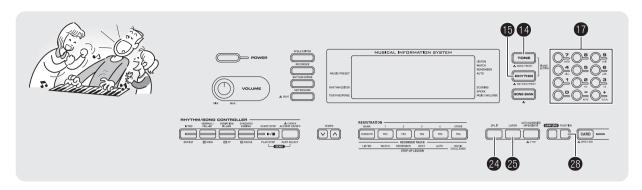

أختر من الأصوات المتنوعة للآلة الموسيقية

تمكنك لوحة المفاتيح الرقمية الخاصة بك من أختيار النغمات لأصوات متنوعة بشكل واسع للآلة الموسيقية، تشمل الكمان، الفلوت، الأوركسترا، وأكثر من ذلك. حتى نفس صوت الأغنية تؤخذ باحساس مختلف وذلك بتغيير نوع الآلة.

كيفية إختيار الآلة للعزف

ا ي اضغط 🗗 .



استخدم (١٠٠-مفتاح) لكي تختار رقم النغمة التي تريدها.
 رقم النغمة المقايل وأسم النغمة سوف يظهروا على الشاشة.

🔍 ملاحظة

- أنظر "الملحق" المنفصل لمعرفة القائمة الكاملة للنغمات المتاحة.
- استخدم المفاتيح المرقمة لكي تدخل رقم النغمة. تعيين ثلاثة أرقام لرقم النغمة. مثال: لكي تختار 011 أدخل $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$.
- عندما نكون واحدة من مجموعات الطبلة مختارة، فأن كل مفتاح من لوحة المفاتيح
 يكون معين لصوت نقر مختلف.

". حاول عزف أي شيء على لوحة المفاتيح. سوف يصدر صوت نغمة الآلة التي قد أخترتها.



العزف مع نغمة البيانو (ضبط البيانو)

اضغط 10 و 10 في نفس الوقت.
 هذا يختار نغمة البيانو الكبير.

الضوابط

رقم النغمة : "001" : "60" الإصداء : "66" تغيير السلم الموسيقى : 00

عبير السلم الموسيقي . 00

إستجابة اللمس : إيقاف: العودة إلى الضبط الإجباري الأولي

تشغيل: لايوجد تغيير

تأثير البدال : SUS

رقم الإيقاع : "161" (CTK-4000) (CTK-5000) (

التحكم المحلى : تشغيل

تعيين الطبلة : إيقاف

التجزئ : إيقاف الطبقة : إيقاف

الكورس إيقاف تحويل الجواب الموسيقى : 0

(علوي)

التناغم التلقائي : إيقاف توقيع النغمات : إيقاف السلم الموسيقي : متساوي

أنفصال نغمتين لطبقات


يمكنك إستخدام الطريقة التالية لكي تفصل إلى طبقات نغمتين مختلفتين (مثل البيانو و الأوتار) بحيث يصدروا صوت متزامن عندما نقوم بالضغط على مفتاح لوحة المفاتيح.

1 . اختر النغمة الأولى التي تريد إستخدامها.

اضغط (1) وثم (10 أمقتاح) لكي تختار النغمة التي تريدها. مثان: 1 CTK-5000) 026 ELEC.PIANO)




٢ ي اضغط 🗗 .

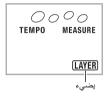

استخدم (۱۰ مفتاح) لإختيار النغمة الثانية التي تريدها.
 مثال: 212 STRINGS)



- اعزف شيئاً ما على لوحة المفاتيح.
 كل من النغمتين يصدرا صوتهما في نفس الوقت.
- الضغط على ﴿ مرة أخرى يلغي الفصل إلى طبقات لللوحة المفاتيح (يحيث انها تعزف فقط النغمة التي أخترتها في الخطوة رقم ١).
- كل ضغطة على ﴿ تَبدل بين الفصل إلى طبقات (النغمتين) وعدم الفصل إلى طبقات (نغمة واحدة).

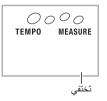

تقسيم لوحة المفاتيح بين نغمتين مختلفتين


يمكنك إستخدام الطريقة أدناه لتعيين النغمات المختلفة إلى المدى الأيمن والمدى الأيسر للوحة المفاتيح، بحيث تصدر صوتها مثل كما تعزف أداء موحد بين التين.

كيفية إختيار نغمتين للوحة المفاتيح المجزئة

النغمة لمدى الجانب الأيمن (صفحة 12-AR).
 اضغط الله وثم ((۱ -مفتاح) لكي تختار النغمة التي تريدها.
 مثال: 1 CTK-5000 (335 FLUTE)



٢ . اضغط 🕰 .

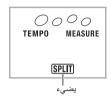


ستخدم (١٠) - مفتاح) الإختيار نغمة مدى الجانب الايسر التي ترغبها.

مثال: CTK-5000) 056 VIBRAPHONE 1

Vibes 1


ك . اعزف شيئاً ما على لوحة المفاتيح.

هذا سوف يصدر صوت النغمات المعينة على أمدية الجانب الأيمن والجانب الأيسر للوحة المفاتيح.

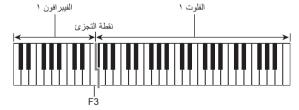

التحكم في أصوات لوحة المفاتيح

- الضغط على 4 مرة اخرى لكي تلغي تجزئ لوحة المفاتيح (بحيث تعزف فقط النغمة التي قمت بإختيارها في الخطوة رقم ١).
- كل ضغطة على 2 تبدل بين التجزئ (نغمتين) وعدم التجزئ (نغمة واحدة).

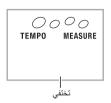

ملاحظة

 إذا قمت بتحويل كل من الطبقة والتجزئ لوضع التشغيل. فسوف يتم الفصل لطبقات على مدى الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح فقط.

كيفية تغيير نقطة التجزئ

أثناء الأستمرار في الضغط على ﴿
 الضغط مفتاح لوحة المفاتيح عند الموقع الذي تريد فيه أن تكون نقطة التجزئ.

المفتاح الذي تضغطه سوف يصبح النوتة الأقل لمدى الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح.

مثال: صبط الاوسط C4) C كنقطة تجزئ.



استخدام الاصداء

يضيف الإصداء صدى للنوت الموسيقية. يمكنك تغيير فترة الإصداء.

اضغط ® وثم استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (٨٠٠ و[6]
 اعرض "Reverb" (صفحة 6-AR).



٢ . استخدم المفاتيح (١٠ - مفتاح) [-] و[+] لكي تختار الضبط الذي تريده.

يحول الإصداء لوضع الإيقاف.	إيقاف (oFF)
كلما كان العدد المختار أكبر، كلما كانت فترة الإصداء أطول.	من ۱ إلى ۱۰

يختفي المؤشر عندما يكون الإصداء محولاً لوضع الإيقاف.



استخدام الكورس

الكورس هي وظيفة ما تضيف عمق وأنساع للنوت الموسيقية. أنها تجعل اصواتك وكأنك تعزف على ألآت متعددة.

إ. اضغط ❸ وثم استخدم المفاتيح 切 (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6]
 (حــ) لعرض "Chorus" (صفحة 6-AR).

off Chorus

٢ . استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [-] و[+] لإختيار نوع الكورس الذي تريده.

يختفي المؤشر عندما يكون الكورس محولاً لوضع الإيقاف.

يوجد خمسة أنواع من الكورس، بالإضافة إلى ضبط الإيقاف

Chorus CHORUS

• التأثير الفعلى الناتج بواسطة الكورس يعتمد على النغمة التي تستخدمها.


استخدام البدال

يمكن إستخدام البدال لتغيير النوت الموسيقية بطرق مختلقة أثناء العزف.

 لاتأتي وحدة البدال مع لوحة المفاتيح الرقمية. أشتري واحدة بشكل منفصل من تاجر التجزئة الخاص بك. أنظر صفحة 3-AR لمعرفة المعلومات حول الإختيارات.

توصيل وحدة البدال

قم يتوصيل وحدة البدال الإختيارية.

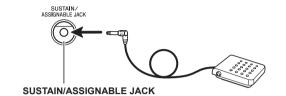

اختيار تأثير البدال

أ. اضغط @ وثم استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (١٠٠٠ و [6] (١٠٠٠) لعرض "OTHER" (صفحة AR-).



- ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠-مفتاح) [7] (ENTER).
- ستخدم المفاتيح **⑰** (۱۰-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض "Jack".



- استخدم المفاتيح (١٠٠-مفتاح) [-] و[+] لكي تختار تأثير البدال الذي تريده.
 - الاتى يوضح تأثيرات البدال المتاحة.

Sustain	تعزف النوت المدعمة أثناء وجود البدال مضغوطاً. النوت الموسيقية للأرغن والنغمات الأخرى المشابهة يتم تدعيمها حتى إذا كان البدال غير مضغوطاً.
سیستونیتو Sostenuto (SoS)	النوت الموسيقية المدعمة التي تعزف عندما يكون البدال مضغوطاً قبل أن تحرر مفاتيح لوحة المفاتيح.
ناعم Soft (SFt)	النوت الموسيقية الأنعم قليلاً تعزف بينما يكون البدال مضغوطاً.
ايقاع Rhythm (rHy)	الضغط على البدال يبدأ ويوقف المصاحبة التلقائية أو إعادة عزف الأغنية.

تغيير درجة النغم (تغيير السلم الموسيقي، التنغيم، تحويل الجواب الموسيقي)

تغيير درجة النغم في خطوات نصف النغمة (تغيير السلم الموسيقي)

تمكنك خاصية تغيير السلم الموسيقي من تغيير درجة النغم، في خطوات نصف النغمة. التشغيل البسيط يمكنك لحظياً من تغيير درجة النغم لكي يطابق تلك الخاصة بالمغني.

• أن مدي ضبط تغيير السلم الموسيقي يتراوح من 12- إلى 12+ نصف نغمة.

ا ي اضغط 🙉 .



٢ . استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [-] و[+] لكي تختار ضبط تغيير السلم الموسيقي الذي تريده.

التنغيم الدقيق (التنغيم)

استخدم خاصية التنغيم عندما تحتاج لضبط درجة النغم قليلاً للعزف بالتوازي مع آلة موسيقية أخرى. ايضاً بعض الفنانين يجروا موسيقاهم مع تغيير طفيف في التنغيم. يمكنك استخدام خاصية التنغيم لكي تضبط التنغيم بحيث يتطابق تماماً مع الأداء على القرص المدمج CD.

- أن مدى ضبط التنغيم هو من 99- إلى 99+ سنت.
- ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [4] (هـ) و[6] (هـ) لعرض "Tune".



٢ . استخدم المفاتيح 10 (١٠-مفتاح) [-] و[+] لكي تضبط التنغيم.

تحويل الجواب الموسيقى

تحويل الجواب الموسيقي يمكنك من رفع أو خفض درجة نغم النوت الموسيقية للوحة المفاتيح بوحدات جواب موسيقي.

- أن مدى ضبط تحويل الجواب الموسيقي هو من 2- إلى 2+ جواب موسيقي.
- عندما تستخدم التجزئ (صفحة AR-13)، يمكنك بشكل منفرد ضبط المدى الايمن
 والأيسر للوحة المفاتيح إلى درجات النغم التي تريدها.
- أستمر في ضغط حتى تظهر الشاشة الموضحة أدناه على العارضة.
 إذا رغبت في إستخدام التجزئ، حول التجزئ لوضع التشغيل قبل الضغط على
 ق.
- إذا لم تجري أي عملية تشغيل لبضعة ثواني بعد ان تظهر هذه الشاشة، فسوف تعود العارضة إلى الشاشة السابقة أتوماتيكياً.



٢ . استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [-] و[+] لكي تحرك الجواب الموسيقي.

- تشغيل التجزئ: هذه الخطوة تؤثر على مدى الجانب الأيمن للوحة المفاتيح
 فقط
 - إيقاف التجزئ: هذه الخطوة تؤثر على مدى الكامل للوحة المفاتيح.

٣ اضغط 🗗

- - الجانب الأيسر للوحة المفاتيح.

 الجانب الإيسر الشاشة الموضحة ادناه.
 تقدم إلى الخطوة رقم ٤.



كم ي اضغط 🤁 مرة أخرى.

إستخدام عجلة إنحناء درجة النغم لتحريك درجة النغم للنوت الموسيقية (الموديل CTK-5000)

يمكنك إستخدام عجلة أنحناء درجة النغم لكي تزلق درجة نغم النوت الموسيقية بنعومة لأعلى ولأسفل. هذه التقنية تجعله من الممكن إنتاج التأثيرات والتي تكون مشابهة للأصوات المنتجة عندما تكون نوت الإنحناء على السكسية (الساكس فون) أو الجيتار الكهربائي.

DITCH DEND

للعزف مع عجلة إنحناء درجة النغم

- ال بينما تعزف نوتة ما على لوحة المفاتيح، أدر عجلة إنحناء درجة النغم على يسار لوحة المفاتيح لأعلى أو لأسفار.
- كمية إنحناء النوتة تعتمد على ما هو مقدار التدوير الذي قمت به لعجلة إنحناء درجة النغم.
- لا تقوم بإدارة عجلة إنحناء درجة النغم أثناء قيامك بتحويل لوحة المفاتيح لوضع التشغيل.

تعيين مدى إنحناء درجة النغم

استخدم الطريقة التالية لتعيين ماهو مقدار التغيير الحاصل لدرجة نغم النوتة الموسيقية حينما يتم تدوير عجلة إنحناء درجة النغم لأعلى أو لأسفل. يمكنك تعيين المدى من 0 إلى 12 نصف نغمة (جواب موسيقى واحد).

ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [4] (عـم) و[6] (هـم) لعرض "OTHER").




- ٢ , اضغط المفتاح 🛈 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- م. استخدم المفاتيح آل (۱۰-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض "Bend Rng".

Bend Rng

ك. استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [-] و[+] لتغيير المدى.



) أخذ أصوات العينات وعزفهم على لوحة المفاتيح الرقمية

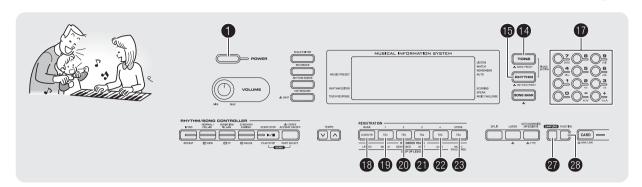

يمكنك إستخدام لوحة المفاتيح الرقمية من أخذ عينة لصوت ما من مشغل صوتي محمول، أو جهاز أخر، وثم عزف الصوت مع مفاتيح لوحة المفاتيح. على سبيل المثال، يمكنك اخذ عينة لنباح كليك وثم استخدام الصوت في لحن ما. يمكنك أيضاً اخذ عينة وأستخدام المقاطع الموسيقية من القرص المدمج CD. خاصية أخذ العينة هو طريق عظيم لكي تخلق أصوات جديدة والتي تتميز بالإبداع العالي.

التوصيل والتحضير

(/) هام!

- حول الجهاز الخارجي ولوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف قبل القيام بتوصيلهم.
 - 1 . قم بتوصيل الجهاز الخارجي بلوحة المفاتيح الرقمية.



ملحظة

ينطلب التوصيل أسلاك توصيل متاحة تجارياً، توفرها أنت. أسلاك التوصيل يجب
 أن تحتوي على قابس صغير أستريو في إحدى طرفيه والقابس الذي يتوافق مع
 الشكل الموجود بالجهاز الخارجي على الطرف الأخر.

- ٢ . أخفض مستويات الصوت للجهاز الخارجي ولوحة المفاتيح الموسيقية.
 - " . حول الجهاز الخارجي لوضع التشغيل وثم لوحة المفاتيح الرقمية.

ملاحظة

• أصوات العينات يتم تسجيلها كصوت أحادي.

أخذ العينة وعزف صوت لحن ميلودي (أخذ عينة الميلودي)

استخدم الطرق في هذا القسم لأخذ عينة صوت ما وعزفه كجزء ميلودي على لوحة المفاتيح الرقمية.

 حتى خمسة أصوات للعينة يمكن تخزينها داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية كأرقام للنغمات من 671 إلى 675 (الموديل CTK-4000): من 571 إلى 575).
 ببساطة أختر رقم النغمة حيث تريد الصوت أن يكون موجوداً لتعيين الصوت على لوحة المفاتيح.

كيفية أخذ عينة لصوت ما


اضغط 4 وثم استخدم (١٠٠مفتاح) لإدخال رقم النغمة (الموديل 1٠٥٠ CTK-5000)
 الموديل 675) من 671 إلى 675) حيث تريد تخزين صوت العينة.




في مكان الخطوة أعلاه، انك تستطيع الضغط على ② و 1 في نفس الوقت وثم
 اختر رقم العينة.


٢ . اضغط 🗗 .

هذا يدخل وضع تهيئة أخذ العينة. سوف يظهر وقت أخذ العينة المسموح به (بالثواني) على العارضة لحظياً وسوف تتغير العارضة إلى التالي.

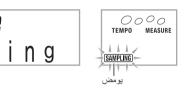

أخرج الصوت من الجهاز الخارجي.
 سوف بيدأ أخذ العينة أتوماتيكياً.

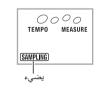

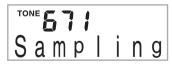

- ك ي بعد أن تنتهي من أخذ عينة للصوت الذي تريده، اضغط @.
 - سوف تتوقف عملية أخذ العينة عندما تقوم بتحرير ٧٠٠
- حتى إذا لم تقم بضغط ﴿ ، سوف يتوقف أَخَذُ العينة أتوماتيكياً حينما لا يوجد أي اصوات أخرى يتم إدخالها من الجهاز الخارجي. سوف يتوقف أخذ العينة أيضاً أتوماتيكياً بعد ١٠ ثواني من بدئها.



٥ . اعزف شيئاً ما على لوحة المفاتيح الرقمية.

ملاحظة


قد لاتكون قادراً في الحصول على ١٠ أصوات لأخذ العينة إذا كانت ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية منخضمة نتيجة لتخزين بيانات أخرى. إذا حدث هذا، قم بحذف بيانات الذاكرة الأخرى التي لاتحتاج إليها سوف تجعل في الذاكرة مكان خالي وعندها سوف تستطيع من أخذ عينات ل ١٠ أصوات. انظر "حذف صوت العينة" بصفحة AR-23 لمزيداً من المعلومات.

(/) هام!

صوت العينة وتخزينه سوف يحنف أي بيانات صوتية مخزنة حالياً تحت نفس رقم النغمة. للمساعدة للتأكد من أنك لم تحذف عن طريق الخطأ بيانات هامة، تأكد من قراءة "الحماية ضد الحذف العارض الأصوات العينات" بصفحة AR-24.

كيف تعزف الأصوات المعينة

الضغط على الأوسط C4) (C4) سوف يعيد عزف الصوت الأصلى. المفاتنح الموجودة على يسار ويمين C4 تعزف الصوت عند درجات نغم مختلفة.

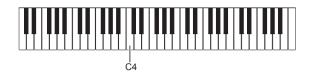

تكرار صوت العينة في حلقة

يمكنك استخدام الطريقة التالية لجعل صوت العينة تتكرر في حلقة بحيث تستمر في التكرار، أثناء عزفك على لوحة المفاتيح الرقمية.

- ا ي اضغط 🗗 ا
- أثناء الأستمرار في الضغط على ②، اضغط ③.
 هذا يدخل تهيئة التكرار.



اضغط الزر (من ® إلى @) والتابع إلى رقم نغمة عينة الميلودي التى ترغب فى إختيارها.

هذا سوف يبدأ عادة العزف في حلقة للصوت المختار

اضغط هذا الزر:	لإختيار رقم النغمة هذه:	
اصغط هدا الرر:	CTK-4000	CTK-5000
13	571	671
19	572	672
@	573	673
a	574	674
@	575	675

- ك ي اضغط نفس الزر مرة أخرى لكى توقف إعادة العزف.

تغيير مستوى الصوت الخاص بصوت العينة المعاد عزفها في حلقة

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لتغيير مستوى الصوت لإعادة العزف في حلقة لكل صوت عينة، إذا رغبت في ذلك.

- - هذا سوف يتسبب في إصدار صوت الاصوات في حلقة.
- ٢. بيتما يصدر صوت التكرار في حلقة استمر في ضغط نفس زر صوت العينة (من (ه) إلى (ع)) اثناء ضغطك على اي مفتاح من لوحة المفاتيح.
- الضغط على مفتاح لوحة المفاتيح بسرعة سوف يزيد نت مستوى الصوت الخاص بصوت العينة، بينما الضغط ببطء سوف يقلل من مستوى الصوت.

تطبيق التأثيرات على صوت العينة

يمكنك تطبيق تأثيرات متنوعة على أصوات العينات المأخوذة.

- اضغط الله وثم استخدم (١٠٠ مفتاح) الإدخال رقم النغمة (الموديل CTK-4000) (الموديل 4000): من
 التي ترغب في تطبيق التأثيرات عليها.
 - ٢ اضغط 10 لكى تدور خلال التأثيرات المتاحة، المشروحة أدناه.

الشرح	نوع التأثير (العارضة)
نغمة عينة عادية (لايوجد تكرار حلقة، لايوجد تأثير)	أصلي (Orgnl)
صوت العينة يتكرر في حلقة.	الحلقة ١ (Loop1)
يتكرر صوت العينة في حلقة ويرتفع درجة النغم لصوت الزنين عندما يتم تحرير مفتاح لوحة المفاتيح.	الحلقة ٢ (Loop2)
يتكرر صوت العينة في حلقة ويخفض درجة النغم لصوت الزنين عندما يتم تحرير مفتاح لوحة المفاتيح.	الحلقة ٣ (Loop3)
يغير درجة النغم من المنخفض إلى العالي، عند معدل الزيادة.	درجة النغم ١ (Ptch1)
يغير درجة النغم من العالي إلى المنخفض، عند معدل النقصان.	درجة النغم ٢ (Ptch2)
يغير درجة النغم من العالي إلى المنخفض، عند معدل النقصان، وثم رفع درجة النغم عندما يتم تحرير المفتاح.	درجة النغم ٣ (Ptch3)
يبدل مستوى الصوت بين العالي والمنخفض.	الهزازة (Treml)
يضيف الاهتزاز ويغير درجة النغم بكمية زيادة متدرجة.	ممتع ۱ (Funy1)
يبدل بين درجة النغم العالية ودرجة النغم المنخفضة.	ممتع ۲ (Funy2)
يضيف الأهتزاز ويغير درجة النغم من المنخفض إلى العالي.	ممتع ۳ (Funy3)

تجنب تعيين نفس صوت العينة للوحة المفاتيح من أجل العزف بالتوازي والعزف في
 حلقة أن فعل نلك سوف يسبب، في تطبيق تأثير الحلقة ١ على نغمة لوحة المفاتيح
 اثناء إجراءعزف حلقة صوت العينة.

أدماج صوت العينة داخل مجموعة الطبلة (أخذ عينة الطبلة)

يمكنك استخدام الطريقة لتغيير أصوات الطبلة التي تكون معينة لكل مفتاح من لوحة المفاتيح.

- يمكّنك تخزين حتى ثلاثة مجموعات من الطبلة وتخزينهم كأرقام نغمات 676،
 678، و678 (الموديل CTK-4000: 578، 577، و578). ببساطة اختررقم النغمة حيث تريد أن تكون مجموعة الطبلة لتعيين أصوات مجموعة الطبلة على لوحة المفاتيح.
 - ا , اضغط 🗗 .
 - تضيء 🗗.
- ل اسغط الله وثم استخدم (١٠٠ -مفتاح) لإدخال رقم النغمة (الموديل CTK-4000):
 أ و 677 (678):
 أ و 577 (678):
 أ و 578 (المجموعة الطبلة التي ترغب في تغيير الصواتها.





- - ٣. اضغط 🗗.





اضغط مفتاح لوحة المفاتيح للتي ترغب في تعيين صوت الطبلة والتي ترغب في أخذ عينة منها.

هذا يدخل وضع تهيئة أخذ العينة.

سوفٌ يظهر وقت أخذ العينة المسموح به (بالثواني) على العارضة لحظياً وسوف تتغير العارضة إلى التالي.



Waiting

أخرج الصوت من الجهاز الخارجي. سوف يبدأ أخذ العينة أتوماتيكياً.



7. بعد أن تنتهي من أخذ عينة للصوت الذي تريده، اضغط @.



ا سعة الذاكر ة المتبقية

سوف تتوقف عملية أخذ العينة عندما تقوم بتحرير @.

V . اضغط مفتاح لوحة المفاتيح.



- يمكنك تكرار الخطوات من ٣ إلى ٦ لتغيير الاصوات الاخرى والتي تصنع مجموعة الطبلة المختارة حالياً. أنه يوجد ثمانية أصوات لكل مجموعة طبلة.
- قد لاتكون قادراً في الحصول على ١٠ أصوات لأخذ العينة إذا كانت ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية منخفضة نتيجة لتخزين بيانات أخرى. إذا حدث هذا، قم بحذف بيانات الذاكرة الأخرى التي لاتحتاج إليها سوف تجعل في الذاكرة مكان خالي و عندها سوف تستطيع من أخذ عينات ل ١٠ أصوات. انظر "حذف صوت العينة" بصفحة AR-23 لمزيداً من المعلومات.



أخذ عينة صوت ما سوف يحذف أي بيانات صوتية مخزنة حالياً معينة ننفس مفتاح لوحة المفاتيح. للمساحدة للتأكد من أنك لم تحذف عن طريق الخطأ بيانات هامة، تأكد من قراءة "الحماية ضد الحذف العارض لأصوات العينات" بصفحة AR-24.

تحرير أصوات مجموعة الطبلة للعينة

استخدم الطرق في هذا القسم لنسخ صوت الطبلة المعين لأحد مفاتيح لوحة المفاتيح على مقتاح آخر، لتغيير درجة النغم لصوت ما، ولحذف صوت العينة.

- أ. اضغط (ق وثم استخدم (١٠ مفتاح) لإدخال رقم النغمة (578 678) ((الموديل 4000 578): (578 576) أو 578 576
 - ٢ . اضغط 🗗 .
 - ٣ . اضغط 🔞 .



هذا هو وضع التحرير.

 بینما تکون فی وضع التحریر بمکنك نسخ صوت ما، تغییر درجة النغم لصوت ما، أو حذف صوت ما (كل منهم مشروحاً أدناه). الضغط على ه مرة أخرى بخرج وضع التحریر و بعود إلى الخطوة رقم ۲ من هذه الطریقة.



يشير إلى مفاتيح لوحة المفاتيح التي تمتلك اصوات معينة.

■ كيفية نسخ صوت عينة ما من مفتاح واحد لأخر

اثناء أستمراركَ في الضغط على مفتاح لوحةً المفاتيح لصوت العينة تلك المعينة والتي ترغب في نسخها، اضغط مفتاح لوحة المفاتيح الذي ترغب في نسخها عليه. مثال: لنسخ صوت عينة للمفتاح C4 على المفتاح D4



مفتاح لوحة المفاتيح والذي يمتلك بالفعل صوت عينة معينة عليه لايمكن إختياره
 كمكان للنسخ عليه.

■ كيفية تغيير درجة النغم لصوت عينة ما

أثناء الاستمرار في الضغط على مفتاح لوحة المفاتيح لصوت العينة التي تريد تغيير درجة النغم لها، استخدم المفاتيح 🕡 (١٠-مفتاح) [-] و[+] لتغيير درجة النغم.

يمكنك تغيير درجة النغم في المدى من 64- إلى 63 نصف نغمة.

■ كيفية حذف صوت عينة لمفتاح لوحة المفاتيح

 أ حذف صوت العينة سوف يعود بالمفتاح للصوت المثبت بالداخل لوضعه الإجباري الأولى.

مثال: لحذف الصوت المعين للمفتاح D4



استخدام نغمة عينة الطبلة في المصاحبة التلقائية (تعيين الطبلة)

استخدم الطريقة التالية لتغيير جزء الإيقاع لنمط المصاحبة التلقائية إلى صوت مجموعة الطبلة التي قمت بأخذ عينة لها.

أ. اضغط (وثم استخدم (١٠ - مفتاح) لإدخال رقم الإيقاع لنمط المصاحبة التلقائية الذي تريده.

لايمكنك استخدام نغمة عينة الطبلة في ابقاع مستخدم ما، ولذلك لاتقم بإختيار إبقاع المستخدم في الخطوة أعلاه.

- ٢. اضغط ٢٠ وثم استخدم ١٠٠ (١٠-مفتاح) لإدخال رقم النغمة لمجموعة الطبلة للعينة والتي تحتوي على الصوت الذي تريد إستخدامه.
 - ٣. اضغط 🖪.

هذا يغير جزء الإيقاع لنمط المصاحبة التلقائية الذي قمت باختياره في الخطوة ١ لكي تأخذ صوت العينة الذي اخترته في الخطوة ٢.

 لتغيير جزء إيقاع المصاحبة التلقائية للعودة للصوت الاصلي، اضغط 6 مرة أخد ي

ملاحظة ا


• بعض أصوات الطبلة لجزء الإيقاع لايمكن إستبدالها بأصوات العينة.

وظائف أخذ العينة الأخرى

التغيير لبدء اخذ العينة اليدوى

عادة عندما تكون لوحة المفاتيح الرقمية في وضع تهيئة أخذ العينة، فأنها تبدأ عملية أخذ العينة، فأنها تبدأ عملية أخذ العينة أتوماتيكياً حينما تتحسس إدخال الصوت. يمكنك استخدام الطريقة التالية لجعل بدء اخذ العينة اليدوي قابل للعمل، والذي سوف يتسبب في أن ينتظر أخذ العينة حتى تقوم بالضغط على زر ما لبدئه. يمكنك استخدام هذا الإدخال فترة سكون قبل اخذ عينة الصوت.

اضغط ❸ وثم استخدم المفاتيح ⓓ (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6]
 المعرض "SAMPLING" (صفحة 6-AR).

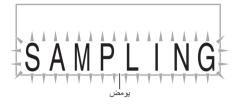

۲ . اضغط المفتاح 🗗 (۱۰-مفتاح) [7] (ENTER).

AutoStrt

- م. اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [-] لتحويل بدء أخذ العينة الأتوماتيكي لوضع الإيقاف.
- هذا يجل بدء أخذ العينة اليدوي قابل للعمل، والذي يعمل كما هو مشروحاً أدناه. • أخذ عينة الميلودي (صفحة AR-18):
- يبدأ أخَّذ العينَهُ عَنْدَما تقوم بتحرير ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَضَغَط عليه في الخطوة رقم ٢ من طريقة أخذ العينة.
- اخذ عينة الطبلة (صفحة AR-20):
 يبدأ أخذ العينة عندما تقوم بتحرير مفتاح لوحة المفاتيح الرقمية الذي تضغط
 عليه في الخطوة رقم ٤ من طريقة اخذ العينة.

(الله الم

عندما يكون بدء اخذ العينة اليدوي قادراً على العمل، يبدأ أخذ العينة عندما تقوم
 بتحرير ۞ أو مفتاح لوحة المفاتيح، وليس عندما تضغطه. لايبدا أخذ العينة إذا
 قمت بالإستمرار في الضغط على الزر او المفتاح.

التغيير لإيقاف أخذ العينة اليدوى

عادة سوف تتوقف لوحة المفاتيح الرقمية عن أخذ العينة أتوماتيكياً حينما تتحسس أنه لايوجد صوت مدخل. يمكنك إستخدام الطريقة التالية لتجعل إيقاف أخذ العينة اليدوي في العمل، والذي سوف يتسبب في استمرار أخذ العينة حتى تقوم بالضغط على زر ما لايقافه. يمكنك إستخدام هذا لادخال فترة سكون بعد اخذ عينة الصوت.

- أ. اضغط ؈ وثم استخدم المفاتيح ₪ (۱۰-مفتاح) [4] (حم) و[6]
 (حم) لعرض "SAMPLING" (صفحة 6-AR).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
 - سر اضغط المفتاح 🗗 (۱۰مفتاح) [6] (۱۰م

AutoStop

خ. اضغط المفتاح (١٠١-مفتاح) [-] لتحويل إيقاف أخذ العينة
 الأتوماتيكي لوضع الإيقاف.

حتى عندما لايوجد صوت للإدخال من الجهاز الخارجي، فسوف يستمر أخذ العينة حتى تقوم بضغط أو تحرير @ او مفتاح ما للوحة المفاتيح.



عندما يكون إيقاف أخذ العينة في العمل، فأن أخذ العينة يتوقف عندما تقوم بتحرير و الله مفتاح لوحة المفاتيح، وليس عندما تقوم بضغطه. لايتوقف أخذ العينة إذا قمت بالإستمرار في الضغط على الزر او المفتاح.

حذف صوت العينة

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لتعيين رقم نغمة العينة وحذف بياناتها.

ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آ (١٠-مفتاح) [4] (هـ) و[6] (هـ) لعرض "DELETE" (صفحة 6-AR).



٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).



- ". استخدم المفاتيح (١٠٠-مفتاح) [-] و[+] لإختيار رقم النغمة للبيانات التي تريد حذفها.
 - تر اضغط المفتاح أن (١٠-مفتاح) [7] (ENTER). هذا يعرض رسالة تأكيد الحذف.

Sure?

- م. اضغط المفتاح ((۱۰ مفتاح) [+] (YES) لحذف البيانات، او [-] (NO) أو [9] (EXIT) لكي تلغي عملية الحذف.
- بعد أكتمال عملية الحذف، سوف نظهر "Complete" على العارضة متبوعة بالشاشة في الخطوة رقم ٢ من الطريقة المذكورة أعلاه.

(/) هام!

لمعرفة المعلومات حول حنف اصوات الطبلة المفردة داخل مجموعة عينة الطبلة،
 أنظر "تحرير أصوات مجموعة الطبلة للعينة" بصفحة AR-21.


الحماية ضد الحذف العارض لأصوات العينات

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لحماية كل صوت عينة من الحذف العارض.

- أ. اضغط 4 وثم استخدم (١٠٠-مفتاح) لإدخال رقم النغمة لنغمة العينة التي تريد حمايتها.
- - سر اضغط المفتاح 🗗 (۱۰مفتاح) [7] (ENTER).
- ك . استخدم المفاتيح **(١٠ مفتاح) [4] (؎) و[6] (؎) لعرض** "Protect"



أصغط المفتاح (١٠-مفتاح) [+] لتحويل الحماية لوضع التشغيل.
 بمجرد أن تحمي نغمة ما لايمكن حذفها.
 النغمة المحمية بشار إليها كما هي موضحة أدناه.

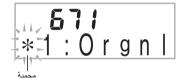



■ تخزين بيانات العينة على جهاز خارجي

- كارت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط) (صفحة AR-61)
 - الكمبيوتر (صفحة AR-68)

■ ابقاء بيانات صوت العينة داخل الذاكرة

بعد ان تقوم بتخزين بيانات صوت العينة داخل الذاكرة، فسوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتنح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف بيانات صوت العينة.


أفكار لإبقاء البيانات

- استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً.
- تأكد من ان البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح واقبسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.

قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو البطاريات، اولاً اضغط 1 لتحويل القدرة لوضع الإيقاف.

e 6

عزف الأغاني المثبتة بالداخل

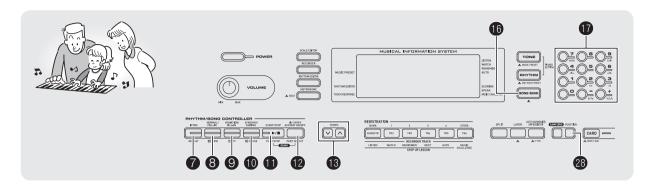

مع لوحة المفاتيح الرقمية هذه، بيانات اللحن المثبتة بالداخل ترجع لكونها "أغاني". يمكنك الإستماع إلى الأغاني المثبتة بالداخل لإستمتاعك الشخصي، أو يمكنك العزف بالتوازي معهم من أجل التدريب.

ملاحظة ا

- بالإضافة بالأستمتاع بالإستماع البسيط، يمكن إستخدام الأغاني المثبتة بالداخل مع نظام الدرس (صفحة AR-29) من أجل التدريب.
 - يمكنك زيادة عدد الألحان مستخدماً كروت الذاكرة SD الخاصة بك (الموديل CTK-5000 فقط) (صفحة AR-62) أو الكمبيوتر (صفحة AR-65).


عزف أغانى الإستعراض

استخدم الطريقة التالية لإعادة عزف الأغاني المثبتة بالداخل.

1 ي اضغط 🛈 و 🗗 في نفس الوقت.

- هذا سوف يبدا إعادة العرف أغاني الإستعراض.
- انظر صفحة AR-75 لمعرفة المعلومات حول ارقام الأغاني وتتابع الأغنية.
 - دائماً تبدأ إعادة عزف الإستعراض من رقم الأغنية 151.



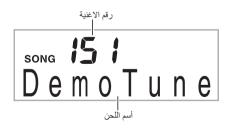

- لتغيير إلى أغنية أخرى اثناء وجود إعادة العزف في تقدم، استخدم المفاتيح (10 -مفتاح) [-] و[+] لكي تدخل رقم الأغنية التي تريدها (صفحة 6-AR).
 - ه. الله سوف يتسبب في قفز إعادة عزف الإستعراض للأغنية والتي قمت بإدخال رقمها.
 - لايمكنك إستخدام الأزرار المرقمة 🕡 (١٠-مفتاح) لإختيار الأغنية.
 - " لكي توقف إعادة عزف الإستعراض، اضغط أ. يستمر إعادة عزف الإستعراض حتى تقوم بإيقافه بالضغط على أ.

اعادة عزف أغنية محددة

استخدم الطريقة أدناه لإعادة عزف واحدة من الأغاني المثبتة بالداخل. يمكنك العزف بالتوازي على لوحة المفاتيح مع إعادة عزف الأغنية.

البدء/التوقف

ا منعط 🗗 ا



- ٢ . استخدم 10 (١٠-مفتاح) لكي تدخل رقم الأغنية التي تريدها.
 - أنظر صفحة AR-75 لمعرفة القائمة الكاملة للأغاني المتاحة.
 - " منغط ال.
 هذا بيدا إعادة العزف للأغنية.



اضغط (1) مرة أخرى لكي توقف إعادة العزف.
 سوف يستمر إعادة عزف الأغنية (يتكرر) حتى تقوم بالضغط على (1)

لكي توقفه يمكنك إلغاء تكرار الأغنية بالضغط على 7 (يختفي المؤشر "REPEAT" من على العارضة).

التوقف المؤقت، التخطى لإتجاه الأمام، التخطى للخلف

استخدم عمليات التشغيل في هذا القسم لكي تجري عمليات التوقف المؤقت، التخطي لإتجاه الأمام، والتخطى للخلف.

■ التوقف المؤقت

- ا , اضغط 🕦
- هذا بوقف إعادة عزف الأغنية.
- ر اضغط 10 مرة أخرى لكي تستعيد إعادة العزف من عند النقطة التي توقفت عندها.

■ التخطى لإتجاه الأمام

- ا منعط 9.
- هذا يتخطى إعادة عزف الأغنية لإتجاه الأمام إلى الميزان الموسيقي التالي. كل ضغطة على

 التخطى للأمام ميزان موسيقي واحد. الأستمرارفي الضغط على
 على

 التخطى لإتجاه الأمام بسرعة عالية حتى تقوم بتحريره.
 - الضغط على ⑥ أثناء توقف إعادة عزف الأغنية يجري تخطى للأمام لمقطوعة وظيفة الدرس (صفحة 30-AR).



■ التخطى للخلف


- ا ي اضغط 🔞 .
- هذا يتخطى إعادة عزف الأغنية للخلف إلى الميزان الموسيقي السابق. كل ضغطة على 3 يتخطى للخلف ميزان موسيقي واحد. الأستمرارفي الضغط على 3 يتخطى للخلف بسرعة عالية حتى تقوم بتحريره.
 - الضغط على (ق) أثناء توقف إعادة عزف الأغنية يجري تخطي للخلف لمقطوعة وظيفة الدرس (صفحة AR-30).

تكرار إعادة العزف لميزان موسيقى محدد


يمكنك استخدام الطريقة في هذا القسم لكي تكرر ميزان موسيقي محدد من أجل عزف تدريبي بالتوازي حتى تتقنه تماماً. يمكنك تحديد ميزان موسيقي البدء وميزان موسيقي الإنهاء للقسم الذي ترغب في عزفه والتدريب عليه.




- اضغط 7 لكي تحول تكرار الاغنية لوضع الإيقاف مؤقتاً (يختفي المؤشر "REPEAT" من على العارضة).
- عندما يصل إعادة عزف الأغنية إلى الميزان الموسيقي الذي تريد تعيينه كميزان موسيقي البدء، اضغط .
 هذا يعين الميزان الموسيقي كميزان موسيقي البدء.

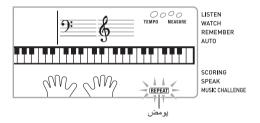

- س. عندما يصل إعادة عزف الأغنية إلى الميزان الموسيقي الذي تريد إختياره كميزان موسيقي للإنهاء، اضغط مرة أخرى.
 هذا يعين الميزان الموسيقي كميزان موسيقي للإنهاء ويبدأ إعادة عزف الموازين
 - هذا يعين الميران الموسيقي حميران موسيقي للإنهاء ويبدا إعادة عرف المواري الموسيقية في مدى محدد.
- أثناء تكر العزف يمكنك استخدام الله لكي توقف إعادة العزف مؤقتاً، (9)
 للتخطي للأمام، أو (3) التخطي للخلف.

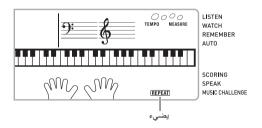

الضغط على آ مرة أخرى يعود إلى إعادة العزف العادي.
 تغيير رقم الأغنية يمسح ميزان موسيقي البدء وميزان موسيقي الإنهاء لعملية التكرار.

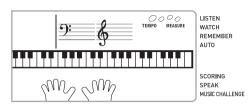

تغيير سرعة إعادة العزف (سرعة الإيقاع)

يمكنك استخدام الطريقة التالية لتغيير السرعة (سرعة الإيقاع) لكي تبطأ إعادة العزف للتدريب على مقاطع موسيقية صعبة، ألخ.

ا ي اضغط 🚯

. استخدم ✔ (الأبطا) و ٨ (الأسرع) لتغيير ضبط سرعة الإيقاع. الأستمرار في الضغط على اياً من الزرين يعمل على تغيير الضبط بسرعة عالية.

- الضغط على (يشبب في أن تومض قيمة سرعة الإيقاع على العارضة.
 بينما تومض قيمة سرعة الإيقاع، يمكنك إستخدام ((١ مفتاح) لتغييره.
 سوف تتوقف قيمة سرعة الإيقاع عن الوميض إذا لم تقم بإجراء أي عملية تشغيل لفترة قصيرة من الزمن.
- تغيير رقم الأغنية سوف يعود بالأغنية إلى سرعة الإيقاع الأصلية الأجبارية الخاصة بها.

ضبط مستوى صوت الأغنية

استخدم الطريقة التالية لكي تضبط الأتزان بين مستوى الصوت الذي تقوم بعزفه على لوحة المفاتيح ومستوى صوت إعادة عزف الأغنية.

إ. اضغط ⊕ وثم استخدم المفاتيح ⊕ (١٠مفتاح) [4] (◄) و[6]
 إ. اضغط ⊕ وثم استخدم المفاتيح ⊕ (١٠٥ و[6])



٢ . استخدم المفاتيح آل (١٠٠مفتاح) [-] و[+] لكي تضبط مستوى صوت الأغنية

العزف مع النغمة أثناء إعادة عزف الأغنية

تمكنك الطريقة أدناه من إختيار نفس نغمة لوحة المفاتيح كالواحدة التي تستخدم في الأغنية والعزف بالتوازى مع الألحان المفضلة لديك.

- أ. بعد إختيار أغنية ما، أستمر في الضغط على أله لمدة حوالي ثانيتين
 حتى يتغير أسم النغمة المعروضة إلى أسم نغمة الأغنية.
- إذا كانت النغمة التي إخترتها حالياً هي نفسها مثل نغمة الأغنية، فأن محتويات
 العارضة سوف لاتتغير.
 - ٢ . أعزف بالتوازى مع إعادة عزف الأغنية.


ملحظة

 إذا قمت بإختيار اغنية ما والتي تستخدم نغمات مختلفة لعزف البد اليمنى والبد اليسرى، فأن نغمة جزء البد اليمنى تكون معينة للوحة المفاتيح.

تحويل جزء اليد الواحدة لوضع الإيقاف من أجل التدريب (أختيار الجزء)

يمكنك تحويل جزء اليد اليمنى أو جزء اليد اليسرى لوضع الإيقاف لأغنية ما أثناء إعادة العزف وعزف التدريب بالتوازي مع الجزء المتبقى.

اضغط 1 بختيار الجزء الذي تريده لتحويله لوضع الإيقاف.
 كل ضغطة على 1 تدور خلال الضوابط الموضحة أدناه.

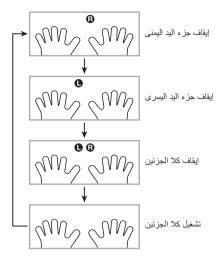

٢ . اضغط 🕦 .

هذا يبدأ إعادة العزف تبعاً للضبط الذي تختاره في الخطوة رقم ١.

ملاحظة

أثناء إعادة العزف مع وجود جزء واحد محول لوضع الإيقاف، النوت الموسيقية
 للجزء المحول لوضع الإيقاف فقط تكون مبينة على العارضة.

زيادة اختيار الأغاني

يمكنك تحميل ببانات الاغنية من جهاز خارجي وزيادة الاختيار للأغاني المتاحة على لوحة المفاتيح. أنظر الصفحات التالية لمزيداً من المعلومات.


- كارت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط) (صفحة AR-62)
 - الكمبيوتر (صفحة AR-68)

ملاحظة ا

 لمعرفة المعلومات حول كيفية حذف بيانات الاغاني المحملة من جهاز خارجي انظر صفحة AR-57.



إستخدام الاغاني المثبتة بالداخل لإجادة العزف على لوحة المفاتيح

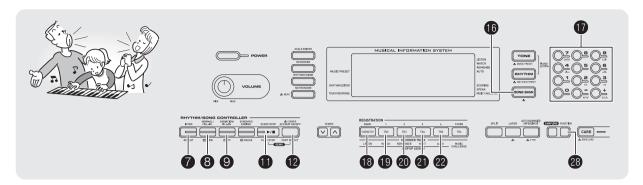

لإجادة اغنية ما، أنه من الأفضل لتقطيعها إلى أجزاء أقصر (مقاطع موسيقية)، إجادة المقاطع، وثم ضع كل شيء مع بعضه. لوحة المفاتيح الرقمية الخاصة بك تأتي مع خاصية زيادة الدرس والتي تساعدك لفعل ذلك فقط.

المقاطع الموسيقية

الاغاني المثبّتة بالداخل مقسمة مسبقاً إلى مقاطع لكي تساعدك في إجادة العزف على لوحة المفاتيح.

بة	بدء الأغني				مقطع النهائي	11
	ا المقطع ۱	المقطع ٢	المقطع ٣	l	ا نهاية الأغنية	
		-	-			

زيادة تدفق الدرس

زيادة الدرس يأخذك خلال التدريب لجزء اليد اليمنى، جزء اليد اليسرى، وكلا جزئين البدين لكل مقطع من الاغنية. إجادة جميع المقاطع ويمكنك إجادة الأغنية.

المقطع ١

- درس اليد اليمني ١، ٢، ٣
- درس اليد اليسرى ١، ٢، ٣
- درس کلتا الیدین ۱، ۲، ۳



كرر المذكور أعلاه للتدريب على المقطع ٢، ٣، ٤، وهكذا، حتى تصل إلى المقطع النهائي للأغنية.



بعد إجادتك لجميع المقاطع، قم بالتدريب على الأغنية بالكامل.



الآن تمتلك إجادة الأغنية بالكامل!



الرسائل التي تظهر أثناء الدروس

الآتي هي الرسائل التي تظهر على العارضة أثناء دروس الخطوة.

الشرح	الرسالة
نظهر عندما تختار مقطع ما، عندما يبدأ درس ما، ألخ. • لاحظ أن مقاطع محددة سوف تتسبب في ظهور "Wait" بدلاً	<phrase></phrase>
ا تحص ال معاطع محددة سوف تسبب في طهور Vvait بدا من "Phrase".	
تظهر عندما يبدأ الدرس مع مقطع الإدخال أو مقطع الحشو والذي	<wait></wait>
يكون غير مشتمل في المقاطع ليتم تدريبها. عزف قرع الناقوس	
يتقدم اتوماتيكيا إلى المقطع التالي بعد عزف المقطع الغير مشتمل،	
ولذلك أنتظر حتى يبدا العزف على لوحة المفاتيح.	
تظهر عند التقدم أتوماتيكياً إلى المقطع التالي. تظهر هذه الرسالة	NextPhrs
تالية لمقطع ما للذي يكون معروضاً "Wait" (أنظر أعلاه)،	
وأثناء زيادة الدرس التلقائي (صفحة AR-34).	
تظهر هذه الرسالة أثناء زيادة الدرس التلقائي (صفحة AR-34)	From top
مباشرة قيل التدريب من المقطع ١ حتى المقطع الذي يتم التدريب	
عليه حالياً.	
تظهر عند نهاية زيادة الدرس التلقائي (صفحة AR-34).	Complete

أختيار الاغنية، المقطع الموسيقي، والجزء الذي ترغب في التدريب عليه

أولاً، اختر الاغنية، المقطع، والجزء الذي ترغب في التدريب عليه.

اختر الأغنية التي تريد التدريب عليها (صفحة AR-26).
 هذا سوف يختار المقطع الأول من الأغنية.


- اضغط (أو (9) للتحرك لإتجاه الأمام مقطع واحد، او (8) للتحرك للخلف مقطع واحد.
- الأستمرار في الضغط على ⑤ أو ⑥ يتحرك خلال المقاطع بسرعة عالية.
 تتذكر لوحة المفاتيح الرقمية المقطع الأخير الذي قمت بالتدريب عليه وحتى
 - إلى ٢٠ اغنية. لكي تستدعي آخر مقطع تدريبي للأغنية الحالية (إذا كان متاحاً)، استمر في الضغط على ().





أول ميزان موسيقي للمقطع الموسيقي المختار

" . اضغط 1 لإختيار الجزء الذي ترغب في التدريب عليه. كل ضغطة على 10 تدور خلال الضوابط الموضحة ادناه.

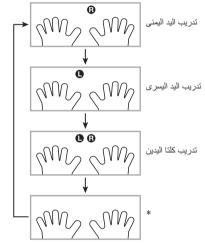

- * يتم تخطى هذا المؤشر (الضبط) إذا قمت بالضغط 📵 اثناء وجود الدرس في تقدم
 - أستمر في الضغط على الله لمدة حوالي ثانيتين.
 نفس النغمة المستخدمة لإعادة عزف الأغنية سوف يتم تعيينها للوحة المفاتيح (صفحة AR-28).

الدروس ۱، ۲، و۳


الأن حان الوقت لكي نبدا الدروس. أولاً اختر الأغنية والجزء الذي تريد التدريب عليه.

الدرس ١: الأستماع للأغنية

أولاً، استمع إلى المثال عدة مرات لتعتاد عليه مع ماذا تشبه أصواته.

ا , اضغط 🚯 .

هذا ببدأ عزف المثال.

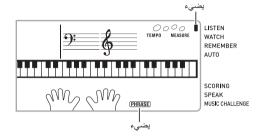


٢ ي لكى توقف الدرس ١، اضغط 18 او 10.

الدرس ٢: شاهد كيف تعزف الأغنية.

أعرف الأغنية على لوحة المفاتيح. أثناء هذا الدرس، توضح العارضة المفتاح التالي الذي تحتاج أن تضغطه. يستخدم دليل العزف بالأصابع الصوتي أيضناً صوت محاكي لكي يعلن اي من الأصابع يجب ان تستخدمها. أتبع التعليمات لكي تضغط المفاتيح الصحيحة للوحة المفاتيح وعزف النوت الموسيقية. لاتقلق إذا قمت بعزف نوتة موسيقية خطأ. إعادة عزف الأغنية سوف ينتظر حتى تعزف النوتة الموسيقية الصحيحة. خذ وقت بالعزف تبعاً لسرعتك الخاصة.


ا ي اضغط 🗗 ا


هذا بيدأ الدرس ٢.

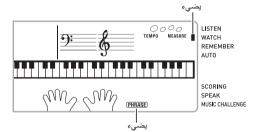

تعزف النوت الموسيقة على لوحة المفاتيح تبعاً للتعليمات المقدمة على العارضة وبواسطة دليل العزف بالأصابع الصوتي.

أثناء هذا الدرس، توضح العارضة المفتاح التآلي الذي تُحتاج أن تضغطه. يستخدم دليل العزف بالأصابع الصوتي صوت محاكي لكي يعلن اي من الأصابع يجب ان تستخدمها.

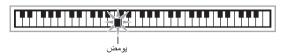

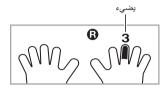

حأرشاد الدرس ٢>

إجادة العزف للنوتة الموسيقية الصحيحة مع الأصبع الصحيح كما هو مشروحاً بواسطة الأرشاد. التدريب على العزف مع التوقيت الصحيح.



سوف ينتظرك إعادة عزف الأغنية لكى تعزف النوتة الموسيقية الصحيحة.

- تتحول مفاتيح لوحة المفاتيح من الوميض إلى الإضاءة.
- دليل النوتة الموسيقية يصدر صوت النوتة الصحيحة لكي تعزف.
- دليل العزف بالأصابع الصوتى يخبرك بماهو الأصبع الذي تستخدمه.



الضغط على المفتاح الصحيح من لوحة المفاتيح يتسبب في ان تستعيد إعادة عزف الأغنية ويومض المفتاح الخاص بالنوتة الموسيقية التالية.

الله الكي توقف الدرس ٢، اضغط 📵 أو 🐧.

 إذا استكملت عزف الدرس ٢ إلى النهاية، فأن معدل درجاتك الذي يقيم عزفك يظهر على الشاشة.


Bravo!	لقد نجحت! تقدم إلى الدرس التالي.
Again!	أرجع للخلف وحاول مرة أخرى

الدرس ٣: تذكر ماذا تعلمت أثناء عزفك.

بالرغم من أن إعادة عزف الاغنية تقف انتنظرك لكي تضغط المفاتيح الصحيحة كما هو في الدرس ٢، فأن لوحة المفاتيح الرقمية لاتقدم لك أي أرشاد حول ماهي النوتة الموسيقية التالية التي تحتاج أن تعزفها. تذكر كل شيء قد تعلمته حتى الدرس ٢ اثناء عذفك

ا ي اضغط 🕰 .

هذا يبدأ الدرس ٣.

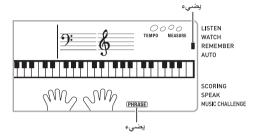

٢ . أعزف الأغنية بالتوازي مع إعادة عزف الأغنية.

حأرشاد الدرس ٣>

اضغط مفاتيح لوحة المفاتيح التي تعلمتها في الدرس رقم ٢.

 \downarrow

سوف يننظرك إعادة عزف الأغنية لكي تعزف النوتة الموسيقية الصحيحة. • دليل النوتة الموسيقية يصدر صوت النوتة الصحيحة لكي تعزف.

 \downarrow

إذا مازالت غير قادر على ضغط المفتاح الصحيح للوحة المفاتيح، فسوف تقوم لوحة المفاتيح الرقمية بعرض أرشاد لوحة المفاتيح وسوف يخبرك دليل العزف بالأصابع الصوتي بماهو الأصبع الذي تستخدمه تماماً كما هو في الدرس ٢.



الضغط على المفتاح الصحيح سوف يتسبب في أن تستعيد إعادة عزف الأغنية.

الدرس ٣، اضغط @ أو الدرس ٣.

 إذا استكملت عزف الدرس ٣ إلى النهاية، فأن معدل درجاتك الذي يقيم عزقك يظهر على الشاشة مثل نفس الموجود في الدرس ٢.

عزف أغنية محددة بكل أجزائها للنهاية

بعد أكتمالك بنجاح جميع القطع الموسيقية في الدروس ١، ٢، و٣، فقد حان الوقت لكي تحاول عزف الأغنية بالكامل من البداية حتى النهاية.

1. استخدم 12 لتحويل كلتا جزئين اليدين لوضع الإيقاف وثم اضغط 11. حاول العزف بكلتا اليدين وأوجد كيف تقيم لوحة المفاتيح الرقمية مجهودك.


ضوابط الدرس

العزف بدون تكرار المقطع الموسيقى

يمكنك تحويل تكرار المقطع الموسيقي الخاص بالدروس ١، ٢، و٣ لوضع الإيقاف.

1 . اضغط 🗗 .

هذا يبطل عمل العزف المتكرر للمقطع الموسيقي.

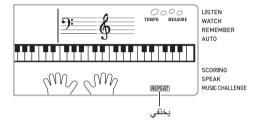

تحويل دليل العزف بالأصابع الصوتى لوضع الإيقاف

استخدم الطريقة التالية لتحويل دليل العزف بالأصابع الصوتي لوضع الإيقاف، والذي يخبرك بماهو الأصبع الذي تستخدمه لتعزف كل نوتة موسيقية في الدرس ٢ والدرس

ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح الله (١٠-مفتاح) [4] (ــــ) و[6] (ــــ) لعرض "LESSON" (صفحة 6-AR).



٢ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).

Speak

سر اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [-] لإختيار الضبط OFF.

دليل العزف بالأصابع الصوتي CARING SPEAK محولاً لوضع الإيقاف.

تحويل دليل النوتة الموسيقية لوضع الإيقاف

استخدم الطريقة التالية لتحويل دليل النوتة الموسيقية لوضع الإيقاف، والذي يصدر صوت النوتة التالية التي يجب أن تعزف في الدرس ٢ والدرس ٣.

- أ. اضغط @ وثم استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (١٠٠٠ و [6] (١٠٠٠) لعرض "LESSON" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- ٣. استخدم المفاتيح Ф (۱۰-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض "NoteGuid".



ع. اضغط المفتاح 🗗 (١٠٠-مفتاح) [-] لإختيار الضبط OFF.

تحويل تقييم الأداء لوضع الإيقاف

استخدم الطريقة التالية لتحويل تقييم الأداء لوضع الإيقاف، والذي يقوم بتقييم أدانك ويعرض درجاتك في الدرس ٢ والدرس ٣.

- أ. اضغط @ وثم استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (ـــ) و[6]
 (ـــ) لعرض "LESSON" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- م. استخدم المفاتيح Ф (۱۰مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض "Scoring".



ع. اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [-] لإختيار الضبط OFF.



تغيير طول المقطع

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لتغيير طول مقاطع الدرس، أو لترتيب خاصية الدرس بحيث تعزف الأغنية بكامل طريقها حتى النهاية، بدون أن تقسم إلى مقاطع.

- اضغط ؈ وثم استخدم المفاتيح ๗ (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6]
 العرض "LESSON" (صفحة 6-AR).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- الستخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (١٠٠ و[6] (١٠٠ لعرض المفاتيح (١٠٠هفتاح) العرض (١٠٠هفتاح) المستخدم المفاتيح

P-E PhraseLn

استخدم المفاتيح (١٠٠-مفتاح) [-] و[+] لإختيار طول المقطع الذي تريده.

	طول المقطع هو من البداية إلى نهاية الاغنية.
الضبط المسبق (PrE) أد	أطوال المقاطع هي كما محددة داخل الأغنية.
	احة للأغاني المحملة من المصادر الخارجية فقط.

قصیر (Ln1)	طول المقطع الواحد هو ميزان موسيقي واحد.
متوسط (Ln2)	طول المقطع الواحد هو ميزانين موسيقيين.
طویل (Ln3)	طول المقطع الواحد هو أربعة موازيين موسيقية.

استخدام زيادة الدرس التلقائية

مع زيادة الدرس التلقائي، تتقدم لوحة المفاتيح الرقمية خلال كل درس أتوماتيكياً.


- اختر الأغنية والجزء الذي ترغب في التدريب عليه (صفحة AR-26).
 - ۲ ی اضغط 🕰 .
 - استمع إلى المقطع الأول من الدرس ١.
- · في الدرس ١، يعزف مقطع المثال مرة واحدة فقط قبل التقدم إلى الدرس ٢.




- سم تتوقف زيادة الدرس التلقائية أتوماتيكياً بعد أن تكون قادراً في التدرج خلال جميع الدروس بنجاح.
- في الدرس ۲ والدرس ٣، لوحة المفاتيح الرقمية تتقدم للدرس التالي إذا كنت قادراً للحصول على نتيجة تقييم "Bravol".
 - لكي تلغي درس ما، اضغط 🕝 أو 🕕.

ملاحظة

- يمكنك تغيير الخطوة والمقطع أثناء زيادة الدرس التلقائية، مستخدماً ⑤، ⑥، و ⑥
 الـــ ⑥
- تبدأ زيادة الدرس التلقائية أتوماتيكياً وتحول تكرار المقطع الموسيقي (صفحة AR-32) وتقييم العزف (صفحة AR-33) لوضع التشغيل. هذه الخصائص لايمكن تحويلها لوضع الإيقاف اثناء الدروس.

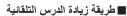


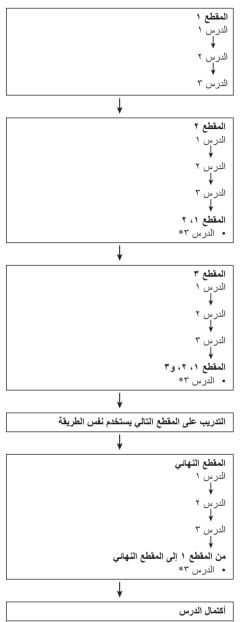

 تتقدم زيادة الدرس التلقائية للمقطع التالي، بغض النظر عن حصولك على نتيجة "Bravo!" ام لا.



لعبة لوحة المفاتيح للتحدي الموسيقي

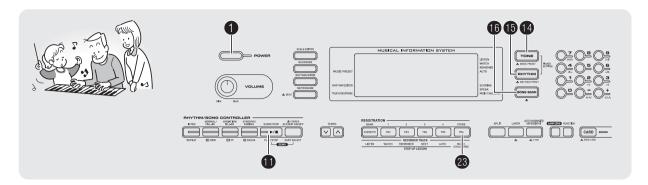

التحدي الموسيقي هي لعبة تقيس مدى سرعة رد فعلك أثناء قيامك بالضغط على المفاتيح في الإستجابة لمؤشرات لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة وتبيينات دليل العزف بالأصابع.

ا , اضغط 🗗 .

٢ , اضغط 🙉 .


هذا يتسبب في ان المفتاح الموجود على لوحة المفاتيح على-الشاشة بيدأ في الوميض، ويبدأ أغنية التحدي الموسيقي.



إلى بعد تغيير مؤشر لوحة المفاتيح الموجود على الشاشة من الوميض الى الإضاءة، اضغط المفتاح المشار إليه بواسطة الأصبع المشار إليه بسرعة بقدر الأمكان.


هذا يتسبب في أن تنطفاً إضاءة مفتاح لوحة المفاتيح على-الشاشة لكي يممكنك من معرفة بأنك قد مسحت أول نوتة. مفتاح لوحة المفاتيح على-الشاشة التالي سوف يبدأ في الوميض، ولذلك كن جاهزاً لضغط المفتاح التالي.

- الوقت الذي تأخذه للضغط على مفتاح لوحة المفاتيح بعد أن يظهر إضاءة المفتاح على الشاشة على العارضة (الوحدة: ١٠,١ ثانية). كلما كان الوقت أقصر، كانت درجاتك أعلى.
- الضغط على مقتاح لوحة المفاتيح قبل أن يتحرك المفتاح على-الشاشة من الوميض إلى الإضناءة، سوف لاتتقدم إلى النوتة التالية.

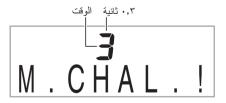

ك ي تنتهى اللعبة عندما تتقدم بنجاح خلال ٢٠ نوتة موسيقية.

- يظّهر وقت عزفك على العارضة بعد برهة قصيرة، تتغير عارضة وقت العزف إلى الدرجة لكي تمسح الدرجة من على العارضة، اضغط 10، أو أن أو
 - يمكنك الغاء اللُّعبة في أي وقت بالضغط على 3 أو 10.

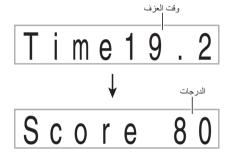


ملاحظة

- النوت الموسيقية وأصابع دليل العزف بالأصابع يشار إليهم بطريقة عشوائية.
 - سرعة إيقاع اغانى اللعبة لايمكن تغييرها.
- جميع الأزر ال فيما عدا () ، () ، و (نكون متوقفة عن العمل أثناء وجود اللعبة في تقدم.



استخدام المصاحبة التلقائية

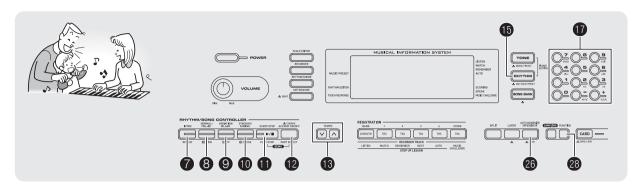

مع المصاحبة التلقائية، ببساطة أختر نمط المصاحبة التلقائية. كل وقت تعزف فيه على وتر ما بيدك اليسرى فسوف تعزف المصاحبة المناسبة أتوماتيكياً. أنها مثل أمتلاكك لمجموعة شخصية مساندة تعزف بالتوازي معك إينما تذهب.

ملاحظة

- تتكون المصاحبة التلقائية من الثلاثة أجزاء التالية.
 - (١) الإيقاع
 - (٢) الباص
 - (٣) التناغم

يمكن أن تمثلك عزف جزء الإيقاع فقط، أو يمكنك أن تملك عزف الاجزاء الثلاثة جميعاً في نفس الوقت.

عزف جزء الإيقاع فقط

جزء الإيقاع هو أساس كل مصاحبة تلقائية. لوحة المفاتيح الرقمية الخاصة بك تأتي مع كم متنوع من الإيقاعات المثبتة بالداخل، تشمل ٨-ضربة ورقص الفالس. استخدم الطريقة التالية لعزف جزء الإيقاع الأساسي.

بدء وتوقف جزء الإيقاع فقط

ا , اضغط 🗗 .



- ٢ . استخدم 🛈 (١٠-مفتاح) لإختيار رقم الإيقاع الذي تريده.
- أنظر "الملحق" المنفصل لمعرفة المعلومات حول الإيقاعات المنفردة.
 - . اضغط 1 أو 8. هذا يبدأ الإيقاع.

يتغير هذا النمط مع كل ضربة.

TEMPO MEASURE

- ك . اعزف بالتوازي مع الإيقاع.
- ٥ لكي توقف الإيقاع، اضغط 🏚 مرة أخرى.

عزف جميع الإجزاء


المصاحبة التلقائية مع الاوتار

عزف وتر ما بواسطة يدك اليسرى يضيف اتوماتيكياً أجزاء المصاحبة الباص والتناغم إلى الإيقاع المختار حالياً. أنها تماماً مثل أمتلاكك لمجموعة شخصية مساندة تحت طابك

1 . أبدأ العزف لجزء الإيقاع للمصاحبة التلقائية.


٢ , اضغط ١٠

هذا يسمح بإدخال الوتر على لوحة مفاتيح المصاحبة التلقائية.

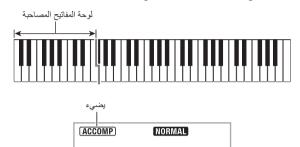

٢ . استخدم لوحة المفاتيح المصاحبة لكي تعزف الأوتار.

هذا يتسب في إضافة جزَّئي المصاحبة التلَّقائية الباص والتناغم إلى جزء الإيقاع.

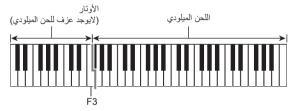

مثال: الضغط على -A-C على لوحة مفاتيح المصاحبة \downarrow المصاحبة لأصوات -A-C الوتر (D7).



اعزف اوتار اخرى باليد اليسرى أثناء قيامك بعزف اللحن الميلودي بيدك اليمنى.

٠ الضغط على ١ مرة أخرى يعود إلى مصاحبة الإيقاع فقط.


ملاحظة

- لمعرفة المعلومات حول بدء المصاحبة التلقائية بسرعة بمجرد أن يعزف الوتر، أنظر "إستخدام بدء التزامن" الموجود بصفحة AR-40.
 - يمكنك إستخدام نقطة التجزيء لتغيير حجم مدى لوحة المفاتيح المصاحبة (صفحة AR-14).

أختيار وضع إدخال الوتر

يمكنك الإختيار من بين أوضاع إدخال الوتر الخمسة التالية.

- FINGERED 1 •
- FINGERED 2 •
- FINGERED 3 •
- CASIO CHORD •
- FULL RANGE CHORD •
- استمر في الضغط على 2 حتى تظهر شاشة إختيار وضع إدخال الوتر على العارضة.

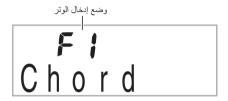

- ٢ . استخدم المفاتيح (١٠٠-مفتاح) [-] و[+] لإختيار وضع إدخال الوتر الذي تريده.
 - أمعرفة المعلومات حول كل وضع من أوضاع إدخال الوتر، أنظر "الملحق" المنفصل.

■ العزف بالأصابع ١، ٢، و٣

مع اوضاع الإدخال الثلاثة هذه، يمكنك العزف بالأصابع للأوتار ٣-نوتة أو ٤-نوتة على لوحة مفاتيح المصاحبة. لاحظ أن مع بعض الأوتار، حتى إذا لم تقم بعزف النوتة الثالثة أو الخامسة، فسوف يعزفوا على أي حال.



يعزف محتويات النوت الموسيقية للوتر على لوحة المفاتيح.

● العزف بالاصابع ٢

لايشبه العزف بالأصابع ١ "FINGERED 1"، الإدخال السادس غير ممكن، يتم إدخال m7 أو 5 m7.

● العزف بالاصابع ٣

لايشبه العزف بالأصابع ١ "FINGERED 1"، يسمح بإدخال أوتار الكسر مع نوتة لوحة المفاتيح الأقل مثل نوتة الباص.

■ الوتر كاسيو CASIO CHORD

مع الوتر كاسيو CASIO CHORD، يمكنك إستخدام العزف بالأصابع المبسط لكي تعزف الاربعة أنواع من الاوتار المشروحة أدناه.





العزف بالأصابع للوتر CASIO CHORD

مثال	نوع الوتر
C) C	الاوتار الرئيسية الحروف الموجودة أعلى لوحة مفاتيح المصاحبة الحروف الموجودة أعلى لوحة مفاتيح المصاحبة تشير إلى الوتر المعين لكل مفتاح. الضغط على مفتاح منطقة المصاحبة المفردة في الوضع CASIO CHORD والذي اسمه معلم فوق المفتاح. جميع مفاتيح منطقة المصاحبة والتي تكون معلمة بنفس أسم الوتر تعاماً.
C) Cm	الاوتار الصغرى لكي تعزف وتر صغير، اضغط مفتاح منطقة المصاحبة والذي يتبع الوتر الرئيسي، اثناء قيامك أيضاً بالضغط على مفتاح أخر لمنطقة المصاحبة الموجود على اليمين.
(c) C7	الاوتار السابعة لكي تعزف وتر سابع، اضغط على مفتاح منطقة المصاحبة والذي يتبع الوتر الرئيسي، اثناء قيامك أيضاً بالضغط على مفتاحين أخرين لمنطقة المصاحبة الموجود على اليمين.
Cm7 (الصغير السابع) (C)	الاوتار السابعة الصغرى لكي تعزف وتر سابع صغير، اضغط على مفتاح منطقة المصاحبة والذي يتبع الوتر الرئيسي، اثناء قيامك أيضاً بالضغط على ثلاثة مفاتيح أخرى لمنطقة المصاحبة الموجود على اليمين.

ملاحظة

عند عزف وتر صغير، وتر سابع، أو وتر سابع صغير، فأنه لايوجد فرق سواء المفاتيح الإضافية التي تضغطها كانت سوداء أو بيضاء.

■ وتر المدى الكامل

مع هذا الوضع، يمكنك إستخدام المدى الكامل للوحة المفاتيح لعزف الأوتار واللحن الميلودي.





■ حشو المصاحبة التلقائية

استخدم الطريقة أدناه لعز ف نمط الإدخال أثناء الإداء.

- "fill-in" هو مقطع موسيقي قصير يعزف حيث ترغب في تغيير مزاج القطعة الموسيقية. يمكن أن يستخدم نمط الحشو لكي تخلق وصلة بين لحنيين مولودي أو توكيد لبعض النغمات.
- الانماط العادية وأنماط الإختلاف تحتوي على أنماط الحشو المتفردة الخاصة بهما.

■ حشو نمط عادي

1 م أثناء عزف نمط عادى، اضغط 8.

هذا يعزف الحشو للنمط العادي.

• سوف يستعيد عزف النمط العادي بعد ان يكتمل نمط الحشو.



● حشو نمط الاختلاف

1 م أثناء عزف نمط الإختلاف، اضغط ◙.

هذا بعز ف الحشو لنمط الاختلاف

• سوف يستعيد عزف نمط الإختلاف بعد ان يكتمل نمط الحشو.



■ انهاء المصاحبة التلقائية

استخدم الطريقة التالية لعزف الإنهاء لبعض الموازين الموسيقية.

1. أثناء عزف المصاحبة التلقائية، اضغط 10.

هذا سوف يعزف نمط الإنهاء وثم يوقف عزف المصاحبة التلقائية أتوماتيكياً.



استخدام المصاحبة التلقائية بشكل فعال

أختلافات أنماط المصاحبة التلقائية

استخدم الطرق التالية لعزف أنماط الإدخال والإنهاء، لعزف انماط الحشو، ولعزف الاختلافات لأنماط المصاحبة التلقائية الأساسية.

■ اختلاف المصاحبة التلقائية


كل نمط من المصاحبة التلقائية يمتلك "نمط عادى" أساسي وبالمثل "نمط أختلاف".

1 , اضغط 🕑 .

هذا بيدا نمط الاختلاف



٢ . الضغط على 8 يعود إلى النمط العادي.

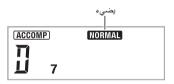


■ ادخال المصاحبة التلقائية

استخدم الطريقة التالية لعزف إدخال لبعض الموازين الموسيقية.

1 , اضغط 6.

هذا يبدأ نمط الإدخال. سوف يبدا عزف النمط العادى عندما ينتهي نمط الإدخال.

 إذا قمت بالضغط على ③ اثناء عزف نمط إدخال، فسوف يبدأ نمط الأختلاف عندما ينتهي نمط الإدخال من العزف.

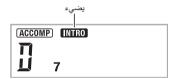

■ إستخدام بدء التزامن

استخدم الطريقة التالية لكي تقوم بترتيب لوحة المفاتيح الرقمية لكي تبدأ عز ف المصاحبة التلقائية بسرعة بمجرد ضغطك على مفتاح لوحة المفاتيح.

ا ي اضغط 🕦 .

هذا يدخل وضع التهيئة لبدء المصاحبة.



٢ . اعزف وتر ما على لوحة المفاتيح.

هذا سوف يبدأ مصاحبة الجزء الكامل (العادي).

أياً من عمليات التشغيل التالية يمكن إجرائها أثناء وجودك في وضع تهيئة التزامن لكي تبدأ النمط الغير-عادى.

- لكي تبدأ مع نمط الإدخال، اضغط 🕜.
- لكي تبدأ مع عزف نمط الإختلاف، اضغط 9.

تغيير سرعة المصاحبة التلقائية (سرعة الإيقاع)

استخدم الطريقة التالية لتغيير سرعة المصاحبة التلقائية إلى المستوى الذي يلائمك.

ا ي اضغط 🚯

- بينما تومض قيمة سرعة الإيقاع، يمكنك إيضاً استخدام (١٠ -مفتاح)
 التغيير ه.
- إذا لم تقع بإجراء أي عملية تشغيل بعد ظهور شاشة ضبط سرعة الإيقاع،
 سوف تعود العارضة إلى الشاشة المعروضة قبل قيامك بالضغط على 18.



ضبط مستوى صوت المصاحبة

استخدم الطريقة التالية لكي تضبط الأتزان بين ما الذي تقوم بعزفه على لوحة المفاتيح ومستوى صوت المصاحبة التلقائية.

أ. اضغط ۞ وثم استخدم المفاتيح ۞ (١٠-مفتاح) [4] (ــــ) و[6]
 (ــــ) لعرض "AcompVol" (صفحة 6-AR).

;;5 AcompVol

٢ . استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [-] و[+] لكي تضبط مستوى صوت المصاحبة.

إستخدام الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة

مع الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة، نقوم لوحة المفاتيح الرقمية أتوماتيكياً بالترتيب الأمثل للنغمة، سرعة الإيقاع، والضوابط الاخرى مع نمط الإيقاع الذي أخترته.

 استمر في الضغط على 6 حتى تظهر شاشة النغمة الحالية على العارضة.

هذا سوف يقوم اتوماتيكياً بتطبيق ضوابط الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة تبعاً لنمط الإيقاع الذي يكون مختار حالياً.

أعزف وتر ما على لوحة المفاتيح.
 هذا سوف بيدأ المصاحبة أتوماتيكياً.

الشرح	أسم النوع	رقم النوع
يضاف مغلق (مفصولاً بوإسطة من ٢ إلى	Duet 1	001
٤ درجات) تناغم نوتة-١ أسفل نوتة اللحن		
الميلودي.		
يضاف مفتوح (مفصولاً بواسطة من ٤ إلى	Duet 2	002
٦ درجات) تناغم نوتة-١ أسفل نوتة اللحن		
الميلودي.		
يضاف تناغم من طراز الريفي.	Country	003
يضاف النوتة من الجواب الموسيقي الادني	Octave	004
التالي.		
يضيف النوتة من الدرجة الخامسة.	5th	005
يضيف تناغم مفتوح ٢-نوتة، لمجموع كلي من	3-Way Open	006
ثلاث نوت موسيقية.		
يضيف تناغم مغلق ٢-نوتة، لمجموع كلي من	3-Way Close	007
ثلاث نوت موسيقية.		
يضيف تناغم والذي يكون مثالي للأوتار.	Strings	800
يضيف تناغم مفتوح ٣-نوتة، لمجموع كلي من	4-Way Open	009
أربع نوت موسيقية.		
يضيف تناغم مغلق ٣-نوتة، لمجموع كلي من	4-Way Close	010
أربع نوت موسيقية.		
يضيف كتلة من نوت الأوتار.	Block	011
يضيف تناغم من طراز الحزام الضخم.	Big Band	012

٤ . اضغط @ لتحويل التناغم التلقائي لوضع التشغيل.

إذا قمت بعزف الأوتار بيدك اليسرى والميلودي بيدك اليمنى، فأن النوت الموسيقية المتناغمة سوف تضاف إلى اللحن الميلودي.

• اضغط 26 مرة أخرى لتحويل التناغم التلقائي لوضع الإيقاف.



استخدام التناغم التلقائي

التناغم التلقائي يضيف أتوماتيكياً التناغم للنوت الموسيقية التي تعزفها بيدك اليمنى، والتي تضيف عمق غني للميلودي الخاص بإدائك. يمكنك الإختيار من بين ١٢ نوع من التناغم التلقائي لكي يلائم نوع الموسيقى التي تعزفها.

ملاحظة

أ. اضغط 1 لكي تجعل المصاحبة التلقائية في العمل مع الأوتار (يضيء المؤشر ACCOMP).

لايمكن إستخدام التناغم التلقائي مع وجود وتر المدى الكامل FULL
 مختاراً كوضع لإدخال الوتر. اختر وضع أخر إذا
 كنت ترغب في إستخدام التناغم التلقائي.

أستمر في الضغط على شهد حتى يظهر التناغم التلقائي او رقم نوع توقيع النغمات وأسم النوع على العارضة.

 إذا لم تجري اي عملية تشغيل لبضعة ثواني، فسوف تعود العارضة إلى الشاشة السابقة أتو ماتيكياً.




استخدم المفاتيح (١٠١-مفتاح) [-] و[+] لإختيار نوع التناغم التلقائي الذي تريده.

 من 013 إلى 102 هي أنواع توقيع النغمات (صفحة AR-56). لاتقم بإختيار هم مستخدماً التناغم التلقائي.





تحرير أنماط المصاحبة التلقائية

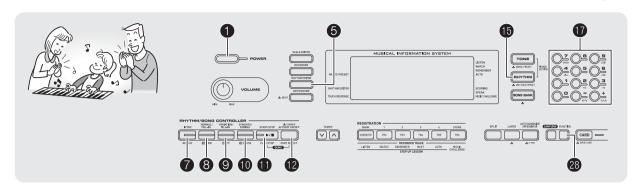

يمكنك إستخدام الطريقة في هذا القسم لتحرير أنماط الإيقاع للمصاحبة التلقائية المثبّتة بداخل لوحة المفاتيح الرقمية وخلق "إيقاعات المستخدم" الخاص بك.

. بمكنك تخزين حتى ١٠ ايقاعات الأمستخدم داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية، مستخدماً أرقام الإيقاعات من 201 إلى 210 (الموديل CTK-4000): من 181 إلى 190).

■ أنماط المصاحبة القابلة للتحرير وأجزاء الآلة

اياً من الأجزاء التالية التي تصنع كل إيقاع والمعين له رقم إيقاع يمكن تحريره. انماط المصاحبة (الأنخال، الحشو، ألخ): ٦ انواع أجزاء الألة (الطبلة، الباص، ألخ): ٨ أنواع

	ENDING	VARIATION FILL-IN	VARIATION	NORMAL FILL-IN	NORMAL	INTRO	اجزاء الآلة	
3	E	VF	٧	NF	N	I		
12	E-1	VF-1	V-1	NF-1	N-1	I-1	الطبلة	١
	E-2	VF-2	V-2	NF-2	N-2	I-2	ألآت النقر	۲
	E-3	VF-3	V-3	NF-3	N-3	I-3	الباص	٣
	E-4	VF-4	V-4	NF-4	N-4	I-4	الوتر ١	٤
	E-5	VF-5	V-5	NF-5	N-5	I-5	الوتر ٢	0
	E-6	VF-6	V-6	NF-6	N-6	I-6	الوتر ٣	٦
	E-7	VF-7	V-7	NF-7	N-7	I-7	الوتر ٤	٧
\	E-8	VF-8	V-8	NF-8	N-8	I-8	الوتر ٥	٨
		9	9	8	8	7	الز ر	


■ المحتويات القابلة للتحرير

- رقم الإيقاع
- تشغيل/إيقاف الجزء
 - رقم النغما
 - ، مستوى الصوت
- أتزان السماعة اليسرى-اليمنى (التدوير)
 - عمق الإصداء (إرسال الإصداء)
 - عمق الكورس (إرسال الكورس)

كيفية تحرير وتخزين مصاحبة تلقائية

1 . اختر رقم الإيقاع الذي ترغب في تحريره.


٢ ي اضغط 🗗 .

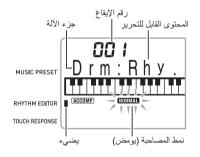

إذا ظهرت الرسالة "Err Mem Full" على العارضة، أنظر صفحة AR-74 لمعرفة المعلومات حول ما الذي يجب عليك أن تفعله.

م. اضغط زر ما من 7 إلى 10 الإختيار نمط المصاحبة الذي ترغب في تحديد ه.

سوف يظهر اسم النمط على العارضة.

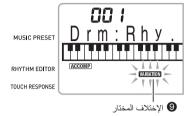

النمط المختار بو اسطة كل زر

- 7: الإدخال
- اعدي، حشو عادي(كل ضغطة تبدل الإختيار.)
- (ك) الإختلاف، حشو الإختلاف (كل ضغطة تبدل الإختيار.)
 - 1 أُنهاء
- أضغط (١٤ لإختيار جزء الآلة الذي ترغب في تحريره.
 رقم الجزء للجزء الذي تختاره سوف يومض على العارضة.



٥ اضغط 🗗

هذا سوف يعرض رقم الإيقاع.

- آ. استخدم المفاتيح (۱۰ -مفتاح) [-] و[+] لإختيار رقم الإيقاع الذي تريد تعيينه لجزء الآلة الذي تقوم بتحريره.
 - رقم إيقاع مختلف يتم تعيينه لكل جزء آلة.
- جميع أجزاء الآلة الثمانية لإدخال ما (من 1-ا إلى 8) يجب أن يمتلكوا نفس رقم الإيقاع. إذا قمت بتعيين الإيقاع من 003 إلى 1-ا، على سبيل المثال، 003 سوف يتم تعينه أيضاً أو توماتيكياً للأجزاء من 2-ا إلى 8-ا. إذا قمت بعد ذلك بتعيين الإيقاع 004 إلى الجزء 2-ا، على سبيل المثال، 1-ا وجميع الإجزاء الأخرى سوف تتغير أيضاً إلى 004. جميع الأجزاء الثمانية للإنهاء (من 1-2 إلى 8-1) يجب أن يمتلكوا إيضاً نفس رقم الإيقاع.

- لتحرير المحتويات الأخرى، اضغط العرض الشاشة للضبط الذي
 ت يده
- كل ضغطة من @ سوف يدور خلال الضوابط الموضحة أدناه، من 1 إلى 6.
 - استخدم المفاتيح ((١٠-مفتاح) [-] و[+] لتغيير الضبط المختار حالياً.
 يمكنك عزف الضوابط الحالية للجزء القابل للتحرير بالضغط على (.

الضوابط	العارضة	نوع الضبط	
تشغيل/إيقاف	Part	تشغيل/إيقاف الجزء	١
001 - 553 (CTK-4000) 001 - 653 (CTK-5000)	Tone	رقم النغمة*	۲
000 - 127	Vol.	مستوى الصوت	٣
-64 - 0 - +63	Pan	أتزان السماعة اليسرى- اليمنى (التدوير)	٤
000 - 127	Rvb	عمق الإصداء (إرسال الإصداء)	٥
000 - 127	Cho.	عمق الكورس (إرسال الكورس)	٦

- * أجزاء الآلة ١ و٢ يمكن أن تعين نغمات مجموعة الطبلة فقط.
- ٨. كرر الخطوات من ٤ إلى ٧ عدد من المرات كما هو متطلباً لتحرير
 الأجزاء التي تريدها للنمط الذي اخترته في الخطوة رقم ٣.
- إذا قمت بتغيير رقم الإيقاع في الخطوة رقم ت، سوف يعاد كتابة المحتويات القابلة للتحرير (من ١ إلى ٦ في الجدول المذكور أعلاه) التي قمت بترتيبها في الخطوة ٧ من هذه الطريقة مع الضوابط للإيقاع المختار الجديد.
 - ب كرر الخطوات من ٣ إلى ٨ عدد من المرات كما هو متطلباً لتحرير انماط المصاحبة التي تزيدها (من الإدخال إلى الإنهاء).
 - ١٠ اضغط 6.

هذا سوف يعرض رسالة ما تسأل إذا كنت ترغب في تخزين إيقاع المستخدم.

ا ا ـ ا اضغط المفتاح 🕡 (١٠ -مفتاح) [-] للخروج بدون تخزين.

هذا يعرض رسالة تأكيد الحذف. اضغطُ المُفتَّاح 10 (١٠-مفتّاح) [+] لكي تخرج طريقة التحرير.

ا ٢-١١. اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [+] لتخزين البيانات.



- استخدم المفاتيح (١٠ -مفتاح) [-] و [+] الإختيار رقم الإيقاع الذي تريد تخزينه.
- يمكنك تحرير اسم إيقاع المستخدم. استخدم المفاتيح (١٠٠-مفتاح) [4]
 (---) و[6] (---) لتحريك العلامة إلى الحرف الذي تريد تغييره، وثم استخدم [+] و[-] لتغيير الحرف.

!	"	#	\$	%	&	'	()	
*	+	,	-		/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	Α	В	С	D	Е	F	G
Н		J	Κ	L	М	Ν	0	Р	Q
R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	[
¥]	٨	_	`	а	b	С	d	е
f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
р	q	r	s	t	u	٧	W	Х	У
Z	{		}						

۱۲ راضغط المفتاح 🗗 (۱۰مفتاح) [7] (ENTER).

هذا سوف يعرض رسالة ما إذا كنت ترغب في تخزين إيقاع المستخدم.

- اضغط المفتاح 10 (١٠-مفتاح) [+] للتخزين البيانات.



إذا قمت بإختيار رقم إيقاع المستخدم الذي يحتوي بالفعل على بيانات، سوف يتم
 إستبدال البيانات الموجودة بالبيانات الجديدة.



 لايمكنك تغيير النغمة المعينة للوحة المفاتيح أثناء وجود عملية تحرير المصاحبة التلقائية (تحرير الإيقاع) في تقدم.

■ تخزين بيانات إيقاع المستخدم على جهاز خارجي

- كارت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط) (صفحة AR-61)
 - الكمبيوتر (صفحة AR-68)

■ إبقاء بيانات إيقاع المستخدم داخل الذاكرة

بعد ان تقوم بتخزين بيانات إيقاع المستخدم داخل الذاكرة، فسوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتيح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف بيانات إيقاع المستخدم.

أفكار لإبقاء البيانات

- استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً
- تأكد من ان البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 AC.
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح وأقبسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.

قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو إستبدال البطاريات، أو لا أضغط 10 لتحويل القدرة لوضع الإيقاف.

كيفية حذف البيانات المخزنة

الطريقة التالية لايمكن إجرائها أثناء وجود عملية تحرير المصاحبة التلثقائية (تحرير الإيقاع) في تقدم.

اً. اضغط ۞ ثم استخدم المفاتيح ۞ (١٠-مفتاح) [4] (١٠- ١٠) و[6] (حــ) لعرض "DELETE" (صفحة AR-6).





- ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠٠-مفتاح) [7] (ENTER).
 - ٣ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [6] (١٠-).




- ع. استخدم المفاتيح Ф (۱۰-مفتاح) [-] و[+] لإختيار إيقاع المستخدم الذي تريد حذفه.
 - اضغط المفتاح (١٠٠مفتاح) [7] (ENTER).
 هذا يعرض رسالة تأكيد الحذف.

Sure?

- آ. اضغط المفتاح (١٠٠مفتاح) [+] (YES).
 بعد اكتمال طريقة الحذف، سوف تظهر الرسالة "Complete" متبوعة بالشاشة الموجودة في الطريقة أعلاه.
 - لكي تلغي عملية الحذف، اضغط [-] (NO) أو (EXIT) بدلاً من [+] (YES).




تخزين ضوابط لوحة المفاتيح على ذاكرة التسجيل

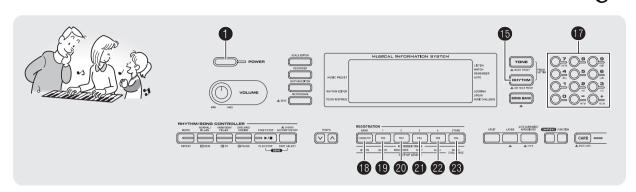

تمكنك ذاكرة التسجيل من تخزين ضوابط لوحة المفاتيح الرقمية (النغمة، الإيقاع، ألخ.) للإستدعاء اللحظي عندما تحتاج إليهم ذاكرة التسجيل تقوم بتبسيط الأداء للقطع الصعبة والتي تنطلب نغمات متعاقية وتغييرات في الإيقاع.

يمكن أن تمتلك حتى ٣٢ ضبط داخل ذاكرة التسجيل في المرة الواحدة، تستخدم الأزرار • ومن ﴿ اللهِ ﴾ لأجل التسجيل.

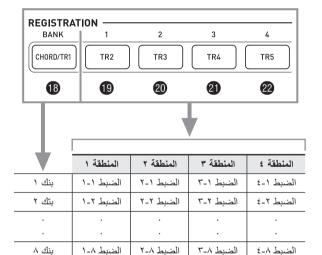

- كل ضغطة على زر إختيار البنك 📵 يدور خلال ارقام البنك، من ١ إلى ٨.
- الضغط على زر ما من 10 إلى 20 يختار المنطقة التابعة داخل البنك المخنار حالياً.

■ مثال لتخزين التسجيل

هذا المثال يخزن البيانات الموضحة في الجدول أدناه إلى الضوابط التالية في البنك ١.

- ضبط الميلودي الأولي يخزن على الضبط ١-١.
- ضبط الميلودي الثاني يخزن على الضبط ١-٢.
- ضبط الميلودي الثالث يخزن على الضبط ١-٣٠.

الضبط ١-٣	الضبط ١-٢	الضبط ١-١	
001	062	001	رقم النغمة
089	005	118	رقم الإيقاع
089	140	080	سرعة الإيقاع

■ بيانات ذاكرة التسجيل

الآتي هي قائمة كاملة من البيانات التي تخزن على ضبط ذاكرة التسجيل.

- أرقام النغمات (رئيسي، الطبقة، التجزيء)
 - رقم الإيقاع
 - سرعة الإيقاع
 - التناغم التلقائي
 - تغيير السلم الموسيقي
 - نقطة التجزيء
 - إستجابة اللمس
 - تحويل الجواب الموسيقي
 - العزف بالأصابع للوتر
 - · مستوى صوت المصاحبة
- ضبط توقيع النغمات (تشغيل، إيقاف، النوع)
 - بدء التزامن
 - الإصداء (تشغيل، إيقاف، النوع)
 - الكورس (تشغيل، إيقاف، النوع)
- مدى الإنحناء (الموديل 5000-CTK فقط)
 - المصاحبة (تشغيل، إيقاف)
 - ماسك توقيع النغمات (تشغيل، إيقاف)
 - الطبقة (تشغيل، إيقاف)
 - التجزيء (تشغيل، إيقاف)
 - تأثير البدال • تأثير البدال

كيفية تخزين ضبط ما على ذاكرة التسجيل

ا , اضغط 🗗 .



- قم بترتيب النغمة، الإيقاع، والضوابط الأخرى التي تستطيع أن تشملها داخل الضبط.
 - س. اضغط 10 لإختيار البنك الذي تريده. كل ضغطة على 10 يدور خلال ارقام البنك.



- يمكنك ايضاً إختيار بنك ما بالإستمرار في الضغط على (๑) أثناء إستخدامك
 الأزرار المرقمة (๑) (١٠-مقتاح) لإدخال رقم البنك.
- اثناء الاستمرار في الضغط على 30، اضغط زر ما من 10 إلى 20
 لكي تختار منطقة ما.

هذا سوف يخزن الضوابط التي قمت بترتيبها في الخطوة رقم ٢ داخل الضبط القابل للتطبيق.

إذا كان بوجد اي شيء مخزن بالفعل داخل الضبط، فسوف يتم إستبداله
 (يحذف) بواسطة الضبط الجديد.



كيفية استدعاء ضبط ما من ذاكرة التسحيل

1 . اضغط 18 لإختيار البنك الذي يحتوي على الضبط الذي تريد إستدعاه.



هذا سوف يستدعي ضبط ذاكرة التسجيل ويقوم اتوماتيكياً بترتيب ضوابط لوحة المفاتيح الرقمية تبعاً لذلك.



ملاحظة

النوت الموسيقية التي تصدر صوتها حالياً بواسطة لوحة المفاتيح قد تتوقف إذا قمت باستدعاء ضبط ما والذي يسبب تغيير في تحويل الجواب الموسيقي (صفحة AR-16). لكي تحافظ على منع حدوث ذلك، سواء تقوم بإختيار ضبط ما لايتسبب في تغيير ضبط تحويل الجواب الموسيقي، أو أستمر في الضغط على البدال (والذي سوف يتسبب في تدعيم النوت الموسيقية التي تعزف حالياً).

■ تخزین بیانات التسجیل علی جهاز خارجی

- كارت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط) (صفحة AR-61)
 - الكمبيوتر (صفحة AR-68)

■ إبقاء البيانات داخل ذاكرة التسجيل


بعد ان تقوم بتخزين البيانات داخل ذاكرة التسجيل، فسوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتيح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف البيانات الموجودة داخل ذاكرة التسجيل.

أفكار لإبقاء البيانات

- استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً.
- تأكد من ان البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 AC.
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح وأقبسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.
 - قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو إستبدال البطاريات، أولاً اضغط 1 لتحويل القدرة لوضع الإيقاف.

ھ تس

تسجيل عزفك على لوحة المفاتيح

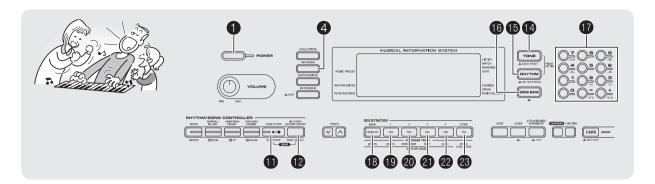


تمكنك خاصية التسجيل من تسجيل عزفك على لوحة المفاتيح.

تسجيل وإعادة عرض عزف لوحة المفاتيح

استخدم الطريقة التالية لتسجيل أي شيء تقوم بعزفه على لوحة المفاتيح.

- ا , اضغط 🗗 .
- ٢ . اضغط 4.

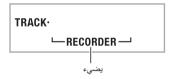


" اضغط 4 مرة أخرى.
هذا سوف يدخل وضع تهيئة التسجيل.



- قم بترتيب النغمة، الإيقاع، والضوابط الأخرى التي ترغب في استخدامها.
 - أبدا الغزف.
 يبدا التسجيل بمجرد أن تقوم بعزف شيء ما على لوحة المفاتيج.

ملاحظة

- يمكنك إستخدام المصاحبة التلقائية أثناء العزف. إذا فعلت ذلك، فسوف يتم تسجيل المصاحبة التلقائية أيضاً.
 - 7 . لإيقاف التسجيل، اضغط 11.

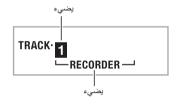


لإعادة عرف ما الذي قمت بتسجيله، اضغط 1 مرة أخرى.
 كل ضغطة على 1 يبدا ويوقف إعادة العزف.

٨. اضغط 4 مرتين لكي تخرج وضع المسجل.



- الوميض الموجود على الشاشة الموضحة في الخطوة ٣ يصبح أسرع عندما
 تصبح سعة ذاكرة المسجل المتبقية اقل من ١٠٠ نوتة.
- سعة ذاكرة المسجل الكلية هي تقريباً ١٠٠٠ نوتة. سوف يتوقف التسجيل
 أتوماتيكياً عندما لابوجد ذاكرة مسجل متبقية للإستخدام.
- كل ضغطة على 4 يدور خلال الضوابط الموضحة ادناه. يمكنك الإستماع للبيانات المسجلة عدد من المرات كما ترغب وذلك بالضغط على 1 أثناء وضع تهيئة إعادة العرض.

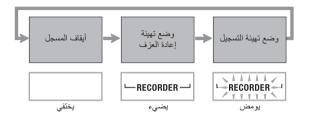

■ كيفية حذف البيانات المسجلة

بعد الخطوة ٣ من الطريقة المذكورة أعلاه، استمر في الضغط على ﴿ (بدون الضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح) حتى تظهر الرسالة "Tr.Del?" على العارضة. اضغط [+] (YES) لحذف البيانات، أو [-] (NO) لكي تلغي عملية الحذف.



- تحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف اثناء وجود التسجيل في تقدم سوف
 يتسبب في حذف اي بيانات داخل ذاكرة المسجل.
 - التسجيل الجديد يستبدل (يحذف) المحتويات المسجلة السابقة.

■ إبقاء البيانات داخل ذاكرة المسجل

بعد ان تقوم بتخزين البيانات داخل ذاكرة المسجل، فسوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتيح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف البيانات الموجودة داخل ذاكرة المسجل.

أفكار لإبقاء البيانات

- استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً.
- تأكد من ان البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح وأقبسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.
 - قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو إستبدال البطاريات، أو لا أضغط 1 لتحويل القدرة لوضع الإيقاف.

استخدام المسارات لتسجيل وخلط الأجزاء

يمكنك تقسيم أغنية ما تبعاً للأنواع المختلفة للأجزاء (الآلة، اليد اليسرى واليد اليمنى، ألخ.)، وتسجيل كل جزء على مسار محدد. يمكنك خلط حتى سنة مسارات (المسار الأصلى بالإضافة إلى خمس مسارات إضافية) داخل الاغنية النهائية.

■ حول المسارات

ترقم المسارات من ١ إلى ٦.

 إذا لم تقم بتحديد رقم مسار ما عند التسجيل، فسوف يجري التسجيل على المسار ١ اتوماتيكياً.

بالإضافة إلى ما الذي تقوم بعز فه على لوحة المفاتيح، فسوف يتم أيضاً تسجيل المعلومات التالية.

> المسار ۱ الضوابط:

رقم النغمة، رقم الإيقاع، سرعة الإيقاع، الإصداء، الكورس، الاوتار، ضوابط الطبقة/التجزيء، ضبط التناغم التلقائي/توقيع النغمات

العمليات:


البدال، عجلة إنحناء درجة النغم (الموديل CTK-5000 فقط)، زر الإدخال INTRO، زر العادي/الحشو SYNCHRO/ENDING، زر العادي/الحشو VARIATION/FILL-IN.

 المسارات من ۲ إلى ٦ رقم النغمة، تشغيل البدال، تشغيل عجلة إنحناء درجة النغم (الموديل 5000-CTK) فقط)

كيفية التسجيل على المسارات من ١ إلى ٦

1 . قم بتسجيل الجزء الأول على المسار ١.

التسجيل على المسار ١، أجري الخطوات من ١ إلى ٤ تحت عنوان "تسجيل وإعادة عرض عزف لوحة المفاتيح" (صفحة AR-48).

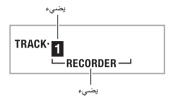

٢ . اضغط 🗗 .

هذا سوف يدخل وضع تهيئة التسجيل.



أضغط زر ما من (إلى (لإختيار رقم المسار للمسار التالي الذي ترغب في التسجيل عليه.

هذا سوف يدخل وضع تهيئة التسجيل للمسار الذي اخترته. م*ثال:* المسار ٢



إذا رغبت في إستخدام نغمة مختلفة عن تلك المستخدمة في المسار ١، اضغط
 وثم استخدم (١٠ -مفتاح) الإدخال رقم النغمة.

كي اضغط 🕦

هذا سوف يبدا إعادة العزف للذي قمت بتسجيله حتى هذه النقطة داخل المسار ات الأخرى ويقوم بتسجيل الذي تعزفه على لوحة المفاتيح على المسار المختار حالياً. أعزف النوت الموسيقية التي ترغبها على لوحة المفاتيح.

لإيقاف التسجيل، اضغط 1.

لإعادة عرف ما الذي قمت بتسجيله، اضغط الله مرة أخرى. كل ضغطة على
 لله يبدا ويوقف إعادة العزف.



7 . كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتسجيل المسارات الأخرى.

. بعد أن تنتهى من تسجيل جميع المسارات، اضغط N

- هذا سوف يبدأ إعادة العزف للمسارات المسجلة. اضغط الله لكي توقف أو تعيد بدأ إعادة العزف أو العرض.
- عند هذا الوقت يمكنك تحويل إعادة العزف لمسارات محددة لوضع الإيقاف مستخدماً الأزرار من ® إلى ۞ الضغط على مفتاح ما يبدل إعادة العزف لكل مسار لوضع التشغيل (يعرض رقم المسار) او الإيقاف (لايعرض رقم المسار).
- إذا رغبت في إعادة تسجيل مسار ما، اضغط ﴿ هذا سوف يعود للخطوة رقم ٢ من الطريقة أعلاه سوف تعزف فقط المسارات المحولة لوضع التشغيل (المعروضة) اعلاه اثناء قيامك بإعادة التسجيل.

مثال: المسارات من ٢ إلى ٣ مختاراً



٨. اضغط ٩ مرتين لكي تخرج وضع المسجل.



■ كيفية حذف مسار تم تسجيله

تسجيل اغنيتين أو أكثر، وأختيار واحدة لإعادة العزف

يمكنك التسجيل حتى خمس أغنيات (مرقمة من ١ إلى ٥) داخل الذاكرة. بعد ذلك، يمكنك إختيار اغنية محددة من أجل إعادة العزف أو العرض.

- ا ي اضغط 🗗 ا
- ٢ . اضغط 🕰

سوف يظهر رقم الاغنية داخل الزاوية اليسرى العليا من العارضة لمدة بضعة ثواني. بينما تكون ذلك، استخدم **①** (١٠-مفتاح) لتحديد رقم الأغنية التي تريد تسجيلها أو لإعادة عزفها. سوف يختفي رقم الاغنية إذا لم تجري اي عملية. مثال: الأغنية ٢

552 Play No.

- س. اضغط 4 للتسجيل، أو 1 لإعادة العزف. لكي توقف التسجيل أو إعادة العزف، اضغط 10.
- ك ي اضغط 4 مرتين لكى تخرج وضع المسجل.

■ كيفية حذف البيانات المسجلة

بعد الخطوة ٢ من الطريقة المذكورة أعلاه، استمر في الضغط على ﴿ (بدون الضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح) حتى تظهر الرسالة "Song Del?" على العارضة. اضغط [+] (YES) لحذف المسار، أو [-] (NO) لكي تلغي عملية الحذف.

التسجيل أثناء العزف بالتوازي مع أغنية مثبتة بالداخل

هذا القسم يشرح كيفية العزف بالتوازي والتسجيل بالتوازي مع احد الإغاني المثبتة بداخل لوحة المفاتيح الرقمية.


 العمليات والضوابط التالية يتم تسجيلها أيضاً بالتوازي مع عزفك على لوحة المفاتيح.

رقم النغمة، رقم الأغنية، تشغيل البدال، سرعة الإيقاع، الإصداء، الكورس، ضوابط الطبقة/التجزيء، تشغيل عجلة إنحناء درجة النغم (الموديل 5000-5TK فقط)


ملاحظة

- يمكن أن يوجد تسجيل واحد فقط لعزف لوحة المفاتيح مع الأغنية المثبتة بالداخل
 داخل ذاكرة المسجل. عمل تسجيل جديد يستبدل (يحذف) البيانات المسجلة السابقة.
 - ا منعط 🗗
 - ٢ , اضغط 4.

هذا سوف يدخل وضع تهيئة إعادة العزف.

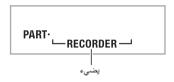

راضغط 4 مرة أخرى.
هذا سوف يدخل وضع تهيئة التسجيل.

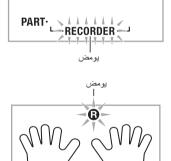


 استخدم (۱۰ - مفتاح) لإدخال رقم الاغنية التي ترغبها لتحديدها للتسجيل.

اضغط 1 لكي تدور خلال الأجزاء في النتابع الموضح أدناه.




مثال: تسجيل جزء اليد اليسرى

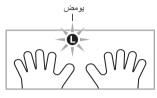

- ترتيب ضوابط النغمة وسرعة الإيقاع في هذا الوقت بالمثل.
- أضغط الله لبدء إعادة عزف الأغنية المثبتة بالداخل وتسجيل المسجل.
 العزف بالتوازي مع إعادة العزف
 - لكي توقف تسجيل الجزء من الإستمرار في طريقه، اضغط 10.
 - ل سوف يتوقف التسجيل أتوماتيكياً عندما تصل نهاية الأغنية المثبتة بالداخل.

هذا سوف يدخل وضع تهيئة إعادة العزف.

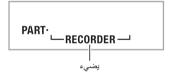


٨. اضغط 🕦

هذا سوف يبدأ إعادة العزف للذي قمت بتسجيله.

• كل ضغطة على 🐧 يبدا ويوقف إعادة العزف.

٩ . اضغط 4 مرتين لكي تخرج وضع المسجل.

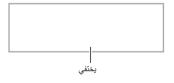

■ كيفية حذف البيانات المسجلة

بعد الخطوة ٢ من الطريقة المذكورة أعلاه، استمر في الضغط على 4 حتى تظهر الرسالة "?Song Del على الأغنية.

تخزين البيانات المسجلة على جهاز خارجي

يمكنك تخزين البيانات التي قمت بتسجيلها بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية داخل كارت الذاكرة SD او على القرص الصلب للكمبيوتر الخاص بك. في حالة كارت الذاكرة SD، يمكنك تخزين بيانات الأغنية المسجلة كملف MIDI قياسي (التشكيل SMF O).


■ كيفية تخزين البيانات على كارت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط)

أنظر صفحة AR-61.

■ كيفية تخزين البيانات على القرص الصلب للكمبيوتر الخاص بك أنظر صفحة AR-68.



وظائف أخرى مفيدة للوحة المفاتيح الرقمية

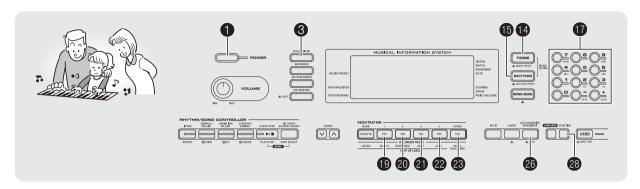

تغيير الميزان الموسيقي للوحة المفاتيح

يمكنك إستخدام الطريقة في هذا القسم لتغيير النظام الموسيقي (نظام التنغيم) للوحة المفاتيح من الحساسية المتعادلة القياسية إلى ميزان موسيقي آخر والذي يكون أكثر ملائمة لعزف الموسيقي الهندية، والموسيقي الكلاسكية القديمة، ألخ.

استخدام محرر الميزان الموسيقي (الموديل CTK-5000 فقط)

يمدك محرر الميزان الموسيقي بالأربع أختيارات التالية لتغيير السلم الموسيقي.

الوصف	مؤشر العارضة	
يغير قيمة التنغيم في خطوات مقدار ها ١-سنت ضمن المدى من 99+ إلى 99- سنت.	"Fin" "ScalMode"	تنغيم دقيق للميزان الموسيقي
يخفض قيمة التنغيم بمقدار 50- سنت. استخدم الأختيار لكي تخفض النوت E و E للميزان الموسيقي للموسيقى العربية.	"qUA" "ScalMode"	ربع نغمة
استخدم هذا الإختيار لكي تختار من بين مجموعة من الموازيين مسبقة الضبط.	"PrE" "ScalMode"	الضبط المسبق
يغير الميزان الموسيقي إلى الحساسية المتعادلة القياسية	"EqU" "ScalMode"	الحساسية المتعادلة

- ا منعط 🗗 ا
- ٢ . اضغط 🔞 و 🚳 في نفس الوقت.

Scal Mode

- م. استخدم المفاتيح آل (۱۰-مفتاح) [-] و[+] لكي تختار أختيار محرر المويزان الموسيقي الذي تريده.
- إذا لم تقم باجراء أي علية تشغيل لبضعة ثواني بعد ظهور شاشة الإختيار،
 فسوف تعود العارضة إلى الشاشة السابقة اتوماتيكيا.
 - ٤. اضغط 🕲.

الآن يمكنك إجراء واحد من عمليات تحرير الميزان الموسيقي الموضحة أدناه.

- تنغيم دقيق للميزان الموسيقي
- ر اضغط المفتاح الذي تريد تغيير النوتة الخاصة به، وثم استخدم المفاتيح (١٠ -مفتاح) [-] و[+] لتغيير قيمة التنغيم.
 - ٢ . بعد أن تنتهى، اضغط 3 لتعيين الميزان الموسيقى للوحة المفاتيح.





مفتاح أو مفاتيح لوحة المفاتيح التي تريد تغيير النوت الموسيقية الخاصة بها سوف تضيء.

AR-53

■ربع نغمة

- أ. اضغط المفتاح الذي تريد تغيير النوتة الخاصة به، وثم استخدم المفتاح
 أ. ١ مفتاح) [-] لكي تقلل قيمة التنغيم بمقدار 50- سنت. يمكنك العودة للتنغيم الأصلى بالضغط على [+].
 - ٢ ي بعد أن تنتهي، اضغط 3 لتعيين الميزان الموسيقي للوحة المفاتيح.





مفتاح أو مفاتيح لوحة المفاتيح التي تريد تغيير النوت الموسيقية الخاصة بها سوف تضيء.

ملاحظة

يمكنك إجراء عملية الربع نغمة بدون إستخدام محرر الميزان الموسيقي
 (صفحة 53-AR). استمر في الضغط على الزر ⑤ واضغط مقتاح لوحة المفاتيح المرغوب. هذا سوف يخفض قيمة التنغيم لمقتاح لوحة المفاتيح بمقدار 50- سنت.
 إذا كانت قيمة التنغيم للمفتاح الذي قمت بضغطه قد تم خفضها من قبل بمقدار 50- سنت، فأن إجراء الطريقة المذكورة اعلاه سوف ترفعه بمقدار 50+ سنت، والتي تعود إلى القيمة الإصلية الخاصة بها.

■ الضبط المسبق

- استخدم المفاتيح ((۱ مفتاح) [-] و [+] لكي تختار الميزان الموسيقي المضبوط مسبقاً الذي تريده. بعد إختيارك لميزان موسيقي اضغط المفتاح على لوحة المفاتيح الذي تريد استخدامه كمفتاح جذري (C) إلى B).
- ٢ . بعد أن تنتهى، اضغط 3 لتعيين الميزان الموسيقى للوحة المفاتيح.



العارضة	أسم الميزان	الرقم
PureMajr	Pure Major	01
PureMinr	Pure Minor	02
Pythagor	Pythagorean	03
Kirnbrg3	Kirnberger 3	04
Wercmeis	Werckmeister	05
MeanTone	Mean-Tone	06
Rast	Rast	07
Bayati	Bayati	08
Hijaz	Hijaz	09
Saba	Saba	10
Dashti	Dashti	11
Chaharga	Chahargah	12
Segah	Segah	13
GujrTodi	Gurjari Todi	14
Cndrkuns	Chandrakauns	15
Carukesi	Charukeshi	16

■ الحساسية المتعادلة

اختر هذا الإختيار لتغيير الميزان الموسيقي للوحة المفاتيح إلى الحساسية المتعادلة القياسية.

E911 Scal Mode

إستدعاء ميزان موسيقي مسبق الضبط (الموديل CTK-4000 فقط)

يمكنك استخدام الطربقة التالية لإختيار من بين ١٧ ميزان موسيقي مسبق الضبط، مشتملاً على الحساسية المتعادلة القياسية.

- ا , اضغط 🗗 .
- ٢ . اضغط 🔞 .



- ". استخدم المفاتيح (10 (١-مفتاح) [-] و[+] لكي تختار الميزان الموسيقي المصبوط مسبقاً الذي تريده. بعد إختيارك لميزان موسيقي اضغط المفتاح على لوحة المفاتيح الذي تريد استخدامه كمفتاح جذري (2 إلى B).
- يوجد في المجموع ١٧ ميزان موسيقي: ١٦ ميزان موضحين في الجدول
 أعلاه (صفحة AR-54) بالإضافة للحساسية المتعادلة (رقم: 00، أسم الميزان
 الموسيقي: Equal).
 - ك ي بعد أن تنتهي، اضغط 3 لتعيين الميزان الموسيقي للوحة المفاتيح.

تخزين الموازين الموسيقية للمستخدم (الموديل CTK-5000 فقط)

يمكنك تخزين حتى أربع "موازين موسيقية للمستخدم" مرتبة بواسطتك داخل الذاكرة من أجل الإستدعاء فيما بعد عندما تحتاج إليهم.

- لتخزين ميزان موسيقى للمستخدم
 - ا , اضغط 🗗 .
 - ٢ . اضغط 🔞.
- اثناء إستمرارك في الضغط على (١٠) اضغط زر ما من (١٠) إلى (١٠) لإختيار منطقة ما.
 - لإستدعاء ميزان موسيقى للمستخدم
 - 1 , اضغط 🗗 .
 - ٢ , اضغط 🔞.

- تخزين بيانات على جهاز خارجى (الموديل CTK-5000 فقط)
 - كارت الذاكرة SD (صفحة AR-61)
 - الكمبيوتر (صفحة AR-68)
 - ابقاء بيانات داخل ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم (الموديل CTK-5000 فقط)

بعد ان تقوم بتخزين البيانات داخل ذاكرة الميز ان الموسيقي للمستخدم، فسوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتيح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف البيانات داخل ذاكرة الميز ان الموسيقي للمستخدم.

أفكار لإبقاء البيانات

- · استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً.
- تأكد من ان البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 AC.
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح وأقبسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.

قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو إستبدال البطاريات، أو لا أضغط التحويل القدرة لوضع الإيقاف.

استخدام نوت الميزان الموسيقي الحالية للمصاحبة التلقائية

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لكي تعكس الميزان الموسيقي الذي قمت بضبطه مستخدماً التنغيم الدقيق للميزان الموسيقي أو وظيفة الربع نغمة، أو الميزان الموسيقي المسبق الضبط الذي أخترته مع وظيفة الضبط المسبق داخل المصاحبة التلقائية.

أ. اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [4] (هـ) و[6] (هـ) (هـ) (هـ) لعرض "OTHER" (هـ).



- ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- س. استخدم المفاتيح 🛈 (۱۰-مفتاح) [4] (گ) و[6] (هـ) لعرض "AcompScl".
 - ك . اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [+] لكي تختار وضع التشغيل.

استخدام الضبط المسبق الموسيقي

إختيار الضبط المسبق الموسيقي يغير في الحال لوحة المفاتيح الرقمية إلى الضبط المسبق (النغمة، الإيقاع، سرعة الإيقاع، ألخ.) من أجل عزف الاغاني ذات الأصول/ التصنيفات المتنوعة. الصغط على زر ما يضبط لوحة المفاتيح الرقمية بحيث يكون صوت هذه الاغاني هو تماماً بالطريقة التي تفكر في عملها.

- انظر "الملحق" المنفصل من أجل معرفة القائمة الكاملة ل ٣٠٥ من الضوابط الموسيقية المسقة المتاحة
- 1. استمر في الضغط على 1 حتى يظهر المؤشر الموضح أدناه على



- ٢ . استخدم 🛈 (١٠-مفتاح) لإختيار رقم الضبط المسبق الذي تريده. هذا سوف يغير الضبط (النغمة، الإيقاع، ألخ.) للوحة المفاتيح الرقمية.
- عندُ هذا الوقت سوفُ تذهب لوحة المفاتيح الرقمية إلى داخل وضع تهيئة بدء تزامن المصاحبة التلقائية (صفحة AR-40).
- الضغط على 10، أو ألل سوف يعود إلى الشاشة التي كانت تعرض قبل أن تقوم بالإستمرار في الضغط في الخطوة رقم ١ اعلاه.
 - الأي أعزف بالتوازي على لوحة المفاتيح مع المصاحبة.

استخدام توقيع النغمات

توقيع النغمات يجعل من الممكن عزف نمط توقيع النغمات اوتوماتيكياً. يوجد ٩٠ نمط مختلف لتوقيع النغمات والتي يمكن أن تختار بينهم لكي تتوافق مع الموسيقي التي تقوم

ملاحظة

- يقوم توقيع النغمات بالتحكم مستخدما نفس الزر ق مثل ما هو في التناغم التلقائي (صفحة AR-41). بسبب هذا، فأن هاتان الوظيفتان لايمكن إستخدامهما في نفس
 - 1 . استمر في الضغط على @ حتى يظهر رقم نوع وأسم نوع التناغم التلقائي او توقيع النغمات على العارضة.
- إذا لم تقم بإجراء أي عملية تشغيل لمدة بضعة ثواني، فسوف تعود العارضة الير الشاشة السابقة أتوماتيكياً



- ٢ . استخدم المفاتيح 🏗 (١٠-مفتاح) [-] و [+] لكي تختار نوع توقيع النغمات الذي تريده.
- من 001 على 012 هي انواع التناغم التلقائي (صفحة AR-41). لاتقم بإختيار هم عند إستخدام توقيع النغمات.



السرعة (عدد نوت توقيع النغمات لكل ضربة)

- الجواب الموسيقي 1... تستخدم النوت الفعلية المعزوفة.
- 2 ... تستخدم النوّت الفعلية المعزّوفة بالإضافة إلى جواب موسيقيٰ واحد لنفس النوت.
- 4.. تستخدم النوت الفعلية المعزوفة بالإضافة إلى ثلاثة جواب موسيقي لنفس النوت.

الوصف	أسم النوع	رقم النوع
ارتفاع	Up	013-030
أخفاق	Down	031-048
يتبدل نمط التكر ار بين الارتفاع والإخفاق (النوع A)	U/D A	049-066
يتبدل نمط التكر ار بين الارتفاع والإخفاق (النوع B)	U/D B	067-084
ترتيب عشوائي للنوت الموسيقية للمفاتيح المصغوطة	Random	085-102

٣ . اضغط 3 لتحويل توقيع النغمات لوضع التشغيل.

عزف وتر ما على لوحة المفاتيح سوف يبدأ عزف توقيع النغمات.

عرف وتر ما تقلق توكية المعالية للوق يبدأ عرف توقيع العقات. • اضغط 6 مرة أخرى لتحويل توقيع النغمات إلى وضع الإيقاف.



ملاحظة ا

 ضبط سرعة الإيقاع لتوقيع النغمات هو نفسه مثل تلك الضبط الخاص ببندول الإيقاع (صفحة AR-11).

تدعيم توقيع النغمات (ماسك توقيع النغمات)

استخدم الطريقة التالية عندما ترغب في أن يحافظ نمط توقيع النغمات على العزف بعد قيامك بتحرير مفاتيح لوحة المفاتيح.

- [6] وثم استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (ـــ) و[6]
 (حــ) لعرض "OTHER" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [7] (ENTER).



س. اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [+] لكي تختار الضبط ON.

حذف بيانات أغنية المستخدم

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لحذف بيانات أغنية المستخدم المخزنة كأرقام للأغنية من 153 إلى 162.

ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آ (١٠-مفتاح) [4] (هـ) و[6] (هـ) لعرض "DELETE" (صفحة 6-AR).





- ٢ . اضغط المفتاح 🕡 (١٠-مفتاح) [7] (ENTER).
 - ٣ . اضغط الزر 🛈 (١٠-مفتاح) [6] (حـ) مرتين.



- ٤. استخدم المفاتيح (١٠ -مفتاح) [-] و[+] لكي تختار أغنية المستخدم التي ترغب في حذفها.
 - م. اضغط المفتاح ि (۱۰-مفتاح) [7] (ENTER). هذا يعرض رسالة تأكيد الحذف.

Sure?

- آ. اضغط المفتاح (١٠٠مفتاح) [+] (YES).
 بعد إكتمال طريقة الحذف، سوف تظهر "Complete" متبوعة بالشاشة الموجودة في الخطوة ٢ في الطريقة المذكورة أعلاه.
- لكي تلغي عملية الحذف، اضغط على [-] (NO) أو (EXIT) إدلاً من (YES) إدالاً من

AR-57

حذف جميع البيانات داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية

استخدم الطريقة التالية عندما ترغب في حذف أصوات العينة، أغاني المستخدم وجميع البيانات الأخرى، فيما عدا الخاص بالأغاني المسجلة، الموجود حالياً داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية.

(/) هام!

- إجراء هذه الطريقة سوف بحذف أيضاً بيانات أصوات أخذ العينة المحمية (صفحة AR-24). أنه يوصي بأنك تقوم بتخزين البيانات الهامة على كارت الذاكرة (صفحة Par-59) أو على القرص الصلب للكمبيوتر الخاص بك (صفحة AR-65).
 - عُملية التشغيل هذه لاتحذف بيانات الاغنية المسجلة.
- ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) (حــ) لعرض "DELETE" (حــ).





- ٢ . اضغط المفتاح 🕡 (١٠٠-مفتاح) [7] (ENTER).
- س استخدم المفاتيح (١٠٠مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (حــ) لعرض 'All Data'.



ع. اضغط المفتاح ﴿ (١٠-مفتاح) [7] (ENTER). هذا يعرض رسالة تأكيد الحذف.

Sure?


م. اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [+] (YES).

بعد إكتمال طريقة الحذف، سوف تظهر "Complete" متبوعة بالشاشة الموجودة في الخطوة ٢ في الطريقة المذكورة أعلاه.

 لكي تلغي عملية الحذف، اضغط على [-] (NO) أو (EXIT) بدلاً من [+] (YES).



استخدام كارت الذاكرة (الموديل CTK-5000 فقط)

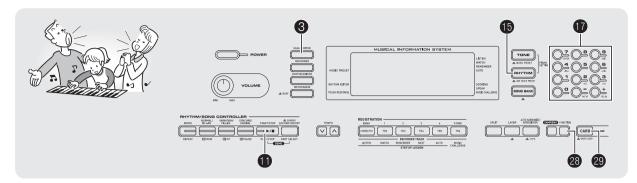



● كروت الذاكرة SD المدعمة

لوحة المفاتيح الرقمية الخاصة بك تدعم أستخدام كروت الذاكرة حتى ٢ جيجا بايت. استخدام أي كارت ذاكرة SD يكون ذات سعة أكبر غير مدعم. أنظر التعليمات التي تأتى مع كارت الذاكرة SD لمعرفة المعلومات حول سعتها.

بيانات المستخدم التي يمكن تخزينها وتحميلها

أمتداد أسم الملف	الوصف	نوع البيانات
TW7 *DW7	بيانات صوت العينة	صوت العينة (صفحة AR-18)
AC7	بيانات المصاحبة التلقائية المحررة	إيقاعات المستخدم (صفحة AR-42)
CM2 **MID	بيانات الأغنية المستوردة من جهاز خارجي (لايمكن تخزينها على كارت الذاكرة SD).	أغاني المستخدم (صفحة AR-28)
SP7 **SL7	بيانات الأغنية المسجلة	الأغاني المسجلة (صفحة AR-48)
ST7	بيانات الميزان الموسيقي المحرر	ذاكرة الميزان الموسيقي المستخدم (صفحة 53-AR)
RM7	ضوابط ضبط النغمة والإيقاع	ضوابط التسجيل (صفحة AR-46)
AL7	البيانات المذكورة أعلاه.	جميع البيانات

- *١: أصوات مجموعة الطبلة للعينة
- *۲: ملف MIDI القياسي (التشكيل 0، 1)
- *٣: تعزف اليابنات المسجلة بالتوازي مع الأغنية المثبتة بالداخل



استخدم كروت الذاكرة SD فقط التشغيل غير مضمون عند استخدام اي نوع آخر
 من كروت الذاكرة.

احتياطات كارت الذاكرة SD وشقب الكارت


(/) هام!

- عند استخدام كارت ذاكرة SD، تأكد من ملاحظة جميع الإحتياطات في الرسم التوضيحي التي تأتي معه.
- يتحتوي كروت الذاكرة SD على مفتاح لحماية-الكتابة والذي يمكنك إستخدامه لكي
 تحمي ضد حذف البيانات عن طريق الخطأ.
 - تحنب استخدام كارت الذاكرة SD تحت الظروف التالية. مثل هذه الظروف يمكن
 ان تحدث تشوه للبيانات المخزنة على كارت الذاكرة.
 - مناطق معرضة لدرجات حرارة عالية، رطوبة عالية، وغاز أكال
 - مناطق معرضة لشحنات كهربية ساكنة قوية والشوشرة الرقمية
 - لا تقم مطلقاً بلمس موصلات كارت الذاكرة SD أثناء قيامك بتحميلها أو إزالتها من لوحة المفاتيح الرقمية.
 - بينما تكون البيانات في حالة التخزين على او الإستدعاء من كارت الذاكرة CD،
 لا تقم مطلقاً باجراء أي عملية تشغيل أخرى على لوحة المفاتيح الرقمية أو إزالة
 كارت الذاكرة CD. أن فعل ذلك يمكن أن يشوه البيانات الموجودة على الكارت
 ويتلف شقب الكارت.
- لا تقم مطلقاً بإدخال أي شيء بجانب كارت الذاكرة SD داخل شقب الكارت. أن فعل
 ذلك يخلق خطر العجز والقصور.
- شحنة الكهربية الساكنة التي تفرغ شحنتها من أصابعك او من كارت الذاكرة SD إلى شقب الكارت يمكن ان تسبب عجز او قصور للوحة المفاتيح الرقمية. إذا حدث هذا قم بتحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف وثم أعدها مرة اخرى لوضع التشغيل.
- كارت الذاكرة SD يمكن أن يصبح دافيء قليلاً بعد فترة طويلة من الإستخدام داخل شقب كارت الذاكرة SD. هذا طبيعي ولايشير إلى وجود عجز أو قصور.

إدخال وإزالة كارت الذاكرة SD

را) هاه

- لاحظ أن كارت الذاكرة SD يجب أن يكون موجهاً بشكل صحيح عندما تقوم بادخاله داخل شقب كارت الذاكرة SD. المحاولة في دفع كارت الذاكرة بقوة إلى داخل الشقب يمكن أن يتلف الكارت والشقب.
- أ. مع وجود قمة كارت الذاكرة SD مواجهاً لأعلى (بحيث يمكن ان تراه)،
 قم بعناية بادخال الكارت إلى داخل شقب كارت الذاكرة SD (⁽³⁾)
 الموجود بلوحة المفاتيح حتى يتوقف مع صوت طقطقة.

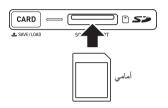

ل اضغط كارت الذاكرة SD إلى داخل شقب الكارت وثم قم بتحريره. هذا سوف يتسبب في فصل الكارت وطرده للخارج جزئياً. أجنب الكارت للخارج من الشقب.

تشكيل كارت الذاكرة SD

(/) هام!


- قبل إستخدام كارت الذاكرة SD، أولاً تأكد من القيام بتشكيله على لوحة المفاتيح الرقمية.
- قبل إجراء الطريقة أدناه، أفحص لكي تتأكد من أن كارت الذاكرة SD لا يحتوي على أي بيانات قد تحتاج إليها.
- تشكيل كارت الذاكرة SD الذي يجرى بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية هو "تشكيل سريع". إذا كنت ترغب في حذف جميع البيانات الموجودة على الكارت، قم بعمل تشكيل له على الكمبيوتر او استخدم بعض الأجهزة الاخرى.
 - أدخل كارت الذاكرة SD الذي ترغب في تشكيله داخل شقب الكارت بلوحة المفاتيح الرقمية.
 - تأكد من أن مقتاح حماية-الكتابة لكارت الذاكرة SD ليس في موضع حماية-الكتابة.
 - ٢ . اضغط @ و في نفس الوقت.

[rd Format

٣ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠-مفتاح) [7] (ENTER). هذا سوف يعرض شاشة تأكيد التشكيل.

[-d Sure?

- ع اضغط المفتاح 🛈 (۱۰مفتاح) [+] (YES).
- سوف تظهر الرسالة "Pls wait" على العارضة لاتقم بإجراء أي عملية تشغيل اثناء عرض هذه الرسالة
 - سوف تظهر "Complete" على العارضة بعد إكتمال عملية التشكيل.
- لكي تلغي عملية التشكيل، اضغط على [-] (NO) أو (EXIT) بدلاً من [+] (YES).

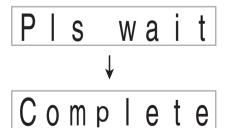

تخزين بيانات لوحة المفاتيح الرقمية على كارت الذاكرة SD

استخدم الطريقة التالية لتخزين بيانات لوحة المفاتيح الرقمية على كارت الذاكرة SD.

على لوحة المفاتيح الرقمية، اختر البيانات التي ترغب في تخزينها كما هو مشروحاً أدناه.

أفعل هذا	لتخزين هذا النوع من البيانات
اختر رقم النغمة لصوت العينة المأخوذة التي تريد تخزينها.	صوت العينة
اختر رقم الإيقاع لإيقاع المستخدم الذي تريد تخزينه.	إيقاع المستخدم
اختر الأغنية التي ترغب في تخزينها وضع لوحة المفاتيح الرقمية في وضع تهيئة إعادة العزف.	الأغاني المسجلة
اضغط 📵 وثم اضغط 🕲 ِ	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
- اختر واحد من النغمات أو الإيقاعات الإجبارية المثبتة بداخل لوحة المفاتيح الرقمية.	بيانات التسجيل
بداخل لوحة المفاتيح الرقمية.	جميع البيانات

- لايمكنك تخزين أغنية مستخدم (بيانات الأغنية المحملة من جهاز خارجي)
 على كارت الذاكرة SD.
 - أنظر صفحة AR-59 لمعرفة المعلومات حول أنواع البيانات.
 - لدخل كارت الذاكرة SD داخل داخل شقب الكارت بلوحة المفاتيح الرقمية.
 - ٣ . أستمر في الضغط على @ حتى يضيء المفتاح.
 - لكي تلغي تخزين البيانات، اضغط هي مرة أخرى.
 مثال: تخزين صوت عينة ما.



ع. استخدم المفاتيح **لا (١٠-مفتاح) [4] (عـ) و[6] (حـ) لعرض** واحد من الضوابط الموضحة أدناه.

• تستطيع أيضاً استخدام [-] و[+].

اعرض هذه الشاشة	لتخزين هذه البيانات
"SAv" "SmplTone"	صوت العينة
"SAv" "UserRhy."	إيقاع المستخدم
"SAv" "Rec.Song"	الاغنية المسجلة
"SAv" "SMF 0"	الأغنية المسجلة (التشكيل SMF 0)
"SAv" "ScaleMem"	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
"SAv" "Regist."	بيانات التسجيل
"SAv" "All Data"	جميع البيانات

تخزين وضع تسجيل ما أثناء العزف بالتوازي مع أغنية مثبتة بالداخل ذات تشكيل SMF 0 وضع يقوم فقط بتخزين الذي قمت بعزفه على لوحة المفاتيح.

ه. اضغط المفتاح 🗗 (۱۰مفتاح) [7] (ENTER).



- أدخل اسم الملف للبيانات التي تخزنها. استخدم المفاتيح ((۱۰ -مفتاح) [4]
 (____) و [6] (___) لتحريك العلامة إلى الحرف الذي ترغب في تغييره، وثم استخدم [+] و [-] لتغيير الحرف.
 - الضغط على [9] (EXIT) سوف يعود إلى الشاشة التي كانت تعرض قبل قيامك بالضغط على [7] (ENTER).
 - آ. اضغط المفتاح (۱۰ -مفتاح) [7] (ENTER).
 هذا سوف يخزن البيانات على كارت الذاكرة SD.

57: Complete

إذا كان هناك ملف بنفس الأسم يوجد بالفعل على كارت الذاكرة SD، فسوف تظهر رسالة تسأل إذا كنت ترغب في الكتابة عليه ام لا. اضغط المفتاح ((١٠ -مفتاح) [+] (YES) لكي تكتب عليه، أو [-] (NO) أو (EXIT) لكي تلغي.

57; Replace?



• يمكنك إدخال الحروف التالية داخل أسم الملف.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
K	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т
U	٧	W	Χ	Υ	Z	\$	&	_	'
()	-	^	{	}	@	~	`	

• تعرض لوحة المفاتيح الرقمية الحرف "~" على هيئة "←".

■ أماكن تخزين بيانات كارت الذاكرة SD (الملف)

الطريقة أعلاه تغزن بيانات لوحة المفاتيح الرقمية داخل مجلد يسمى "MUSICDAT" على كارت الذاكرة SD.

- يخلق المجلد "MUSICDAT" اوتوماتيكياً عندما تقوم بتشكيل كارت الذاكرة SD على لوحة المفاتيح الرقمية (صفحة AR-60).
- إذا قَمت بتخزين ملف ما في أي موقع غير المكان داخل المجلد "MUSICDAT"،
 فأنك سوف لاتستطيع الإستدعاء، الحذف، أو تشغيل الملف على لوحة المفاتيح الرقمية. سوف تكون ايضاً غير قادر على الإستدعاء، الحذف، أو تشغيل أي ملف قمت بتخزينه داخل المجلد "MUSICDAT".
- سوف تظهر الرسالة "No File" على العارضة إذا قمت بمحاولة إجراء عملية
 الاستدعاء، الحذف، او التشغيل بينما لايوجد ملف داخل المجلد "MUSICDAT".

تحميل البيانات من كارت الذاكرة SD لداخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية

استخدم الطريقة التالية لتحميل البيانات من كارت الذاكرة SD إلى داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية.

(م) هام!

- حينما تقوم بنسخ ملف ما على كارت الذاكرة SD الذي تخطط للإستدعاء على
 لوحة المفاتيح الرقعية، تأكد من تخزين الملف داخل المجلد "MUSICDAT"
 لكارت الذاكرة SD .
- على لوحة المفاتيح الرقمية، اختر البيانات التي تريد تحميلها كما هو مشروحاً أدناه.

أفعل هذا	لتحميل هذا النوع من البيانات
اختر رقم النغمة لصوت العينة المأخوذة التي تريد تحميلها.	صوت العينة
اختر رقم الإيقاع لإيقاع المستخدم الذي تريد تحميله.	إيقاع المستخدم
اختر رقم الاغنية للأغنية التي تريد تحميلها.	أغنية المستخدم
اختر الأغنية التي ترغب في تحميلها وضع لوحة المفاتيح الرقمية في وضع تهيئة إعادة العزف.	الأغنية المسجلة
اضغط 📵 وثم اضغط 🕲 ِ	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
اختر واحد من النغمات، الأغاني، الإيقاعات، الخ الإجبارية المثبتة بداخل لوحة المفاتيح الرقمية.	بيانات التسجيل
الإجبارية المثبتة بداخل لوحة المفاتيح الرقمية.	جميع البيانات

- لدخل كارت الذاكرة SD الذي يحتوي على البيانات داخل شقب الكارت للوحة المفاتيح الرقمية.
 - ٣٠ . أستمر في الضغط على 29 حتى يضيء الزر.
 - لكي تلغي تحميل البيانات، اضغط
 همرة أخرى.
 - ٤. استخدم المفاتيح ₱ (١٠-مفتاح) [4] (___) و[6] (___) لعرض واحد من الضوابط الموضحة أدناه.
 - تستطیع ایضاً استخدام [-] و[+].

أعرض هذه الشاشة	لتحميل هذه البيانات
"Lod" "SmplTone"	صوت العينة
"Lod" "UserRhy."	إيقاع المستخدم
"Lod" "UserSong"	أغنية المستخدم
"Lod" "Rec.Song"	الأغنية المسجلة
"Lod" "ScaleMem"	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
"Lod" "Regist."	بيانات التسجيل
"Lod" "All Data"	جميع البيانات

م اضغط المفتاح 🗗 (١٠-مفتاح) [7] (ENTER).



- الضغط على [9] (EXIT) سوف يعود إلى الشاشة التي كانت تعرض قبل قيامك بالضغط على [7] (ENTER).
- 7 . استخدم المفاتيح 🛈 (١٠-مفتاح) [-] و[+] لإختيار البيانات (الملف) الذي ترغب في تحميله.
 - V , اضغط المفتاح Ф (۱۰ -مفتاح) [7] (ENTER). هذا سوف يحمل البيانات داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية.

• إذا كانت هناك بالفعل بيانات مخزنة داخل منطقة المستخدم حيث تحاول تحميل البيانات، وسوف تظهر رسالة تأكيد الكتابة اضغط المفتاح 10 (١٠-مفتاح) [+] (YES) للكتابة عليه، أو [-] (NO) أو [8] (EXIT) لكي تُلغي.

Replace?

حذف البيانات من على كارت الذاكرة SD

استخدم الطربقة التالية لحذف البيانات المخزنة على كارت الذاكرة SD.

1 على لوحة المفاتيح الرقمية، اختر البيانات التي تريد حذفها كما هو مشروحاً أدناه

أفعل هذا	لحذف هذا النوع من البيانات
اختر رقم النغمة لصوت العينة المأخوذة.	صوت العينة
اختر رقم الإيقاع لإيقاع المستخدم.	إيقاع المستخدم
اختر رقم الاغنية لأغنية المستخدم.	أغنية المستخدم
اختر الأغنية وضع لوحة المفاتيح الرقمية في وضع تهيئة إعادة العزف.	الأغنية المسجلة
اضغط 📵 وثم اضغط 🕲 ِ	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
اختر واحد من النغمات، الأغاني الإجبارية المثبتة بداخل	بيانات التسجيل
لوحة المفاتيح الرقمية.	جميع البيانات


- ٢ . أدخل كارت الذاكرة SD داخل شقب الكارت للوحة المفاتيح الرقمية.
 - الرر. أستمر في الضغط على الصحاد على الزر. لكى تلغي حذف البيانات، اضغط الله مرة أخرى.
- ك ي استخدم المفاتيح 🛈 (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض واحد من الضوابط الموضحة أدناه.
 - تستطيع ايضاً استخدام [-] و[+].

أعرض هذه الشاشة	لحذف هذا النوع من البيانات
"dEL" "SmplTone"	صوت العينة
"dEL" "UserRhy."	إيقاع المستخدم
"dEL" "UserSong"	أغنية المستخدم
"dEL" "Rec.Song"	الأغنية المسجلة
"dEL" "ScaleMem"	ذاكرة الميزان الموسيقي للمستخدم
"dEL" "Regist."	بيانات التسجيل
"dEL" "All Data"	جميع البيانات

م. اضغط المفتاح 🕡 (۱۰-مفتاح) [7] (ENTER).



- الضغط على [9] (EXIT) سوف يعود إلى الشاشة التي كانت تعرض قبل
 قيامك بالضغط على [7] (ENTER).
 - آ و [+] الإختيار رقم البيانات (الملف) الذي ترغب في حذفه.
 - اضغط المفتاح (١٠٠-مفتاح) [7] (ENTER).
 هذا سوف يعرض شاشة تأكيد الحذف.

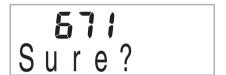

- ٨. اضغط المفتاح (١٠ -مفتاح) [+] (YES).
- لكي تلغي عملية الحذف، اضغط [-] (NO) أو (EXIT) بدلاً من [+] (YES).

57; Complete

إعادة عرض البيانات من كارت الذاكرة SD

يمكنك إستخدام الطريقة التالية لإعادة عرض بيانات أغنية المستخدم (صفحة AR-59). مباشرة من كارت الذاكرة SD.


() هام!

- حينما تقوم بنسخ ملف ما على كارت الذاكرة SD الذي تخطط للعزف على لوحة المفاتيح الرقمية، تأكد من تخزين الملف داخل المجلد "MUSICDAT" لكارت الذاكرة SD (صفحة AR-62).
- 1. أدخل كارت الذاكرة SD الذي يحتوي على البيانات داخل شقب الكارت للوجة المفاتيح الرقمية.
- ل أضغط على .
 هذا سوف يعرض ارقام العلفات وأسماء الأغنيات للبيانات المخزنة على العارضة.
 - س استخدم 🛈 (۱۰مفتاح) لإختيار الأغنية التي تريد عزفها.
 - ع اضغط 🕦 .
 - هذا سوف يبدأ إعادة العزف أو العرض.
 - كل ضغطة على 11 يبدأ ويوقف إعادة العزف.

ر سائل الخطأ لكارت الذاكرة SD

لمعرفة المعلومات حول رسائل الخطأ لكارت الذاكرة SD، انظر صفحة AR-74.

التوصيل بأجهزة خارجي

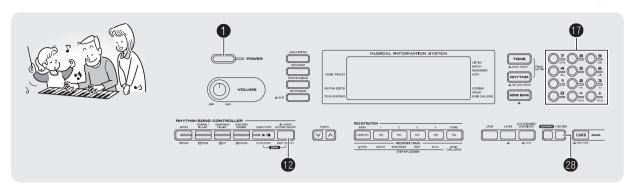

التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح الرقمية بالكمبيوتر وتبادل بيانات MIDI بينهم. يمكنك أرسال بيانات العزف من لوحة المفاتيح الرقمية إلى سوفت وير موسيقي يعمل على الكمبيوتر الخاص بك، او يمكنك أرسال بيانات MIDI من الكمبيوتر الخاص بك إلى لوحة المفاتيح الرقمية من أجل إعادة العزف.

الحد الأدنى لمتطلبات نظام الكمبيوتر

الآتي يوضح الحد الأدنى لمتطلبات نظام الكمبيوتر لإرسال وإستقبال بيانات MIDI. افحص لكي تتأكد بأن الكمبيوتر الخاص بك يزعن مع هذه المتطلبات قبل توصيل لوحة المفاتيح الرقمية به.

- نظام التشغیل
- SP2) Windows® XP أو أحدث)*'
 - **Windows Vista®

Mac OS® X (10.3.9) Mac OS® (10.4.11 أو أحدث، 10.5.2 أو أحدث)

- * Windows XP إصدار منزلي
- Windows XP إحترافي (٣٢-ببت)
 - (۳۲ ببت) Windows Vista:۲*
 - منفذ USB




لاتقم مطلقاً بتوصيل كمبيوتر لايكون ملائماً للمتطلبات المذكورة أعلاه. أن فعل ذلك
 يمكن أن يسبب مشاكل مع الكمبيوتر الخاص بك.

توصيل لوحة المفاتيح الموسيقية بالكمبيوتر الخاص بك

ا) هام

- تأكد من أنك تتبع الخطوات للطريقة المذكورة أدناه بالضبط التوصيل الغير صحيح
 يمكن أن يجعل إرسال وإستقبال البيانات مستحيلاً
 - أ. حول لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف وثم ابدأ تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
- لاتقم ببدء تشغيل السوفت وير الموسيقي الموجود على الكمبيوتر الخاص بك حتى الأن!
- ر بعد أن تبدا تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، استخدم كابل USB لتوصيله بلوحة المفاتيح الموسيقية.

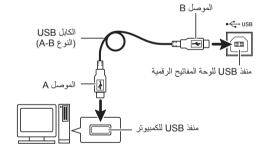

- المفاتيح الرقمية لوضع التشغيل.
- إذا كان هذا أول مرة تقوم فيه بتوصيل لوحة المفاتيح الرقمية بالكمبيوتر
 الخاص بك. مشغل السوفت وير المتطلب لإرسال وإستقبال البيانات سوف يتم
 تثبيته على الكمبيوتر الخاص بك أتوماتيكياً.
 - ك ي أبدأ تشغيل السوفت وير الموسيقي للكمبيوتر الخاص بك.

م. قم بترتيب ضوابط السوفت وير الموسيقي لكي تختار واحد من الآتي كاجهاز MIDI.

(Mac OS X ، Windows Vista : (خاص ب CASIO USB-MIDI Windows (خاص ب USB) أو "USB" أو "USB" أو (XP

لمعرفة المعلومات حول كيفية إختيار جهاز MIDI، أنظر وثائق المستخدم التي
 تأتى مع السوفت وير الموسيقى الذي تستخدمه.

() هام!

 تأكد من تحويل لوحة المفاتيح لوضع التشغيل أولاً قبل البدء في تشغيل السوفت وير الموسيقي للكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة ا

- بمجرد أن تكون قادراً على التوصيل بنجاح، فأنه لايوجد مشكلة مع ترك الكابل
 USB موصلاً عندما تقوم بتحويل الكمبيوتر و/أو لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف.
 - لوحة المفاتيح الرقمية هذه تتوافق مع مستوى MIDI العام ١ (GM).
- من أجل المواصفات التفصيلية والتوصيلات التي تطبق على أرسال وإستقبال
 بيانات MIDI بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية، أنظر أحدث معلومات التدعيم المقدمة
 بواسطة موقع الويب عند العنوان URL التالى.


http://world.casio.com/

ضوابط MIDI

قناة لوحة المفاتيح

قناة لوحة المفاتيح هي قناة تستخدم لإرسال بيانات لوحة المفاتيح الرقمية إلى كمبيوتر ما. يمكنك إختيار القناة التي تريدها من أجل إرسال بيانات لوحة المفاتيح الرقمية للكمبيوتر.

- أن مدى ضبط قناة لوحة المفاتيح هو من 01 إلى 16.
- ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح لل (١٠-مفتاح) [4] (. .) و[6] (. .) لعرض "MIDI" (هـ) .

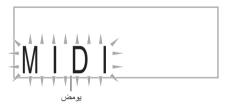

٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠٠-مفتاح) [7] (ENTER).



٣ . استخدم المفاتيح 🕡 (١٠-مفتاح) [-] و[+] لتغيير قناة لوحة المفاتيح.

القنوات الباحثة

القنوات الباحثة يمكن ان تستخدم لعرض فقط النوت الموسيقية لقناة محددة (جزء) كمعلومات دليل على-الشاشة من بين معلومات النوتة للحن ما قد تم إرساله من الكمبيوتر.

■ تعيين القنوات الباحثة

من بين ١٦ قناة متاحة (مرقمة من 10 إلى 16)، يمكنك تعيين أي قناتين متجاورتين (مثل 05 و 60) كقنوات باحثة. القناة المرقمة بالرقم الأصغر هي قناة بحث (L)، بينما الرقم الأكبر هي قناة بحث (R). تعيين القناة الباحثة (R) سوف تقوم أنوماتيكياً بترتيب القناة الباحثة (L) بالمثل.

- ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح الله (١٠٠مفتاح) [4] (عم) و[6] (حم) لعرض "MIDI" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- ". استخدم المفاتيح آ (١٠-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض ". Navi. Ch"

Navi. Ch

استخدم (۱۰ - مفتاح) لتعيين القناة الباحثة (R).
 هذا أيضاً سوف يرتب اتوماتيكياً رقم القناة الأدنى التالية كقناة باحثة (L).

التحكم المحلى

أن هناك أوقات عند تبادل البيانات مع الكمبيوتر عندما فد لاتر غب في ان تصدر لوحة المفاتيح الرقمية صوت النوت الموسيقية التي عزفتها على لوحة المفاتيح. ضبط التحكم المحلى يمكنك من فعل بالضبط ذلك.

- اضغط @ وثم استخدم استخدم المفاتيح (۱۰ -مفتاح) [4] (ـــ)
 و[6] (ـــ) لعرض "MIDI" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🛈 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
 - ". استخدم المفاتيح آ (۱۰-مفتاح) [4] (ـــ) و[6] (ـــ) لعرض "Local".



ك. استخدم المفاتيح ि (١٠-مفتاح) [-] و[+] لتعيين ضبط التحكم المحلي.

خرج المصاحبة

وجود ضبط خرج المصاحبة في العمل يتسبب في إرسال بيانات المصاحبة التلقائية إلى الكمبيوتر.

- ر . اضغط @ وثم استخدم المفاتيح آ (۱۰-مفتاح) [4] (هـ م) و[6] (هـ) لعرض "MIDI" (صفحة AR-6).
 - ٢ . اضغط المفتاح 🗗 (١٠ -مفتاح) [7] (ENTER).
- م. استخدم المفاتيح آل (١٠-مفتاح) [4] (عد) و[6] (حد) لعرض "AcompOut".

AcompOut


استخدم المفاتيح (١٠١-مفتاح) [-] و[+] لتحويل خرج المصاحبة لوضع التشغيل أو الإيقاف.

■ تحويل صوت قناة البحث لوضع الإيقاف وعزف الجزء على لوحة المفاتيح

يمكنك تحويل الصوت لوضع الإيقاف على واحد أو أثنين من قنوات البحث و عزف الجزء الملغى على لوحة المفاتيح بنفسك.

- اضغط 1 لإختيار ضبط القناة التي تريد تحويلها لوضع الإيقاف.
 كل ضغطة على 1 تدور خلال الضوابط من (١) إلى (٤) كما هي مشرووحة أدناه
- إذا قمت بتحويل قناة واحدة لوضع الإيقاف، يمكنك عزف الجزء الملغي على لوحة المفاتيح مستخدماً نفس النغمة مثل القناة التي حولتها لوضع الإيقاف. إذا قمت بتحويل كلتا القناتين (الإختيار (٣))، فأن ما تعزفه على لوحة المفاتيح يصدر صوت مستخدماً نغمة قناة البحث (R).

يظهر مؤشر القناة المختارة.

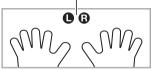

حث (R)	قناة الب	حث (L)	قناة الب	
الدليل على- الشاشة	الصوت	الدليل على- الشاشة	الصوت	
0	×	×	0	(۱) تعرض R فقط
×	0	0	×	(٢) تعرض L فقط
0	×	0	×	(۳) تعرض L وR
0	0	0	0	(٤) لاتعرض L او R

ملاحظة

 حيث ان بيانات المصاحبة هي للموديلات الأخرى، فقد تجد بعض الأشياء الغير طبيعية عند عزفهم على هذا الموديل.

■ إبقاء البيانات داخل الذاكرة

بعد ان تقوم بتخزين البيانات داخل الذاكرة، فأنها سوف تبقى هناك طالما هناك قدرة مزودة للوحة المفاتيح. بينما إذا قمت بفصل المهايئ AC عندما لايوجد هناك بطاريات محملة بالداخل، فسوف يتم حذف البيانات المخزنة.

أفكار لإبقاء البيانات

- استخدم كل من البطاريات والمهايئ AC معاً.
- تأكد من أن البطاريات المزودة بقدرة كافية محملة بالداخل حينما تقوم بفصل المهايئ
 AC
 - قم بتوصيل المهايئ AC بلوحة المفاتيح وأقيسه داخل مأخذ القدرة قبل قيامك بإستبدال البطاريات.

قبل قيامك بالتوصيل أو فصل المهايئ AC أو إستبدال البطاريات، أو لا أضغط 1 التحويل القدرة لوضع الإيقاف.

تخزين وتحميل بيانات ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية

يمكنك نقل أصوات العينات المأخوذة، الأغاني المسجلة، والبيانات الأخرى داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية إلى الكمبيوتر من أجل التخزين.

يمكنك ايضاً تحميل بيانات الملف MIDI (SMF) القياسي، وبيانات المصاحبة التلقائية التي تقوم بتحميلها من موقع الويب كاسيو CASIO إلى لوحة المفاتيح الرقمية، والتي تعمل على إتساع كبير لأغاني بنك الأغاني وأنماط المصاحبة التلقائية المناحة لك. تطبيق إدارة البيانات الخاص يكون متطلباً لكي تنقل البيانات إلى ومن لوحة المفاتيح الرقمية.

أنواع البيانات المدعمة لنقل البيانات

نفس انواع البيانات التي يمكنك تخزينها على او إستدعاء من كارت الذاكرة SD (
صفحة AR-59) يمكن نقلها إلى ومن لوحة المفاتيح الرقمية. لاحظ أن بيانات الأغاني المسجلة يمكن نقلها إلى الكمبيوتر في التشكيل الأصلي فقط للوحة المفاتيح الرقمية. لا يمكنك تخزين بيانات الاغنية المسجلة على الكمبيوتركملف MIDI (تشكيل SMF) قياسي. مع الموديل CTK-5000 (فقط)، يمكنك تخزين وإستدعاء بيانات ذاكرة الميزان الموسيقي.

تحميل مدير البيانات

URL عند العنوان CASIO WORLDWIDE عند العنوان التالى.

http://world.casio.com/

- ٢ . عند الموقع، اختر المنطقة الجغرافية أو القطر.
- بعد الوصول لموقع المنطقة، أبحث عن الحد الأدني لمتطلبات نظام الكمبيوتر لمدير البيانات لهذا المنتج.
- يجب عليك أن تكون قادراً على إيجاد الوصلة لمعلومات مدير البيانات على
 صفحة مقدمة المنتج لهذا المنتج. إذا لم تستطع مثل إيجاد هذه الوصلة استخدم
 البحث من موقع المنطقة التي تقع فيها لكي تدخل أسم الموديل لهذا المنتج
 وابحث عنها.
 - لاحظ ان محتويات الموقع معرضة للتغيير بدون إشعار.
 - أحص إذا كان نظام الكمبيوتر الخاص بك يتطابق مع الحد الأدنى للمتطلبات الخاصة بمدير البيانات.
 - قم بتحميل مدير البيانات ودليل المستخدم الخاص به على الكمبيوتر الخاص بك.
 - آ. اتبع الطريقة الموجودة في دليل المستخدم والذي قمت بتحميله في الخطوة ٥ لكى تثبت وتستخدم مدير البيانات.
- يمكنك تحميل بيانات المصاحبة من نظام تمديد بيانات الأنترنت للموقع الموسيقي كاسيو CASIO MUSIC SITE)
 (/http://music.casio.com/) وحمله داخل ذاكرة لوحة المفاتيح الرقمية هذه. لاحظ أنه لايوجد اي بيانات مصاحبة مصممة خصيصاً لهذا الموديل، وذلك فيجب عليك إستخدام البيانات الخاصة بالموديلات الاخرى.

التوصيل بالجهاز الصوتى

يمكن توصيل لوحة المفاتيح الرقمية هذه بستريو، مكبر، أو جهاز تسجيل متاح تجارياً، لمشغل صوتي محمول أو اجهزة أخرى


إخراج النوت الموسيقية للوحة المفاتيح إلى جهاز صوتى

يتطلب التوصيل أسلاك توصيل متاحة تجارياً، توفر ها أنت.

() هام!


- حول الجهاز الخارجي لوضع الإيقاف عند عمل التوصيلات. بعد التوصيل، حول مستوى صوت لوحة المفاتيح الرقمية والجهاز الخارجي لمستويات منخفضة حينما تقوم بتحويل القدرة لوضع التشغيل أو الإيقاف.
 - بعد القيام بالتوصيل، حول لوحة المفاتيح الرقمية لوضع التشغيل وثم الجهاز الخارجي.
 - إذا كان صوت النوت الموسيقية مشوها عندما يصدر صوتهم من جهاز صوتي
 خارجي، قم بخفض ضبط مستوى الصوت للوحة المفاتيح الرقمية.

CTK-4000 ■

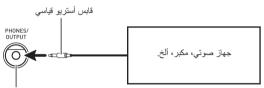

مقبس السماعات/الخرج PHONES/OUTPUT للوحة المفاتيح الرقمية

CTK-5000 ■

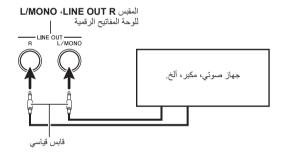


تشغيل جهاز خارجي من لوحة المفاتيح الرقمية


يتطلب التوصيل أسلاك توصيل متاحة تجارياً، توفر ها أنت. أسلاك التوصيل يجب أن تحتوي على قابس صغير أستريو في إحدى طرفيه وقابس يطابق التشكيل الموجود بالجهاز الخارجي على الطرف الأخر.

ام هام!

- حول لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف عند عمل التوصيلات. بعد التوصيل،
 حول مستوى صوت لوحة المفاتيح الرقمية والجهاز الخارجي لمستويات منخفضة
 حينما تقوم بتحويل القدرة لوضع التشغيل أو الإيقاف.
- بعد التوصيل، حول الجهاز الخارجي لوضع التشغيل وثم لوحة المفاتيح الرقمية.
- إذا كانت النوت الموسيقية مشوهة عندما يصدر صوتهم على الجهاز الخارجي،
 أخفض ضبط مستوى الصوت للجهاز الخارجي.

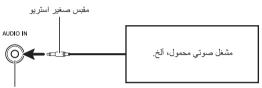

مقبس دخل الصوت AUDIO IN للوحة المفاتيح الرقمية

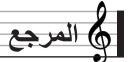

متقفي الخطأ

الفعل	العلامة
	ا الملحقات المشتملة
افحص بعناية داخل جميع المواد المغلفة.	لا أجد شيء ما يجب أن يكون موجود هنا.
3 0 7 7 15	متطلبات القدرة
 أفحص مهايئ التيار المتناوب AC أو تأكد من أن البطاريات مواجهة بشكل صحيح (صفحة 8-AR). استبدل البطاريات بأخرى جديدة أو قم بالتحويل إلى قدرة المهايئ للتيار المتناوب AC (صفحة 8-AR). 	القدرة لاتتحول لوضع التشغيل.
ر استبدل البطاريات بأخرى جديدة أو قم بالتحويل إلى قدرة المهابئ للتيار المتناوب AC (صفحة 8-AR).	تخرج لوحة المفاتيح الرقمية صوت عالي جداً وثم فجاءة تفقد القدرة.
هذا يحدث عندما ينطلق إيقاف القدرة التلقائي (صفحة P-AR).	تنطفاً قدرة لوحة المفاتيح الرقمية فجاءة بعض بضع دقائق.
, , , ,	العارضة
استبدل البطاريات بأخرى جديدة أو قم بالتحويل إلى قدرة المهايئ للتيار المتناوب AC (صفحة AR-8).	العارضة تحافظ على إختفائها او تومض.
زيادة الدرس في تقدم ولوحة المفاتيح تتنظرك لكي تعزف النوتة التالية من الأغنية. لكي توقف حدوث هذا الغي الدرس (صفحة AR-31).	تظل مفاتيح لوحة المفاتيح على الشاشة أو النوت الموسيقية على العارضة.
هذا نتيجة لحدود الإنتاج. أنها لاتشير إلى وجود عجز أو قصور.	محتويات الشاشة مرئية فقط عند روئيتها في المواجهة.
	الصوت
 اضبط ضبط مستوى الصوت الرئيسي (صفحة PHONES). افحص إذا كان أي شيء مقبس داخل ﴿ (الموديل CTK-4000) مقبس (PHONES) مقبس (PHONES) الموجود بخلف لوحة المفاتيح الرقمية. إذا لم يوجد صوت العينة داخل الذاكرة، لايعزف شيء إذا قمت بضغط مفتاح لوحة المفاتيح بينما النغمة في المدى من 671 إلى 678 (الموديل CTK-4000) من 671 إلى 578) مختاراً (صفحة AR-18). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعد تشغيلها مرة أخرى لكي تعيد ضوابط لوحة المفاتيح للوضع الأولى (صفحة Phones). 	لا يحدث شيء عندما أقوم بالضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح.
اضغط 🐿 لكي تبطل عمل إدخال الوتر في منطقة لوحة مفاتيح المصاحبة (صفحة AR-37).	لا يحدث شيء أو لاتعزف النوت الموسيقية بشكل طبيعي عندما اقوم بعزف النوت على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح.
 مع الإيقاعات 190، ومن 192 إلى 200 (الموديل CTK-4000): 170 ومن 172 إلى 180)، سوف لايصدر أي صوت حتى تعزف وتر ما على لوحة المفاتيح. حاول عزف وتر ما (صفحة 78-AR). أفحص وأضبط ضمنط مستوى صوت المصاحبة (صفحة AR-40). إذا لم يوجد إيقاع مستخدم داخل الذاكرة، سوف لاتبذأ المصاحبة التلقاتية عندما تقوم بالضغط على 1 بينما يكون إيقاع ما في المدى من 201 إلى 210 (الموديل CTK-4000) منارأ (صفحة 42-AR). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة 8-AR). 	لا يحدث شيء عندما ابدأ المصاحبة التلقائية.
 أنها تأخذ وقت قليل بعد أن تضغط الزرحتى تبدا الاغنية في العزف. أنتظر للحظة لكي تبدا الاغنية. أفحص وأضبط مستوى صوت الأغنية (صفحة AR-28). إذا لم توجد أغنية المستخدم مخزنة داخل الذاكرة، فسوف لايبدأ إعادة عزف الأغنية عندما تقوم بالضغط على الله بينما تكون اغنية ما في المدى من 153 إلى 162 مختارة مختارة (صفحة AR-28). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة RP-9). 	لا يحدث شيء عندما أبدأ إعادة عزف الأغنية المثبتة بالداخل.

	لعلامة	الفعل
	لا يصدر صوت بندول الإيقاع.	 أفحص وأضبط ضبط مستوى صوت المصاحبة (صفحة AR-40). أفحص وأضبط مستوى صوت الأغنية (صفحة AR-28). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة PA-9).
	لنوت الموسيقية تستمر في إصدار الصوت، بدون توقف.	 حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة P-AR). استبدل البطاريات بأخرى جديدة أو قم بالتحويل إلى قدرة المهايئ للتيار المتناوب AC (صفحة AR-B).
	يّم قطع بعض النوت الموسيقية أثناء عز فهم.	يتم قطع النوت الموسيقية حينما يكون عدد النوت التي تصدر صوتها تزيد على الحد الاقصى لقيمة متعدد الأصوات ٤٨ (٢٤ لبعض النوت). هذا لايشير إلى وجود عجز أو قصور. أنظر "الحد الأقصى لمتعدد الأصوات" داخل "قائمة النغمة" في "الملحق" المنفصل.
	ضبط مستوى الصوت أو النغمة الذي قمت به ثم تغييره.	 اضبط ضبط مستوى الصوت الرئيسي (صفحة 9-AR). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة 9-AR). استبدل البطاريات بأخرى جديدة أو قم بالتحويل إلى قدرة المهايئ للتيار المتناوب AC (صفحة 8-AR).
	مستوى خرج الصوت لا يتغير حتى بالرغم من تغير لمسي للوحة المفاتيح.	 قم بتغيير ضبط إستجابة اللمس (صفحة 10-AR). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة 9-AR).
	لى أمدية محددة من لوحة المفاتيح، مستوى الصوت وجودة النغمة تختلف لليلاً عن تلك الموجودة في أمدية لوحة المفاتيح الأخرى.	هذا نتيجة لحدود النظام، أنه لا يشير إلى وجود عجز أو قصور .
	مع بعض النغمات، لا تتغير الجواب الوسيقي عند النهايات البعيدة من لوحة لمفاتيح.	هذا نتيجة لحدود النظام، أنه لا يشير إلى وجود عجز أو قصور.
	رجة النغم للنوت الموسيقية لاتتطابق مع الآلات المصاحبة أو أصوات غريبة عند العزف بالتوازي مع ألآت اخرى.	 أفحص وأضبط تغيير السلم الموسيقي (صفحة 15-AR) وضوابط التنغيم (صفحة 15-AR). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة 9-AR).
	صداء النوت الموسيقية يبدو أن يتغير فجاءة.	 أفحص واضبط ضبط الإصداء (صفحة 14-AR). حول القدرة لوضع الإيقاف وثم أعيدها مرة أخرى لوضع التشغيل لكي تعيد لوحة المفاتيح الرقمية إلى جميع الضوابط الاولية (صفحة 9-AR).
عملياً	التشغيل	
	عندما أجري عملية التخطي لإتجاه الأمام أو التخطي للخلف، فأن عملية لتخطي تحرك موازين موسيقية متعددة للأغنية بدلاً من ميزان موسيقي إحد فقط.	أثناء توقف إعادة عزف الأغنية، أو وجود زيادة الدرس في تقدم، فأن عمليات التخطي للأمام والتخطي للخلف يتم إجرائها بوحدات المقطع الموسيقي (صفحة AR-26).
	لنغمة، الإيقاع، والضوابط الاخرى تعاد إلى ضوابطها الأولية الإجبارية حينما تقوم بتحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع التشغيل.	بالرغم من أن ضوابط لوحة المفاتيح الرقمية يعاد ضبطها عندما تقوم بتحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف، يمكنك تخزين الضوابط على ذاكرة التسجيل للإستدعاء الفوري عندما تحتاج إليهم (صفحة AR-46).
التوص	، يل بالكمبيوتر	
	لا يمكني تبادل البيانات بين لوحة المفاتيح الرقمية والكمبيونر .	 أفحص لكي تتأكد من أن الكابل USB متصل بلوحة المفاتيح الرقمية والكمبيوتر، ومن أن الجهاز مختار بطريقة صحيحة مع ضوابط السوفت وير الموسيقي للكمبيوتر الخاص بك (صفحة AR-65). حول لوحة المفاتيح الرقمية لوضع الإيقاف وثم اخرج السوفت وير الموسيقي الموجود بالكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، حول لوحة المفاتيح الرقمية للعودة لوضع التشغيل وثم أعد بدء تشغيل السوفت وير الموسيقي على الكمبيوتر.

المه اصفات CTK-4000 / CTK-5000 المو ديل ٦١ مفتاح من الحجم-القياسي لوحة المفاتيح استجابة اللمس نوعين، إيقاف الحد الأقصى لمتعدد الأصوات ٤٨ نوتة موسيقية (٢٤ أنغمات محددة) المو ديل CTK-4000 المو النغمات المثبتة بالداخل الموديل CTK-5000 الموديل حتى ٨ (عينة الميلودي: ٥، عينة الطبلة: ٣)* نغمات العبنة حتى ١٠ ثواني الطبقة، التجزيء الو ظائف من ١ إلى ١٠، إيقاف الإصداء من ١ إلى ٥، إيقاف الكورس بندول الإيقاع من ۲٫۰ إلى ٦ الضربات لكل ميزان موسيقي من ۳۰ إلى ۲۰۰ مدى سرعة الإيقاع بنك الأغاني الأغانى المثبتة بالداخل 101 أغانى المستخدم زيادة الدرس ٤ (الأستماع، المشاهدة، التذكر، تلقائي) الدروس جزء الدرس التكرار، دليل العزف بالأصابع الصوتي، دليل النوتة الموسيقية، تقييم الأداء الو ظائف ٢٠ نوتة موسيقية التحدي الموسيقي المصاحبة التلقائية الإيقاعات المثبتة بالدخل الموديل 11. CTK-4000 الموديل الموديل CTK-5000 الموديل حتى ١٠ (تحرير المصاحبة)* إيقاعات المستخدم ٣٢ (٤ ضوابط × ٨ بنوك) التسجيل التسجيل للوقت الحقيقي، إعادة العزف المسجل ٥ أغاني، ٦ مسارات عزف لوحة المفاتيح أغنية واحدة (LR ،R ،L) العزف بالتوازي مع الأغاني المثبتة بالداخل ١٢٠٠٠ نوتة موسيقية تقريباً (مجموع كلي ل ٦ أغاني) سعة الذاكرة وظائف اخرى تغيير السلم الموسيقي ± ۱ جواب موسيقي (-۱۲ إلى +۱۲ نصف نغمة) تحويل الجواب الموسيقي علوي/سفلي ±٢ جواب موسيقي ٤٤٠ = ٨٤ هرتز ±١٠٠ سنت تقريباً التنغيم تنغيم دقيق للميزان الموسيقي (الموديل CTK-5000 فقط)، ربع نغمة (الموديل CTK-5000 فقط)، الموازين الموسيقية مسبقة تنغيم الميزان الموسيقي ٣.0 الضبط المسبق الموسيقي الموديل CTK-4000 الموديل الضبط المسبق ذو اللمسة الواحدة الموديل CTK-5000 الموديل ۱۲ نوع التناغم التلقائي ۹۰ نوع توقيع النغمات يستقبل ١٦ جرس-متعدد، 1 GM Level القياسي MIDI النغمة، الإيقاع، بنك الأغنية، الارقام والأسماء، تنويت المجموعة الموسيقية، العزف بالأصابع، تشغيل البدال، سرعة الإيقاع، وظيفة المعلومات الموسيقية الميزان الموسيقي وعدد الضربات، أسم الوتر، ألخ. عجلة إنحناء درجة النغم (الموديل CTK-5000 فقط) من ١٠ إلى ١٢ نصف نغمة مدى إنحناء درجة النغم

AR-72

	كروت الذاكرة SD (الموديل CTK-5000 فقط)
٢ جيجا بايت أو أقل	ر كروت الذاكرة SD المدعمة
إعادة عزف SMF، تخزين الملف، إستدعاء الملف، إلغاء الملف، تشكيل الكارت	الوظائف
	المدخلات/المخرجات
النوع B	منفذ USB
مقبس قياسي (تدعيم، سيستنيو تو، ناعم، بدء/إيقاف الإيقاع)	مقبس التدعيم/المعلم
مقبس استريو قياسي معاوقة الخرج: ٢٠٠ أوم، فولتية الخرج: ٢٠٥ فولت (RMS) حد اقصىي	مفيس السماعات الخرج (الموديل CTK-4000)
سترو۔ سرع. وی پر سرع. وی وی ۱۳۷۱۵) کے سی مقبس استری	ركوي CTK 4000) مقبس السماعات (الموديل CTK-5000)
۲ مقیس قیاسی	مقابس L/MONO ،Line Out R
معاوقة الخرج: ٢,٣ كيلو أوم، فولتية الخرج: ١,٥ فولت (RMS) حد اقصى	(الموديل CTK-5000 فقط)
مقبس صغير استريو	مقبس الدخل الصوتي
معاوقة الدخل: ٩ كيلو أوم، حساسية الدخل: ٢٠٠ مللي فولت	
الموديل CTK-4000: تيار مستمر ٩ فولت	مقبس القدرة
الموديل CTK-5000: تيار مستمر ۱۲ فولت	
طريقين	مصدر القدرة
٦ بطاربات زنك-كربون من الحجم-D أو بطاريات قلوية	البطاريات
الموديل CTK-4000: ٥ ساعات تقريباً من التشغيل المستمر بالنسبة لبطاريات الزنك-الكربون	عمر البطارية
الموديل 5000-CTK: ٤ ساعات تقريباً من التشغيل المستمر بالنسبة للبطاريات القلوية	
الموديل AD-5 :CTK-4000	المهايئ AC
الموديل AD-12 :CTK-5000	anteli e until mini
 ٦ دقائق تقريباً بعد اخر عملية مفتاح (تعمل أثناء إستخدام البطارية فقط) 	إيقاف القدرة التلقائي
الموديل CTK-4000 الخرج: ٥٠٠ (الخرج: ٥٠٠ واط + ٥٠٠ واط)	السماعات
الموديل 5000-CTK: ۱۲ سم × ۲ + ۳ سم × ۲ (الخرج: ٦ واط + ٦ واط)	
الموديل CTK-4000: ٩ فولت ٧٠٧ واط الموديل CTK-5000: ١٢ فولت ١٨ واط	إستهلاك القدرة
۰,۰۵ × ۳۷,۳ × ۱۳ سم	الايعاد
الموديل CTK-4000: ۶٫۶ كجم تقريباً (بدون البطاريات) الموديل CTK-5000: ۶٫۰ كجم تقريباً (بدون البطاريات)	الوزن

- التصميم والمواصفات معرضة للتغيير بدون إشعار.
- * هذه البيانات يتم تخزينها داخل منطقة ذاكرة مشتركة بسعة كلية تساوي ٣٢٠ كيلوبايت تقريباً (١ كيلوبايت = ١٠٢٤ بايت).

أحتياطات التشغيل

تأكد من قراءة وملاحظة إحتياطات التشغيل التالية.

■ الموقع

تجنب المواقع التالية لهذا المنتج

- مناطق معرضة لضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية
- مناطق معرضة لدرجات الحرارة العالية جداً والمنخفضة جداً
 - قريباً من الراديو، التلفاز TV، مشغل الفيديو، أو المولف
- الأجهزة المذكورة أعلاه سوف لاتتسبب في عجز أو قصور لهذا المنتج، ولكن النداخل من المنتج بمكن ان يسبب تداخل للصوت أو الصورة للاجهزة المجاورة.

■ الصيانة من قبل المستخدم

- · لاتقم مطلقاً بإستخدام البنزين، الكحول، التنر، أو عوامل كيمائية لتنظيف المنتج.
- لتنظيف المنتج أو لوحة مفاتيحه، أمسح باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمحاول ضعيف من الماء ومنظف متعادل مخفف أعسر كل الرطوبة الزائدة من قطعة القماش قبل المسح.

■ الملحقات المشتملة والإختيارية

أستخدم فقط الملحقات المحددة للإستخدام مع هذا المنتج ان إستخدام ملحقات غير معتمدة تخلق خطر الحريق، الصدمة الكهربية، والإصابة الشخصية.

■ خطوط اللحام

قد تري خطوط على الهيكل الخارجي للمنتج. هذه هي "خطوط اللحام" والتي تنتج من عملية صنع القالب البلاستيكي. أنها ليست شروخ او خدوش.

■ أداب الآلة الموسيقية

دائماً راعي الأخرين حولك حينما تستخدم هذا المنتج. كن حذراً بصفة خاصة عندما تعزف في وقت متأخر من الليل حافظ على وجود الصوت عند مستويات لا تقلق الأخرين. خطوات أخرى يمكنك إتخاذها عند العزف متأخراً في الليل وهو غلق النافذة وإستخدام سماعات الرأس.

رسائل الخطأ

الفعل	السبب	رسالة العارضة
 أحذف بعض الملفات من على كارت الذاكرة SD لكي تصنع ماكن فارغ للبيانات الجديدة (صفحة AR-63). استخدم كارت ذاكرة D مختلف. 	لا يوجد مكان كافي مناح على كارت الذاكرة SD.	Err CardFull
استخدم کارت ذاکرة SD مختلف.	كارت الذاكرة SD تالف.	Err Card R/W
أخذف بعض او جميع بيانات المستخدم التالية من الذاكرة لتصنع مكان فارغ للبيانات الجديدة. للبيانات الجديدة. أصوات العينة (صفحة 17-AR)، إيقاعات المستخدم (صفحة AR-42)، أغاني المستخدم (صفحة AR-28).	لا يوجد ذاكرة غير مستخدمة كافية متاحة لتخزين بيانات الأغنية المسجلة على كارت الذاكرة SD على هيئة ملف ذو تشكيل SMF 0.	Err Convert
 احذف صوت العينة التي تكون معينة حالياً على المفتاح الذي تقوم بالنسخ عليه (صفحة AR-22). أنسخ صوت العينة على مفتاح آخر والذي لايحتوي حتى الأن على صوت عينة معين عليه. 	لا يمكن نسخ صوت مجموعة الطبلة للعينة (صفحة AR-21) على مفتاح لوحة المفاتيح لأن المفتاح بالفعل معين عليه صوت عينة ما.	Err Exist
 قم بتشكیل كارت الذاكرة SD (صفحة AR-60). استخدم كارت ذاكرة SD مختلف. 	 تشكيل كارت الذاكرة SD غير متوافق مع لوحة المفاتيح الرقمية هذه. كارت الذاكرة SD تالف. 	Err Format
 أحذف واحد أو اكثر من اصوات العينة المعينة حالياً على رقم النغمة (صفحة AR-22). اختر رقم نغمة أخرى والتي تحتوي على أقل من ثمانية اصوات للعينات معينة حالياً عليه (صفحة AR-20). 	رقم النغمة التي أخترتها قبل البدء في اخذ العينة تحتوي بالفعل على الحد الأقصىي المسموح به لثمانية اصوات للعينة معين عليها.	Err Limit
أخذف بعض أو جميع بيانات المستخدم التالية من الذاكرة لتصنع مكان فارغ للبيانات الجديدة. أصوات العينة (صفحة AR-17)، إيقاعات المستخدم (صفحة AR-42)، أغاني المستخدم (صفحة AR-28).	 لا توجد ذاكرة كافية متاحة لإعادة عزف بيانات الاغنية من كارت الذاكرة SD. لا توجد ذاكرة كافية متاحة من أجل أخذ العينة، أو تحرير المصاحبة التلقائية. 	Err Mem Full
 ا. انزع كارت الذاكرة وأعد إدخاله بطريقة صحيحة (صفحة AR-60). ٢. لا تقم مطلقاً بإزالة كارت الذاكرة SD من شقب الكارت أثناء وجود عملية الاتصال بالكارت في تقدم. 	 كارت الذاكرة SD ليس مضبوطاً بشكل صحيح داخل شقب الكارت. تم إزالة كارت الذاكرة SD جزئياً أثناء عملية الاتصال بالكارت. 	Err No Card
اختر منطقة المستخدم للوحة المفاتيح الرقمية التي تحتوي على بيانات.	لا توجد بيانات داخل منطقة المستخدم المختارة (النغمة، الإيقاع، رقم الأغنية، ألخ.)	Err No Data
 استخدم الكمبيوتر لكي تخلق مجلد ما يسمى "MUSICDAT" على كارت الذاكرة SD (صفحة AR-62). قم بتشكيل كارت الذاكرة SD على لوحة المفاتيح الرقمية (صفحة AR-60). 	لا يوجد مجلد يسمى "MUSICDAT" على كارت الذاكرة SD.	Err No File
إعادة عزف الملفات ذات التشكيل SMF 0 أو 1 هو المدعم فقط.	أنك تحاول إعادة عزف بيانات اغنية ذو تشكيل SMF 2.	Err NotSMF01
 انبط مفتاح حماية الكتابة لكارت الذاكرة SD لكي تجعل تخزين البيانات ممكن. 	 كارت الذاكرة SD يكون محمي الكتابة. 	Err Protect
 ٢. قم بازرالة حماية واحدة أو أكثر من أصوات العينات، والتي تسمح بالكتابة عليها أو حذفها. 	 أصوات العينة تكون محمية 	
 قم بتخزین الملف الجدید علی کارت مختلف او استخدم اسم أخر. قم بلز الة القراءة-ققط الخاص بالملف الموجود علی کارت الذاکرة SD وثم حاول مرة أخرى. استخدم کارت ذاکرة SD مختلف. 	أنك تحاول تخزين ملف ما يستخدم نفس الأسم لملف موجود للقراءة فقط.	Err ReadOnly
 لوحة المفاتيح الرقمية هذه يمكن ان تعيد عزف ملفات بيانات الأغنية مع حجم حوالي ٣٢٠ كيلوبايت كحد أقصى. اختر نمط مصاحبة أو أجزاء الآلة مختلف. 	 بيانات الأغنية الموجودة على الذاكرة SD كبيرة جداً لكي يعاد عزفها. لا يمكن إجراء لتحرير المصاحبة التلقائية لأن نمط المصاحبة أو جزء الآلة كبير جداً. 	Err SizeOver
_	 البيانات الموجودة على كارت الذاكرة SD مشوهة. البيانات الموجودة على كارت الذاكرة SD هي من النوع الغير مدعم بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية هذه. 	Err WrongDat

قائمة الاغاني

بنك الأغاني

	WORLD
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
002	LIGHTLY ROW
003	LONG LONG AGO
004	ON TOP OF OLD SMOKEY
005	SAKURA SAKURA
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
007	AMAZING GRACE
008	AULD LANG SYNE
009	COME BIRDS
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE?
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
012	DANNY BOY
013	MY BONNIE
014	HOME SWEET HOME
015	AURA LEE
016	HOME ON THE RANGE
017	ALOHA OE
018	SANTA LUCIA
019	FURUSATO
020	GREENSLEEVES
	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
021	THE MUFFIN MAN
	LONDON BRIDGE
023	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
025 026	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW GRANDFATHER'S CLOCK
028	
027	ANNIE LAURIE BEAUTIFUL DREAMER
028	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR
029	HANDS
030	MY DARLING CLEMENTINE
031	LITTLE BROWN JUG
032	HOUSE OF THE RISING SUN
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON
034	YANKEE DOODLE
035	MY OLD KENTUCKY HOME
036	SZLA DZIEWECZKA
037	TROIKA
038	WALTZING MATILDA
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
041	OH! SUSANNA
042	CAMPTOWN RACES
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
044	TURKEY IN THE STRAW
045	JAMAICA FAREWELL
	EVENT
046	SILENT NIGHT
047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
048	JINGLE BELLS
049	JOY TO THE WORLD
050	O CHRISTMAS TREE
	PIANO/CLASSICS
051	MARY HAD A LITTLE LAMB
052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
053	JE TE VEUX
054	SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.

055	HEIDENRÖSLEIN
056	AIR FROM "SUITE no.3"
057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"
058	HABANERA FROM "CARMEN"
059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"
060	HUNGARIAN DANCES no.5
061	MINUET IN G MAJOR
062	MUSETTE IN D MAJOR
063	GAVOTTE (GOSSEC)
064	ARABESQUE (BURGMÜLLER)
065	CHOPSTICKS
066	DECK THE HALL
067	ODE TO JOY
068	AVE MARIA (GOUNOD)
069	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
070	PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
071	RÊVERIE
072	GYMNOPÉDIES no.1
073	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
074	FÜR ELISE
075	TURKISH MARCH (MOZART)
076	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
077	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
078	THE ENTERTAINER
	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S
079	DREAM"
080	AMERICAN PATROL
081	FRÖHLICHER LANDMANN
082	LA CHEVALERESQUE
082 083	LA CHEVALERESQUE SONATA K.545 1st Mov.
083	SONATA K.545 1st Mov.
083 084	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
083 084 085	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
083 084 085 086	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3
083 084 085 086 087	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
083 084 085 086 087 088	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL)
083 084 085 086 087 088 089	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
083 084 085 086 087 088 089	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
083 084 085 086 087 088 089 090	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1
083 084 085 086 087 088 089 090	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov.
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK)
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) EXERCISE
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) EXERCISE EXERCISE I / II / III
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) EXERCISE EXERCISE I / II / III DEMO TUNES
083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100	SONATA K.545 1st Mov. LA PRIÈRE D'UNE VIERGE VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" LIEBESTRÄUME no.3 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK" MARCH FROM "THE NUTCRACKER" INVENTIONEN no.1 PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) SONATINE op.20 no.1 1st Mov. HUMORESKE (DVOŘÁK) DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) TRÄUMEREI MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) EXERCISE EXERCISE I / II / III DEMO TUNES DEMO TUNES

Models: CTK-4000 / CTK-5000

MIDI Implementation Chart

Volume Pan Expression Hold 1	0000	0×00 *	7 10 11 64	Control Change
Bank select Modulation Data entry		O X (CTK-4000) O (CTK-5000) *9		
	0	X (CTK-4000) O (CTK-5000)	7	Pitch Bender
	O×	××	Key's Ch's	After Touch
: لا توجد علاقة	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH V =	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0	Note ON Note OFF	Velocity
	0 - 127 0 - 127 *1	12 - 120 *****	True voice	Note Number
	Mode 3 X *****	Mode 3 X *****	Default Messages Altered	Mode
	1 - 16 1 - 16	1 1 - 16	Default Changed	Basic Channel
Remarks	Recognized	Transmitted	Function	71

Mode 1 : OMNI ON, POLY	Remarks	Aux Messages	System Real Time	System Common	System Exclusive	Program Change	
NI ON, POLY		: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	: Clock : Commands	: Song Pos : Song Sel : Tune	Isive	:True #	66 67 91 93 100, 101 120 121
Mode 2 : OMNI ON, MONO		××0×	0	***	O *5	O 0 - 127 *****	O *4 O *4 X X X (CTK-4000) O (CTK-5000) *2 X
	التنعيم الشيقاق الرئيسي، التنخيم MM على المعزو ان	×oo×	××	×××	O *6 *7	O 0 - 127	00000
O:Yes	19: تشد علي الفدة: PRI : حساب إنساد درجة الشعر العربيل CTK-5000 قشا) 19. 19. 29 حساب إنساد درجة الشعر الشعر النامي (ERY : 29. 19. 29. 19. 19. 20. 19. 19. 20. 19. 19. 20. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20						Sostenuto Soft pedal Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller

Mode 4 : OMNI OFF, MONO

Mode 3: OMNI OFF, POLY

X : No



هذه العلامة الدائرية تشير إلى قانون التأكد من الحماية البيئية في ألمانيا.

CASIO_®